Korisnički priručnik

HL-L3215CW
HL-L3220CW
HL-L3220CWE
HL-L3240CDW
HL-L8230CDW
HL-L8240CDW

© 2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Prije korištenja uređajem ... 1
Definicije napomena ... 2
Zaštitni znaci ... 3
Licenciranje otvorenog izvornog koda ... 4
Autorsko pravo i licenca ... 5
Važne napomene ... 6
Upoznavanje s uređajem ... 7
Prije korištenja uređaja ... 8
Pogled sprijeda i pogled straga ... 9
Pregled upravljačke ploče ... 12
Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom ... 17
Način unosa teksta na uređaju ... 18
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows) ... 20
Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows) ... 22
Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju ... 23
Rukovanje papirom ... 24
Stavite papir ... 25
Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir ... 26
Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica) ... 30
Stavite papir i ispisujte pomoću otvora za ručno ulaganje ... 39
Postavke papira ... 46
Promijena veličine i vrste papira ... 47
Promjena postavke provjere papira ... 48
Neispisivo područje ... 49
Preporučeni ispisni mediji ... 50
Upotreba posebnog papira ... 51
Ispisivanje ... 52
Ispis s računala (Windows) ... 53
Ispis dokumenta (Windows) ... 54
Postavke ispisa (Windows) ... 56
Zaštićeno ispisivanje (Windows) ... 61
Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows) ... 63
Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows) ... 65
Nadzirite status uređaja putem računala (Windows) ... 66
Ispis s računala (Mac) ... 67
Prije upotrebe aplikacije AirPrint (macOS) ... 68
Ispis upotrebom usluge AirPrint ... 69
Ispis privitaka e-pošte ... 72
Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja ... 73
Kompatibilni USB flash memorijski uređaji ... 74
Ispis podataka izravno s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu ... 75
Izrada PRN datoteke za izravan ispis (Windows) ... 77
Ispis jednakih kopija ... 78

Otkažite ispisni zadatak ... 79
Probni ispis ... 80
Rješavanje problema ... 81
Poruke o pogreškama i održavanju ... 82
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect ... 91
Zastoji papira ... 93
Uklanjanje zastoja papira ... 94
Papir je zaglavljen u MP-ladici ... 95
Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje ... 96
Papir je zaglavljen u ladici za papir ... 97
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja ... 99
Papir je zaglavljen unutar uređaja ... 101
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ... 103
Problemi s ispisivanjem ... 105
Poboljšavanje kvalitete ispisa ... 108
Problemi s mrežom ... 114
Poruke o pogrešci ... 115
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows) ... 119
Provjerite mrežne postavke uređaja ... 120
Ako imate problema s mrežom svog uređaja ... 121
Problemi sa značajkom AirPrint ... 126
Drugi problemi ... 127
Provjera podataka o uređaju ... 129
Funkcije resetiranja ... 130
Resetiranje uređaja ... 131
Resetiranje mreže ... 132
Resetiranje na tvorničke postavke ... 133
Redovito održavanje ... 134
Zamjena potrošnog materijala ... 135
Zamijenite toner ... 137
Zamijenite jedinicu bubnja ... 141
Zamijenite belt jedinicu ... 145
Zamijenite kutiju za otpadni toner ... 149
Čišćenje uređaja ... 153
Očistite LED glave ... 155
Čišćenje dodirnog LCD zaslona ... 156
Očistite koronske žice ... 157
Očistite jedinicu bubnja ... 159
Očistite valjke za sakupljanje papira ... 168
Ispravite ispis boje ... 170
Postavite funkciju automatskog ispravljanja ... 171
Resetirajte postavke ispravljanja boje uređaja ... 172
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela ... 173
Zapakirajte i pošaljite uređaj ... 174
Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem ... 176
Postavke uređaja ... 177
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči ... 178

Općenite postavke ... 179
Tablica postavki i značajki ... 188
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management ... 208
Što je upravljanje temeljeno na webu ... 209
Pristup upravljanju temeljenom na webu ... 210
Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu ... 212
Dodatak ... 213
Specifikacije ... 214
Potrošni materijal ... 222
Važne informacije o vijeku upotrebe tonera ... 224
Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima ... 225
Informacije o recikliranom papiru ... 226
Kemijske tvari (EU REACH) ... 227
Dodatna oprema ... 228
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother ... 229

Prije korištenja uređajem

- Definicije napomena
- Zaštitni znaci
- Licenciranje otvorenog izvornog koda
- Autorsko pravo i licenca
- Važne napomene

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Zaštitni znaci

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch i Safari zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama.

Adobe®, Reader®, PostScript i PostScript 3 registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria™ i logotip Mopria™ registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znaci i oznake usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

EVERNOTE je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation i upotrebljava se pod licencom.

Verbalna oznaka Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Zaštitni znaci softvera

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Licenciranje otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima, idite na stranicu **Manuals (Priručnici)** svog modela na support.brother.com/manuals.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Autorsko pravo i licenca

©2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

FlashFX® Autorsko pravo 1998-2020 Datalight, Inc.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Važne napomene

- Provjerite support.brother.com/downloads za ažuriranja upravljačkih programa i softvera tvrtke Brother.
- Kako bi vaš uređaj radio u skladu s najnovijim ažuriranjima, provjerite support.brother.com/downloads radi najnovije nadogradnje firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.
- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Prije nego što svoj uređaj date nekom drugom, zamijenite ga ili zbrinete, preporučujemo da ga vratite na tvorničke postavke kako biste uklonili sve osobne podatke.
- Windows 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education i Windows 11 Enterprise.
- Za korisnike sustava macOS v13:

  uređaj podržava macOS v13.

  Upute za postavljanje uređaja i instalaciju softvera potražite u *Kratkom korisničkom priručniku* priloženog u kutiji.

  Sve značajke u sustavima macOS v11 i macOS v12 dostupne su u okruženju macOS v13 i rade na sličan način.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja HL-L3240CDW/HL-L8240CDW, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja HL-L3240CDW/HL-L8240CDW, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zasloni ili slike u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit na uređaju.
- Zasloni u ovome priručniku prikazuju Windows 10, osim ako nije drugačije navedeno. Zasloni na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaji ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.

Srodne informacije

- Prije korištenja uređajem

Upoznavanje s uređajem

- Prije korištenja uređaja
- Pogled sprijeda i pogled straga
- Pregled upravljačke ploče
- Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom
- Način unosa teksta na uređaju
- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)
- Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju

Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali odgovarajući softver i upravljačke programe za svoj uređaj.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

Vatrozid (Windows)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom pa ne možete koristiti mrežno ispisivanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pogled sprijeda i pogled straga

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Pogled sprijeda

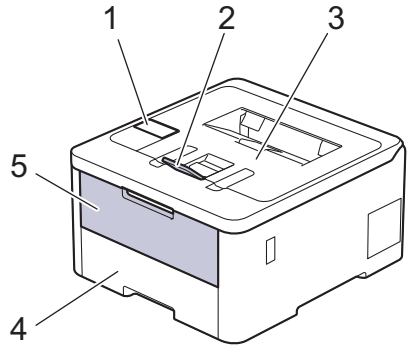

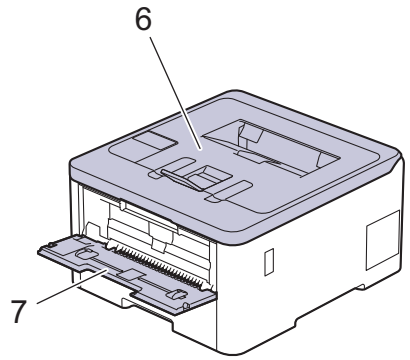

Pogled straga

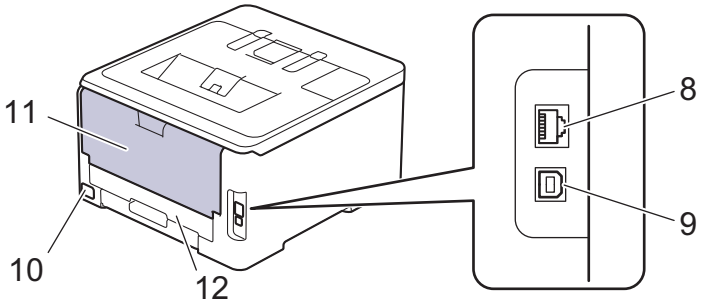

1. Upravljačka ploča sa zaslonom s tekućim kristalima (LCD)
2. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
3. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
4. Ladica za papir
5. Poklopac na otvoru za ručno uvlačenje papira
6. Gornji poklopac
7. Otvor za ručno uvlačenje papira
8. (Za žičane mrežne modele)
   Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
9. USB priključak
10. Priključak kabela za napajanje
11. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)
12. Ladica za dvostrano ispisivanje (HL-L3240CDW)

Uređaj ima fiksni kabel za napajanje, ovisno o modelu.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Pogled sprijeda

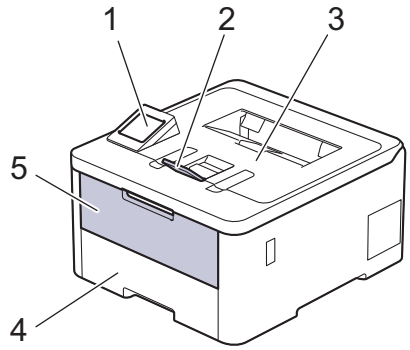

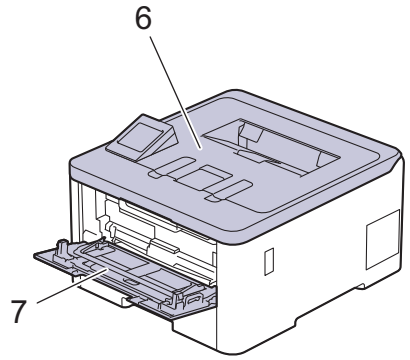

Pogled straga

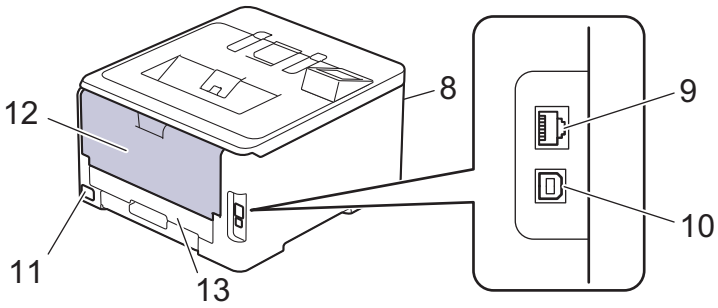

1. Dodirna ploča s dodirnim LCD zaslonom
2. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
3. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
4. Ladica za papir
5. Poklopac višenamjenske ladice (MP-ladice)
6. Gornji poklopac
7. Višenamjenska ladica (MP-ladica)
8. USB priključak za dodatnu opremu (prednji) (HL-L8240CDW)
9. (Za žičane mrežne modele)
   Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
10. USB priključak
11. Priključak/kabel za napajanje
12. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)
13. Ladica za dvostrano ispisivanje

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

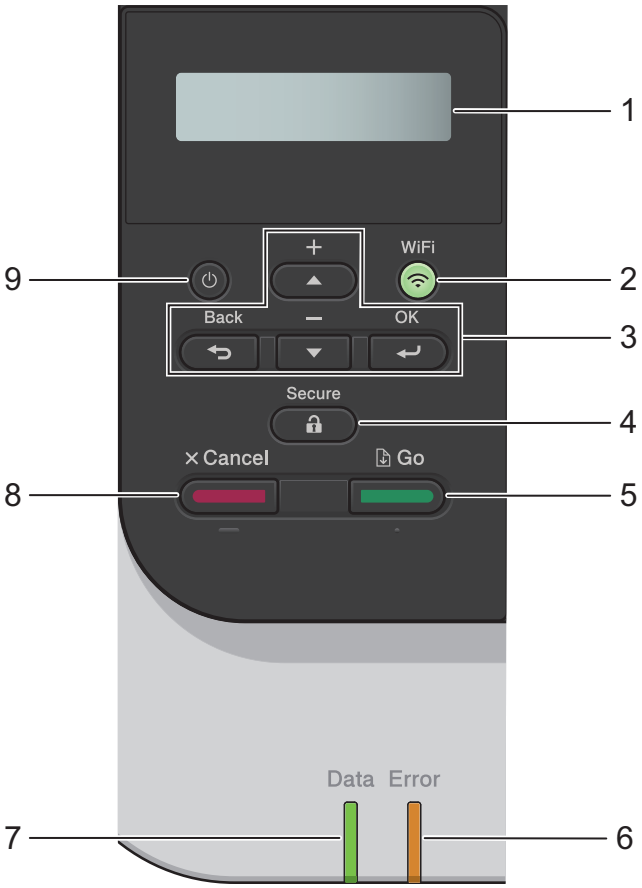

1. **Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

   Pokazatelj s četiri razine prikazuje jačinu bežičnog signala ako upotrebljavate bežičnu vezu.

2. **WiFi**

   Pokrenite program za bežičnu instalaciju na računalu i pritisnite gumb **WiFi**. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste konfigurirali bežičnu vezu između uređaja i mreže.

   Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj je povezan s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, bežična veza je prekinuta ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

3. **Gumbi izbornika**

   OK (U redu)

   Pritisnite za odabir prikazane opcije. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća na prethodnu razinu izbornika.

   Back (Straga)

   - Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
   - Pritisnite za odabir prethodne znamenke kod unosa slova ili brojeva.

▲ ili ▼ (+ ili -)

- Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
- Pritisnite za unos ili promjenu slova ili broja. Za brže pomicanje držite pritisnute ▲ ili ▼. Kada uočite željeno slovo ili broj, pritisnite **OK (U redu)**.

4. **Secure (Sigurnost)**

   Pritisnite kako biste ispisali zadatke spremljene u memoriji uređaja. Trebate unijeti četveroznamenkastu lozinku.

5. **Go (Idi)**

   - Pritisnite za brisanje određenih poruka o pogreškama. Za uklanjanje svih preostalih poruka o pogreškama pridržavajte se uputa na LCD zaslonu.
   - Pritisnite za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
   - Pritisnite za odabir prikazane opcije. Nakon što odaberete opciju, uređaj se vraća u stanje pripravnosti.

6. **LED Error (Pogreška)**

   LED **Error (Pogreška)** trepće kad je na LCD zaslonu prikazana greška ili važna poruka o statusu.

7. **LED Data (Podaci)**

   LED **Data (Podaci)** trepće ovisno o statusu uređaja.

   Kad LED **Data (Podaci)** svijetli, podaci su u memoriji uređaja. Kad LED **Data (Podaci)** trepće, uređaj prima ili obrađuje podatke.

8. **Cancel (Otkaži)**

   - Pritisnite kako biste poništili trenutačnu postavku.
   - Pritisnite za otkazivanje programiranog zadatka ispisa i brisanje iz memorije uređaja. Za otkazivanje više zadataka ispisa držite pritisnutim **Cancel (Otkaži)** dok se na LCD zaslonu ne prikaže `[Otkazi sve zad.]`.

9. **Uključivanje/isključivanje napajanja**

   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj tako da pritisnete i držite pritisnut .

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

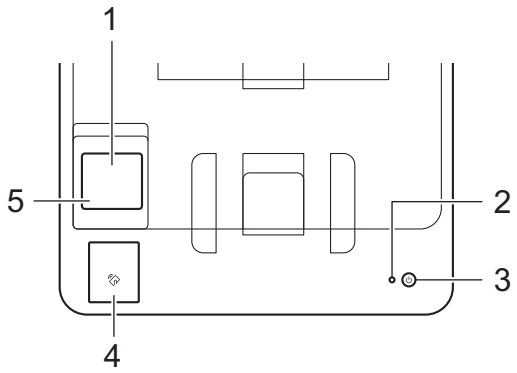

1. **Zaslon s tekućim kristalima osjetljiv na dodir (LCD)**

   Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.

   S početnog zaslona možete pristupiti zaslonima postave Wi-Fi mreže, razine tonera, postavki, funkcija i sigurnog ispisa.

   Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti.

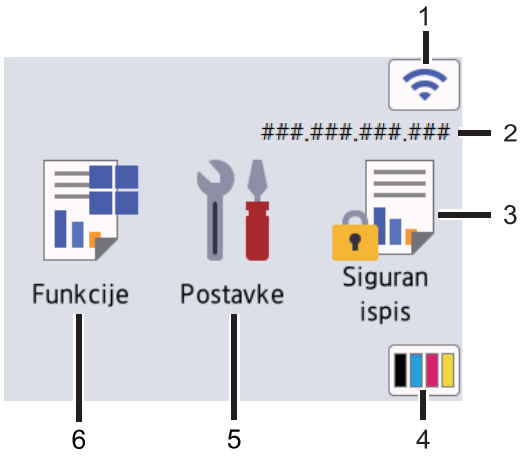

1. (**Status bežične veze**)

   Pritisnite za konfiguriranje postavki bežične mreže.

   Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine na početnom zaslonu prikazuje trenutačnu jačinu bežičnog signala.

   Ako se kao status bežične veze prikazuje , pritisnite to za odabir metode bežične veze ili za konfiguriranje postojeće bežične veze.

2. **IP adresa**

   Ako je postavka IP adrese u izborniku postavki početnog zaslona uključena, IP adresa uređaja pojavit će se na početnom zaslonu.

3. **[Siguran ispis]**

   Pritisnite za pristup opciji sigurnog ispisa.

4. **(Toner)**

   Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku [Toner].

5. **[Postavke]**

   Pritisnite za pristup izborniku [Postavke].

   Izbornik postavki koristite za pristup svim postavkama uređaja.

   Ako je zaključavanje postavke uključeno, na LCD-u će se pojaviti ikona lokota . Za promjenu postavki morate otključati uređaj.

6. **[Funkcije]**

   Pritisnite za pristup zaslonu s funkcijama.

   - **[Web]**

     Pritisnite za povezivanje uređaja na internetsku uslugu.

   - **[Izravan ispis]** **(HL-L8240CDW)**

     Pritisnite za pristup izborniku izravnog ispisivanja.

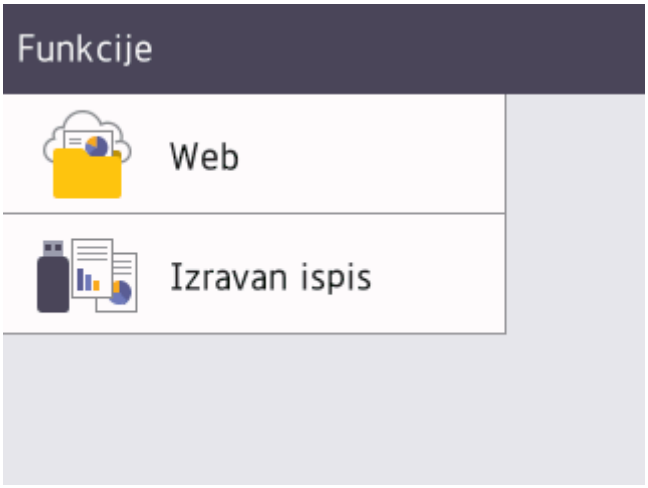

Ikona upozorenja

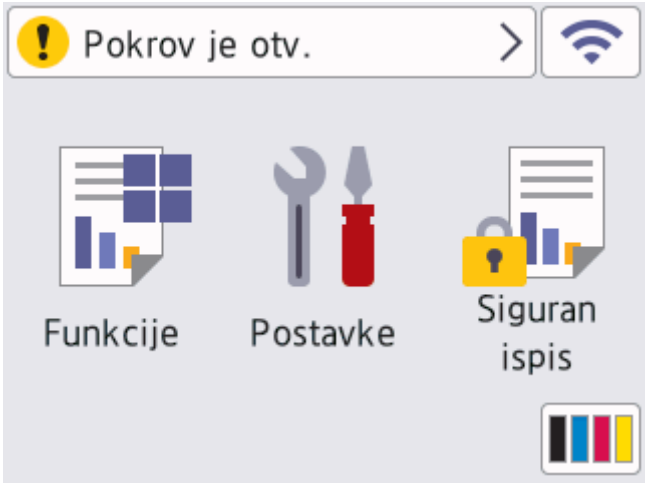

Upozoravajuća ikona pojavljuje se kod poruka o pogrešci ili održavanju. Pritisnite kako biste je pregledali, riješite problem pa pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

2. **Led pokazatelj napajanja**

   LED će zasvijetliti ovisno o statusu napajanja uređaja.

3. **Uključivanje/isključivanje napajanja**

   - Uključite uređaj tako da pritisnete .
   - Isključite uređaj tako da pritisnete i držite pritisnut .

4. **Komunikacija kratkog dometa (NFC) (HL-L8240CDW)**

   Koristite provjeru autentičnosti kartice, ako je dostupna, dodirivanjem NFC simbola na uređaju svojom karticom s integriranim krugom (IC kartica).

5. **Dodirna ploča**

   (natrag)

   Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.

   (početni zaslon)

   Pritisnite za povratak na početni zaslon.

   (otkaži)

   Pritisnite kako biste prekinuli radnju. Pritisnite za otkazivanje programiranog zadatka ispisa i brisanje iz memorije uređaja.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Za rukovanje LCD-om pritisnite ga prstom. Za prikaz i pristup svim opcijama pritisnite ▲ ili ▼ na LCD-u i pomičite po njima.

VAŽNO

NEMOJTE pritiskati LCD oštrim predmetom poput olovke ili elektroničke olovke. Uređaj bi se mogao oštetiti.

NAPOMENA

NEMOJTE dodirivati LCD odmah nakon što ste priključili kabel za napajanje ili uključili uređaj. Time biste mogli prouzročiti pogrešku.

Ovaj proizvod koristi fontove u vlasništvu tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Način unosa teksta na uređaju

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Kada je potreban tekst, unesite znakove na uređaju. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji koju izvršavate.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:
  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Back (Straga)** za brisanje netočno unesenih znakova.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

- Kad morate unijeti tekst na uređaju, tipkovnica će se pojaviti na LCD-u.
- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite ⇧aA kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite [Razmak.].

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite ⌫ za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto ⌫ kako biste izbrisali sve znakove.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koji pruža praktičan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows 11)

     Kliknite > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows Server 2012 R2)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows Server 2012)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
2. Odaberite svoj uređaj.

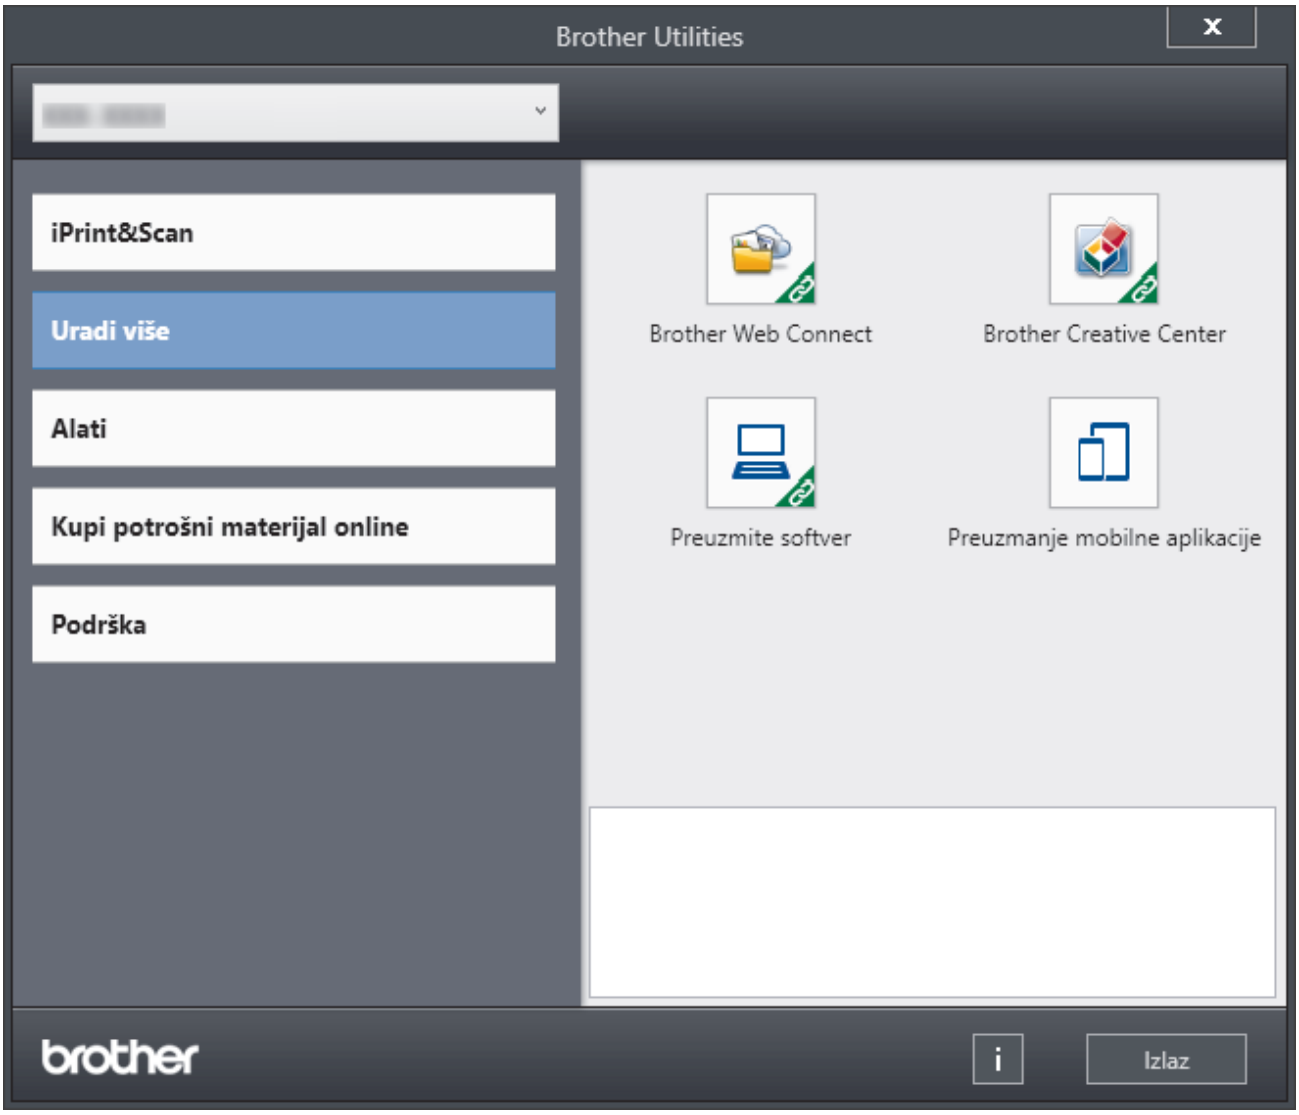

3. Odaberite željenu opciju.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem
  - Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows 11)

     Kliknite > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - Windows Server 2012 R2

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - Windows Server 2012

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
2. Odaberite svoj model s padajućeg popisa (ako već nije odabran).
3. Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.
   - Ako je ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** vidljiva, odaberite je i kliknite **Provjeri sada** > **Provjerite za ažuriranja Softvera** > **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.
   - Ako ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** nije vidljiva, idite na sljedeći korak.
4. Kliknite **Deinstalacija** u odjeljku **Alati** alata **Brother Utilities**.

   Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

Srodne informacije

- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju

Ulazni/izlazni priključci nalaze se na stražnjoj i prednjoj strani uređaja.

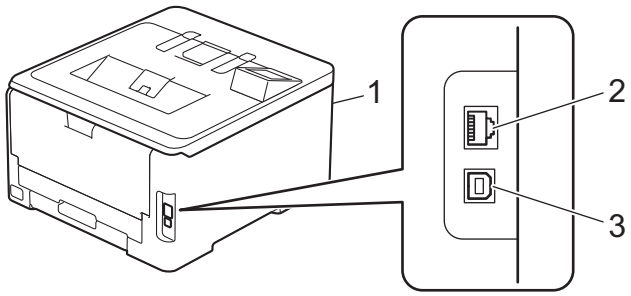

1. USB priključak za dodatnu opremu (prednji) (HL-L8240CDW)
2. Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (za modele sa žičnom mrežom)
3. USB priključak

Kada spajate USB ili mrežni kabel, slijedite upute navedene u instalacijskom programu za softver/upravljački program.

Za instaliranje upravljačkog programa i softvera potrebnog za korištenje uređajem posjetite stranicu svog modela **Downloads (Preuzimanja)** na support.brother.com/downloads.

Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem

Rukovanje papirom

- Stavite papir
- Postavke papira
- Neispisivo područje
- Preporučeni ispisni mediji
- Upotreba posebnog papira

Stavite papir

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Stavite papir i ispisujte pomoću otvora za ručno ulaganje

Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

- Stavite papir u ladicu za papir
- Problemi s ispisivanjem

Stavite papir u ladicu za papir

- Ako se, kada je postavka provjere papira postavljena na Uključeno i kada izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u pojavi poruka preko koje vas se pita želite li promijeniti veličinu i vrstu papira, promijenite ove postavke, ako je potrebno, slijedeći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

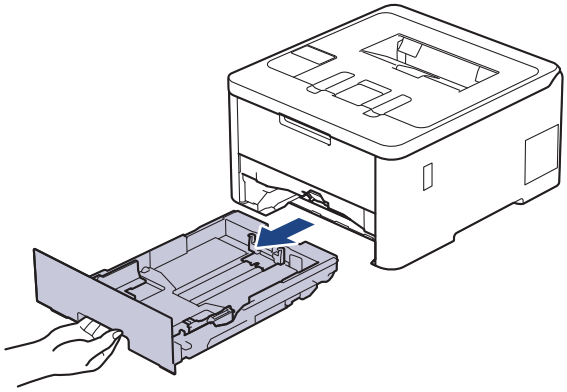

2. Pritisnite zelene poluge kako biste vodilice za papir prilagodili papiru.

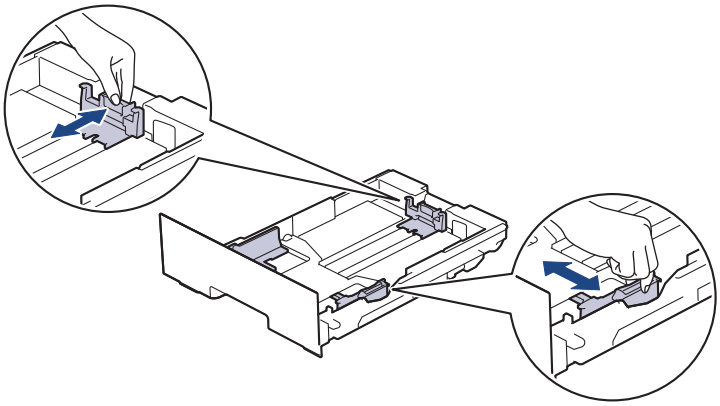

Za veličine papira Legal i Folio pritisnite polugu za otpuštanje (1) na poleđini ladice, zatim izvucite stražnju stranu ladice za papir. (Veličine papira Legal i Folio nisu dostupne u nekim regijama.)

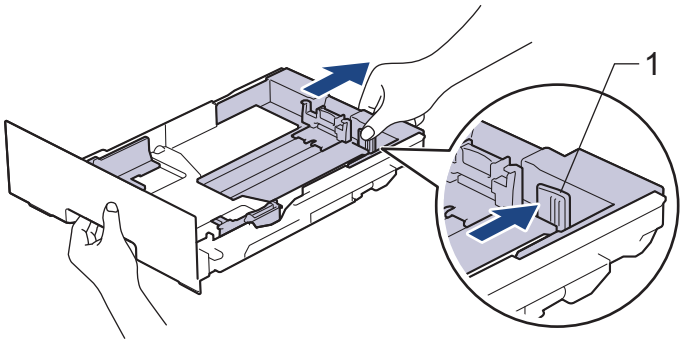

3. Dobro prozračite hrpu papira.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje *okrenuta prema dolje*.

Ako koristite unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji.➤➤ *Srodne informacije*: *Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću ladice za papir*

5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).
   Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

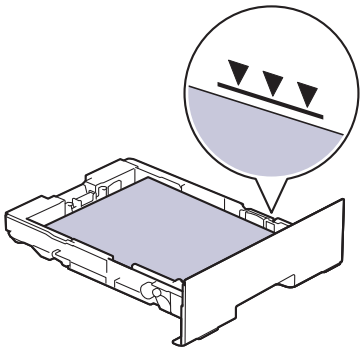

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.
7. Izvucite dodatni držač kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.

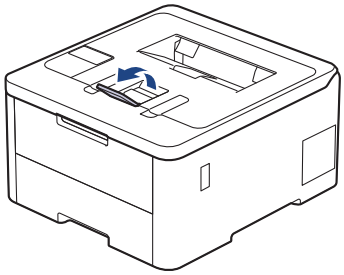

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
  - Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću ladice za papir

Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću ladice za papir

Srodni modeli: HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Kada za dvostrano ispisivanje koristite unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnat s unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi pomoću postavke položaja ispisa za ladicu za papir.
- Zbog nekih unaprijed otisnutih papira mogu nastati mrlje od tinte, ovisno o načinu ispisa i vrsti tinte.

Usmjerenost

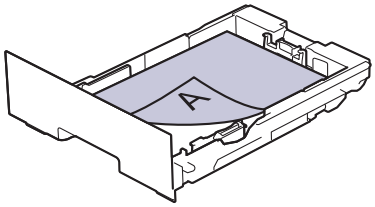	Za jednostrano ispisivanje • licem prema dolje • gornji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir
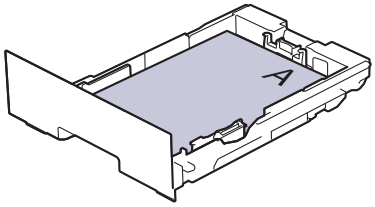	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema gore • donji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir

>> HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Pisac]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[2-strano]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Jedna slika]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[2-strano ulag.]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Pisac]` > `[2-strano]` > `[Jedna slika]` > `[2-strano ulag.]`.
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Stavite papir u ladicu za papir

Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

- Umetanje papira u višenamjensku ladicu (MP-ladica)
- Umetanje i ispis naljepnica pomoću VN-ladice
- Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice
- Problemi s ispisivanjem

Umetanje papira u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

- Obični papir
- Tanki papir
- Debeli papir
- Reciklirani papir
- Papir za dokumente
- Sjajni papir

1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.

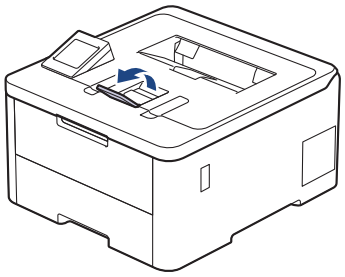

2. Otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

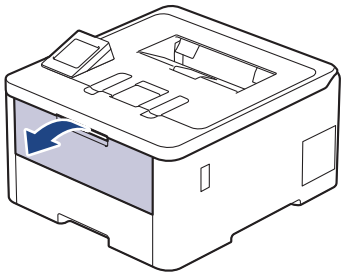

3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

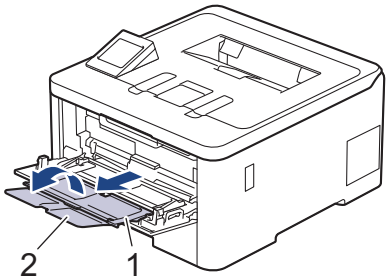

4. Povucite vodilice za papir na MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenog papira.

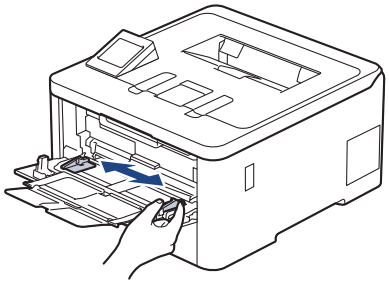

5. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

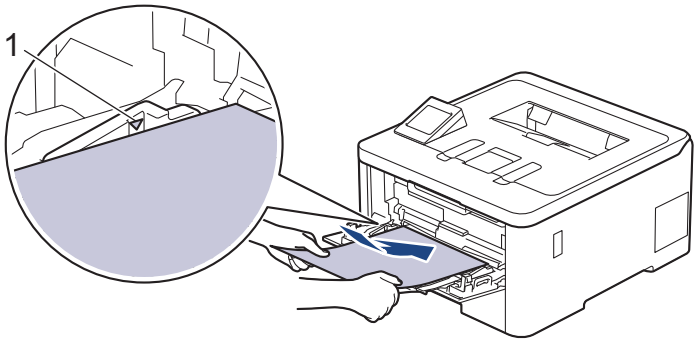

- Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).
- Prilikom upotrebe sjajnog papira, uvlačite jedan po jedan list u MP-ladicu kako ne bi došlo do zastoja papira.
- Ako koristite papir unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji. ➤➤ *Srodne informacije*: *Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću MP-ladice*

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
  - Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću MP-ladice

Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću MP-ladice

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Kada za dvostrano ispisivanje koristite unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.

- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnan s unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi upotrebom postavke položaja ispisa za MP-ladicu.
- Zbog nekih unaprijed otisnutih papira mogu nastati mrlje od tinte, ovisno o načinu ispisa i vrsti tinte.

Usmjerenost

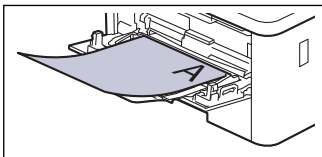	Za jednostrano ispisivanje • licem prema gore • prvo gornji rub
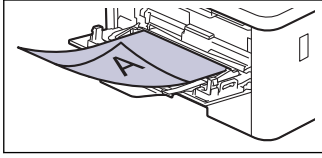	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema dolje • prvo donji rub

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Umetanje papira u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Umetanje i ispis naljepnica pomoću VN-ladice

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Kada je stražnji poklopac (izlazna ladica s ispisanim listovima okrenutim prema gore) povučen prema dolje, uređaj ima ravnu putanju papira od MP-ladice do stražnjeg dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja i izlaza papira koristite kada ispisujete naljepnice.

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

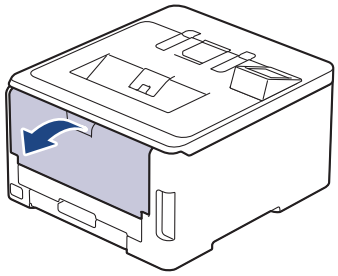

2. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

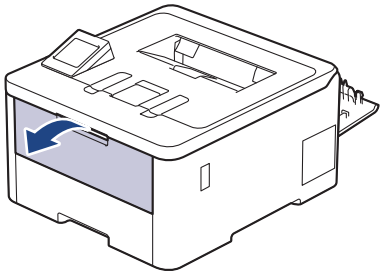

3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

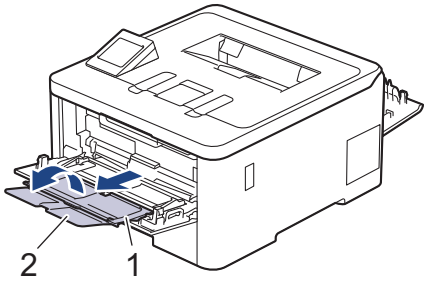

4. Povucite vodilice za papir na MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenog papira.
5. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

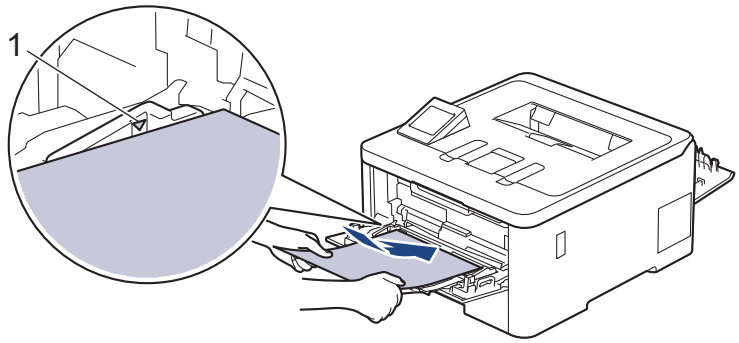

Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).

6. Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.
7. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.
8. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

U MP-ladicu možete staviti do tri kuverte.

Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.



Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

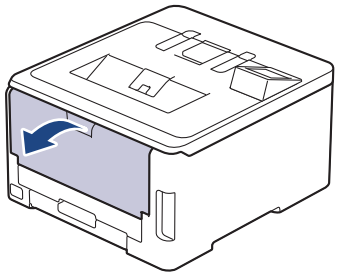

2. Povucite prema dolje dvije sive poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, prema uputama na ilustraciji.

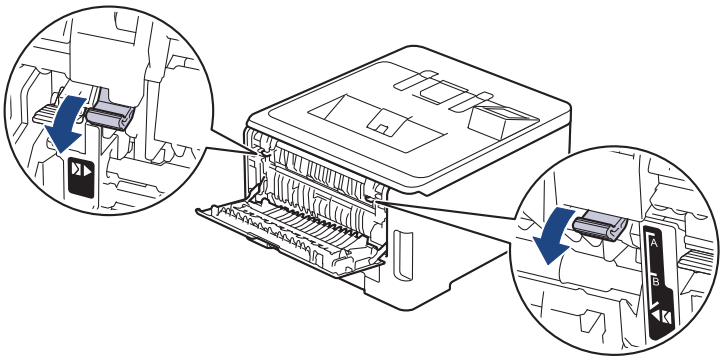

3. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

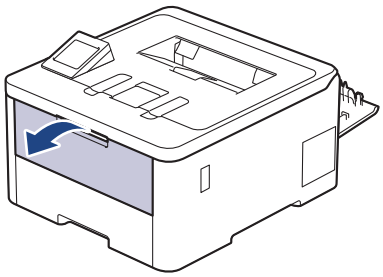

4. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

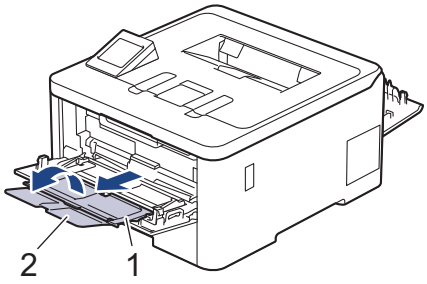

5. Povucite vodilice za papir u MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenih kuverti.

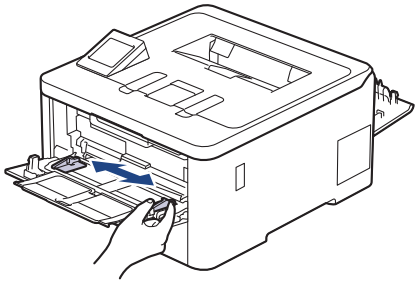

6. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

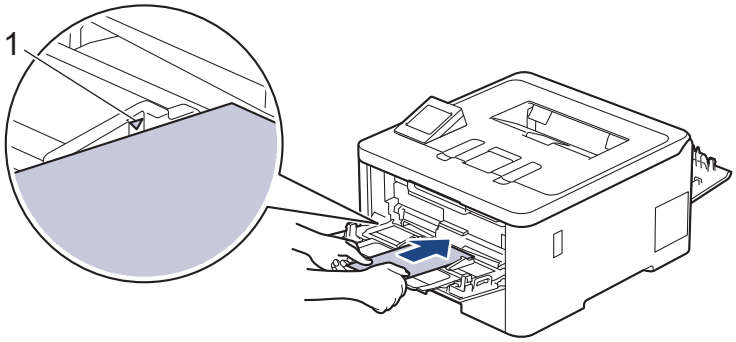

Umetnite do tri kuverte u MP-ladicu tako da strana za ispis bude okrenuta licem prema gore. Pripazite da koverte budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1). Umetanjem više od tri kuverte mogli biste prouzročiti zaglavljivanje papira.

7. Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

8. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.
9. Kada završite s ispisivanjem, dvije sive poluge koje ste ranije pomaknuli vratite u njihove izvorne položaje.
10. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Stavite papir i ispisujte pomoću otvora za ručno ulaganje

Srodni modeli: HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

- Stavite papir i ispisujte pomoću otvora za ručno ulaganje
- Umetnite i ispisujte na naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje
- Umetnite i ispisujte na omotnicama u otvoru za ručno ulaganje

Stavite papir i ispisujte pomoću otvora za ručno ulaganje

Srodni modeli: HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

- Obični papir
- Tanki papir
- Debeli papir (HL-L3240CDW)
- Reciklirani papir
- Papir za dokumente
- Sjajni papir

1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.

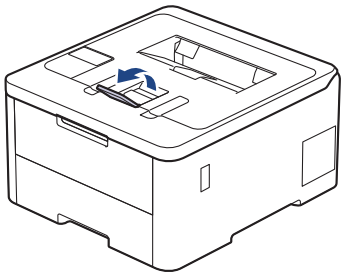

2. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

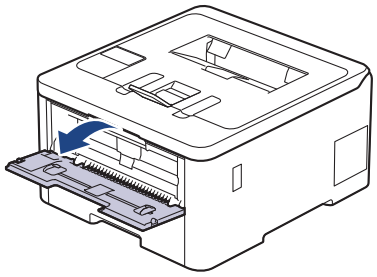

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

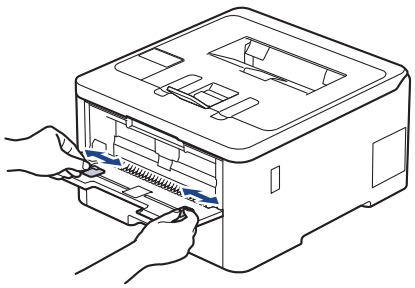

4. Objema rukama postavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

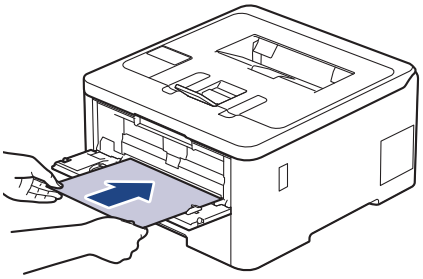

- Umetnite papir u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.

6. Kada ispisana stranica izađe iz uređaja, stavite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću otvora za ručno ulaganje

Umetnite i ispisujte na naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje

Srodni modeli: HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

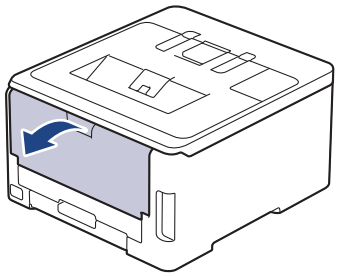

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

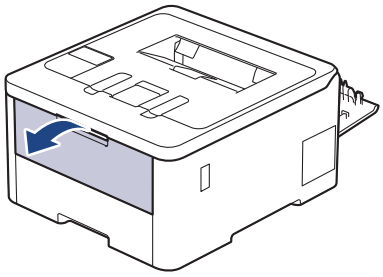

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

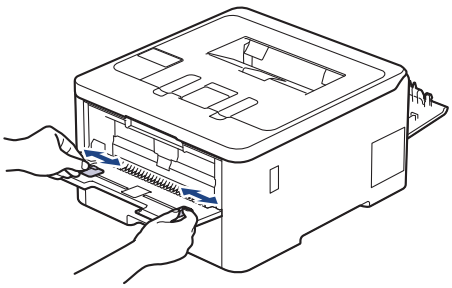

4. Objema rukama postavite jedan list naljepnice u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

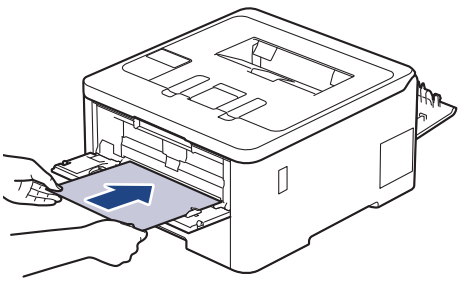

- Umetnite naljepnicu u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Potpuno izvucite naljepnicu ako je morate ponovno umetnuti u utor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova naljepnica u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zaglavljivanje papira.
- Pazite da je naljepnica ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, naljepnica se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.

6. Kada ispisana stranica izađe na stražnjoj strani uređaja, stavite sljedeći list naljepnice u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.
7. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću otvora za ručno ulaganje

Umetnite i ispisujte na omotnicama u otvoru za ručno ulaganje

Srodni modeli: HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Prije umetanja, pritisnite kutove i strane omotnica kako biste ih što više izravnali.

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

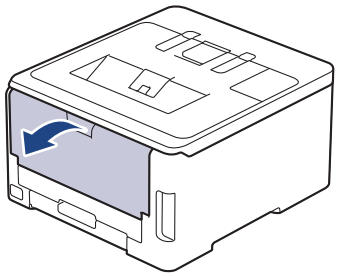

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Povucite prema dolje dvije sive poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, prema uputama na ilustraciji.

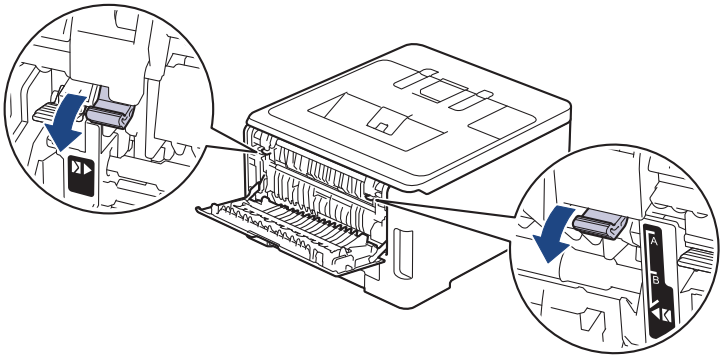

3. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

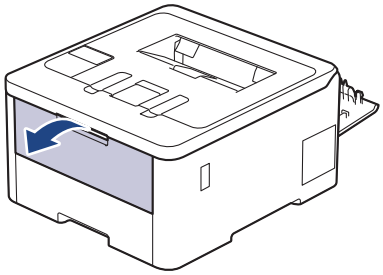

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu kuverte koju upotrebljavate.

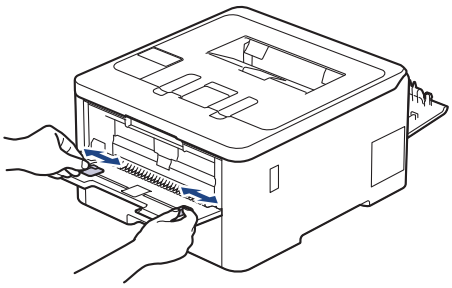

5. Objema rukama postavite jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

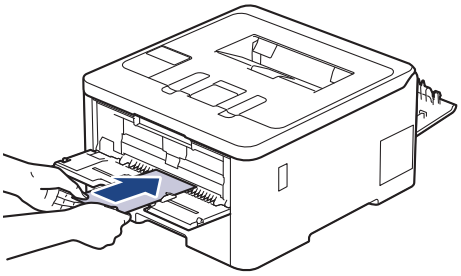

- Umetnite kuvertu u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, kuverta se možda neće pravilno uložiti, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

6. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.

Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

7. Kada ispisana kuverta izađe iz uređaja, umetnite sljedeću. Ponovite postupak za svaku omotnicu koju želite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije sive poluge koje ste ranije pomaknuli vratite u njihove izvorne položaje.
9. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću otvora za ručno ulaganje

Postavke papira

- Promijena veličine i vrste papira
- Promjena postavke provjere papira

Promijena veličine i vrste papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete promijeniti postavku veličine i vrste papira na LCD-u.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Post. ladice]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Vrsta papira]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu vrstu papira, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vel. papira]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu veličinu papira, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Post. ladice]` > `[Vrsta papira]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije ladice s papirom i zatim pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije vrste papira i zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vel. papira]`, zatim pritisnite `[Vel. papira]`.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije ladice s papirom i zatim pritisnite željenu opciju.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije veličine papira i zatim pritisnite željenu opciju.
8. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Promjena postavke provjere papira

Kada je postavka provjere papira postavljena na Uključeno i kada izvučete ladicu za papir iz uređaja ili umetnete papir u MP-ladicu, na LCD-u će se prikazati poruka preko koje će vas se upitati želite li promijeniti veličinu i vrstu papira.

Funkcija je uključena prema zadanim postavkama.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Post. ladice]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Prov. papir]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Post. ladice]` > `[Prov. papir]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Postavke papira

Neispisivo područje

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Vrijednosti ovise o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

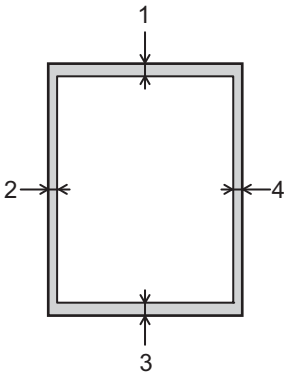

Nemojte pokušati ispisati u sljedeća područja; vaša izlazna vrijednost neće se odražavati u tim područjima.

Upotreba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Print (Ispiši)	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Preporučeni ispisni mediji

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2
	Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)
Sjajni papir	Mondi Color Copy Coated Glossy 135 g/m^2

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte uzorke papira prije kupovine kako biste bili sigurni u njihovu izvedbu.

- NEMOJTE upotrebljavati papir za tintne pisače jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Možda nećete imati dobre rezultate s nekim vrstama papira, a mogle bi i oštetiti uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, zgužvan ili presavijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za ispisivanje na tintnom pisaču.

Ako se koristite bilo kojom od gore navedenih vrsta papira, one mogu oštetiti vaš uređaj. Ta šteta nije pokrivena niti jednim jamstvom ili ugovorom o usluzi tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Ispisivanje

- Ispis s računala (Windows)
- Ispis s računala (Mac)
- Ispis privitaka e-pošte
- Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja
- Ispis jednakih kopija
- Otkažite ispisni zadatak
- Probni ispis

Ispis s računala (Windows)

- Ispis dokumenta (Windows)
- Postavke ispisa (Windows)
- Zaštićeno ispisivanje (Windows)
- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)
- Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Ispis dokumenta (Windows)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite naziv svog modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.
   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.

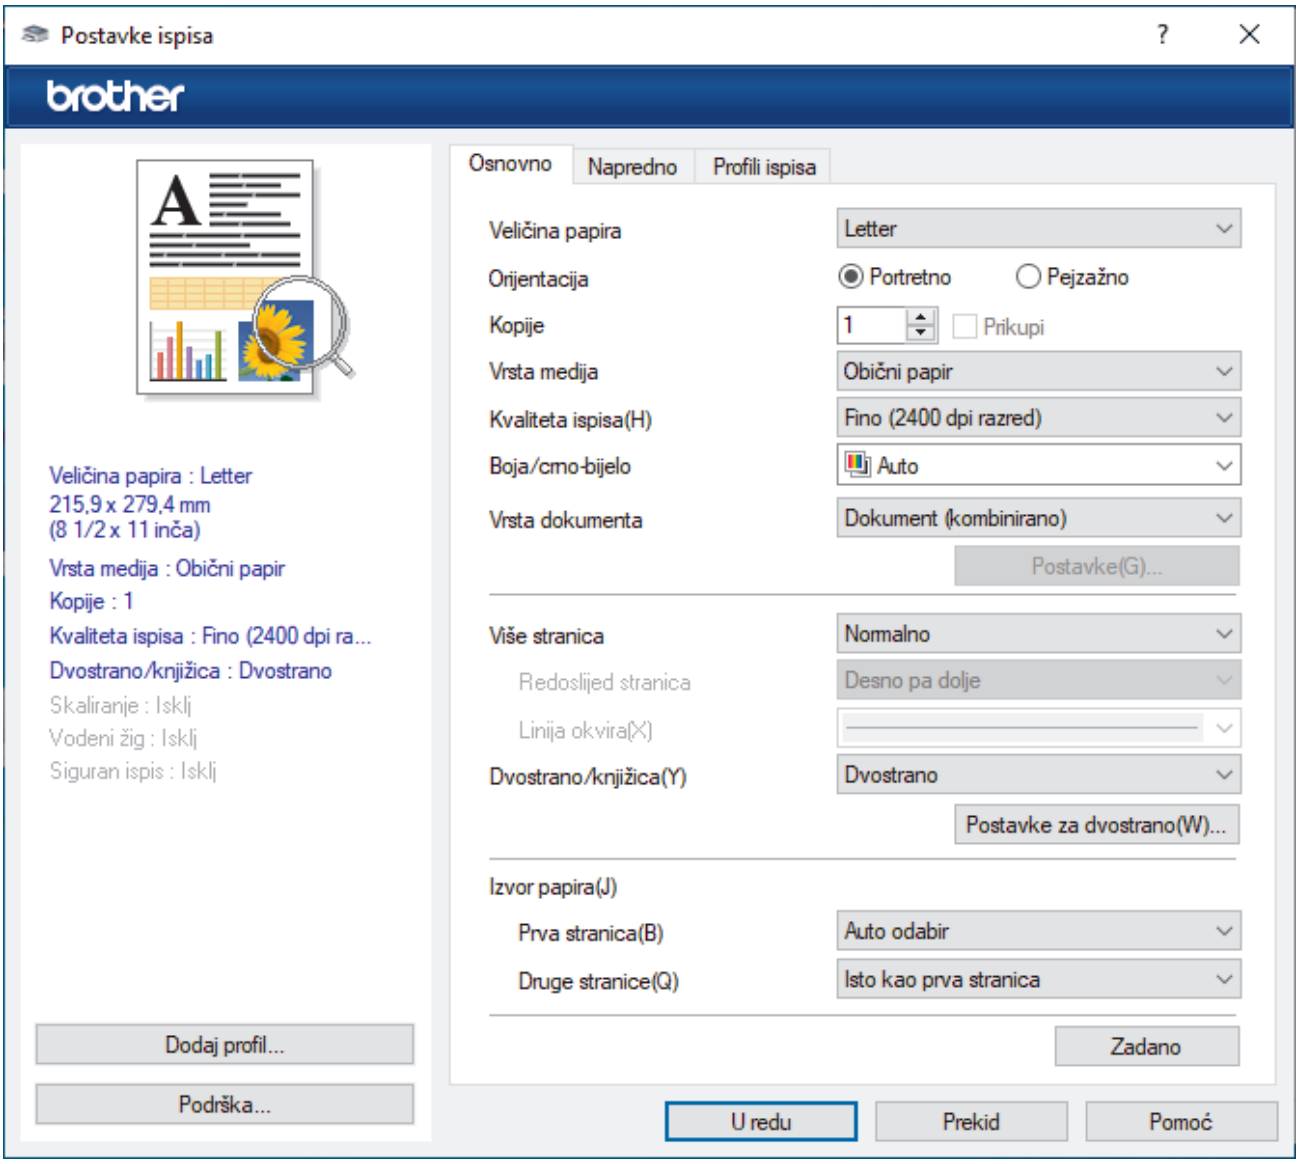

3. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
4. Kliknite padajući popis **Veličina papira** i odaberite veličinu papira.
5. U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.

Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

6. U polje **Kopije** unesite željeni broj kopija (1 – 999).
7. Kliknite padajući popis **Vrsta medija** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
8. Kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranicu dokumenta na više listova, kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
10. Kliknite **U redu**.
11. Dovršite radnju ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Postavke ispisa (Windows)

Postavke ispisa (Windows)

>> Kartica **Osnovno**
>> Kartica **Napredno**

Kartica Osnovno

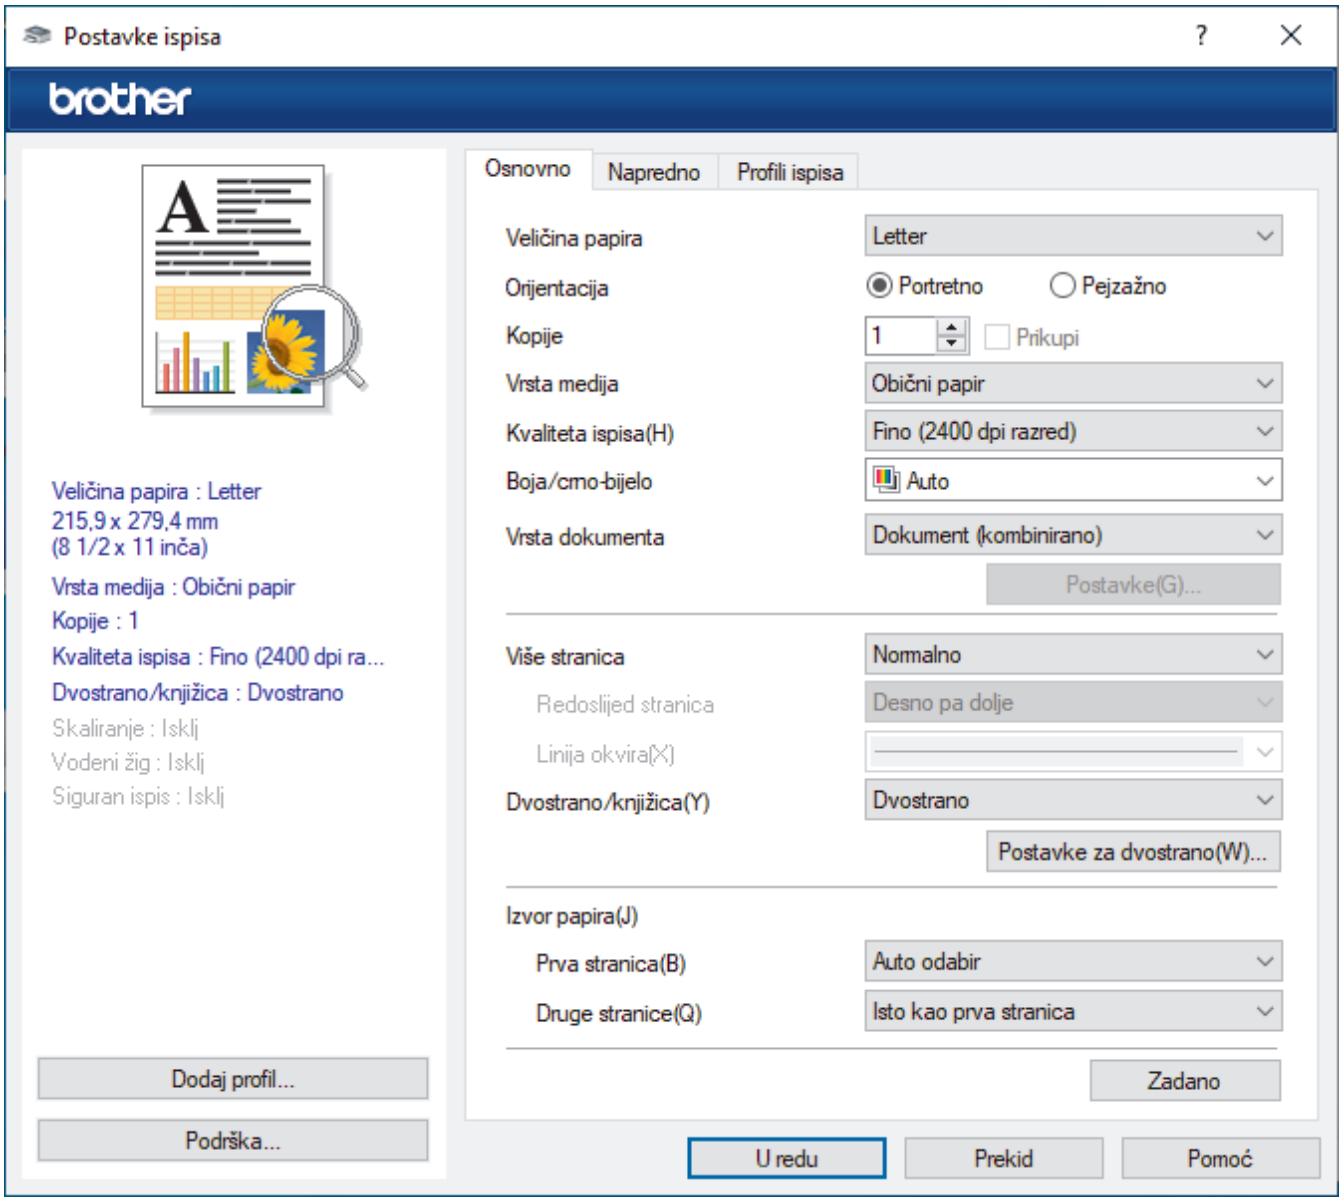

1. **Veličina papira**

   Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.

2. **Orijentacija**

   Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

3. **Kopije**

   U ovo polje unesite broj kopija (1 – 999) koji želite ispisati.

   Prikupi

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali komplete dokumenata od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će

se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.

4. **Vrsta medija**

   Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

5. **Kvaliteta ispisa**

   Odaberite kvalitetu ispisa koju želite. Budući da su kvaliteta ispisa i brzina povezane, što je veća kvaliteta, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

6. **Boja/crno-bijelo**

   Odaberite postavke u boji/crno-bijelo koje želite upotrijebiti.

NAPOMENA

- Senzor boje uređaja vrlo je osjetljiv i može prepoznati crni izblijedjeli tekst ili pozadinu koja nije bijela kao boju. Ako znate da je vaš dokument crno-bijeli i želite sačuvati toner u boji, odaberite način rada **Crno-bijelo**.
- Ako se toner s cijan, magenta ili žutom bojom potroši tijekom ispisivanja dokumenta u boji, zadatak ispisa neće se moći dovršiti. Poništite zadatak ispisa i ponovno ga odaberite u načinu rada **Crno-bijelo** ako je dostupan crni toner.

7. **Vrsta dokumenta**

   Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

   Gumb Postavke

   Odredite napredne postavke poput načina rada u boji.

   Način ispisa u boji

   Odaberite način boje koji odgovara vašim željama.

   Uvezi

   Da biste prilagodili konfiguraciju ispisa određene slike, kliknite **Postavke**. Nakon dovršetka prilagođavanja parametara slike, primjerice svjetline i kontrasta, uvezite te postavke u obliku datoteke s konfiguracijom ispisa. Opciju **Izvezi** upotrijebite za stvaranje datoteke s konfiguracijom ispisa na temelju trenutačnih postavki.

   Izvezi

   Da biste prilagodili konfiguraciju ispisa određene slike, kliknite **Postavke**. Nakon dovršetka prilagođavanja parametara slike, primjerice svjetline i kontrasta, izvezite te postavke u obliku datoteke s konfiguracijom ispisa. Opciju **Uvezi** upotrijebite za učitavanje prethodno izvezene konfiguracijske datoteke.

   Poboljšanje sive boje

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike u osjenčanim područjima.

   Poboljšanje ispisa crne

   Ako se crnobijela grafika ne ispiše pravilno, odaberite ovu postavku.

   Poboljšanje uzorka ispisa

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali ispisivanje uzoraka ako se ispisane ispune ili uzorci razlikuju od ispuna ili uzoraka koje vidite na zaslonu računala.

8. **Više stranica**

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranu dokumenta na više listova.

   Redoslijed stranica

   Redoslijed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

Linija okvira

Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

9. **Dvostrano/knjižica (dostupno na određenim modelima)**

Ovu opciju odaberite pri ispisivanju na obje strane papira ili ispisivanju dokumenta u obliku brošure pomoću dvostranog ispisa.

Gumb Postavke za dvostrano

Kliknite ovaj gumb da biste odabrali vrstu dvostranog uvezivanja. Za svako usmjerenje dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja.

10. **Izvor papira**

Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

Prva stranica

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje prve stranice.

Druge stranice

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje druge stranice i sljedećih stranica.

Kartica Napredno

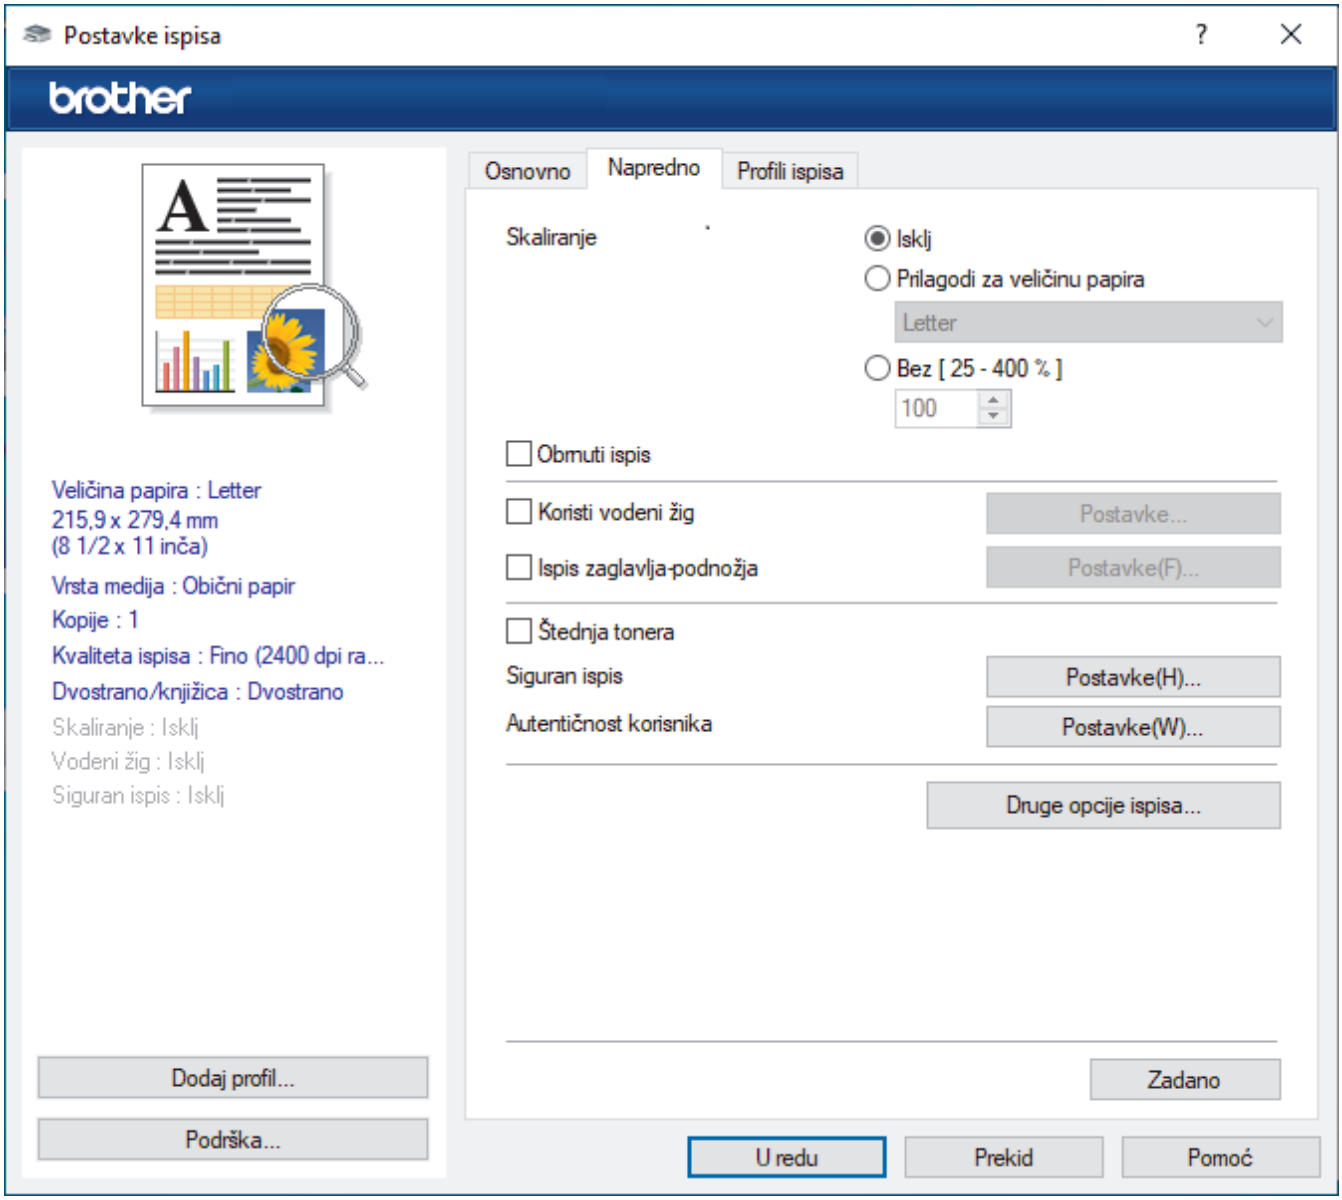

1. **Skaliranje**

Ove opcije odaberite za povećanje ili smanjenje veličine stranica dokumenta.

Prilagodi za veličinu papira

Ovu opciju odaberite za povećanje ili smanjenje stranica dokumenta tako da odgovaraju navedenoj veličini papira. Kada odaberete ovu opciju, odaberite željenu veličinu papira s padajućeg popisa.

Bez [25 - 400 %]

Ovu opciju odaberite za ručno povećanje ili smanjenje stranica dokumenta. Kada odaberete ovu opciju, unesite vrijednost u polje.

2. **Obrnuti ispis**

   Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.

3. **Koristi vodeni žig**

   Ovu opciju odaberite za ispisivanje vodenog žiga logotipa ili teksta na dokument. Odaberite jedan od prethodno postavljenih vodenih žigova, dodajte novi ili upotrijebite slikovnu datoteku koju ste sami izradili.

4. **Ispis zaglavlja-podnožja**

   Ovu opciju odaberite da biste na dokumentu ispisali datum, vrijeme i korisničko ime za prijavu.

5. **Štednja tonera**

   Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit će svjetliji, ali će ipak biti čitljivi.

6. **Siguran ispis**

   Ova funkcija osigurava da se povjerljivi ili osjetljivi dokumenti neće ispisati dok ne unesete lozinku putem upravljačke ploče uređaja.

7. **Administrator**

   Ova funkcija omogućuje promjenu lozinke administratora i ograničava različite funkcije ispisivanja.

8. **Autentičnost korisnika**

   Ova funkcija omogućuje potvrđivanje ograničenja za svakog korisnika.

9. **Gumb Druge opcije ispisa**

   Vrijeme mirovanja

   Odaberite ovu opciju kako biste postavili uređaj da prijeđe u stanje mirovanja čim završi s ispisivanjem.

   Makro/ispisni proces (dostupno na određenim modelima)

   Tu značajku odaberite za ispisivanje elektroničkog obrasca (makro/ispisni proces), koji ste spremili u memoriju uređaja, kao prekrivajući element za zadatak ispisa.

   Poboljšanje izlaznog ispisa

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

   Naglašavanje ruba

   Odaberite ovu opciju želite li da tekst izgleda oštrije.

   Preskoči praznu stranicu

   Ovu opciju upotrijebite kako bi upravljački program automatski otkrio prazne stranice i isključio ih iz ispisa.

   Način TrueType

   Način

   Odaberite način obrade fontova za ispisivanje.

   Koristi TrueType fontove pisača (dostupno na određenim modelima)

   Odaberite želite li za obradu fontova upotrijebiti ugrađene fontove.

   Eko postavke

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Ispis dokumenta (Windows)

Zaštićeno ispisivanje (Windows)

Značajku zaštićenog ispisivanja upotrebljavajte kako bi se osiguralo da se povjerljivi dokumenti ili dokumenti s osjetljivim informacijama ne ispišu dok se ne unese lozinka na upravljačkoj ploči uređaja.

Sigurni podaci brišu se iz uređaja kad isključite uređaj.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite naziv svog modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.
   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite karticu **Napredno**.
4. Kliknite gumb **Postavke** u polju **Siguran ispis**.
5. Odaberite potvrdni okvir **Siguran ispis**.
6. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku u polje **Lozinka**.
7. Unesite korisničko ime i naziv zadatka u polja **Korisničko ime** i **Naziv zadatka**, ako je to potrebno.
8. Kliknite **U redu** da biste zatvorili prozor **Postavke za siguran ispis**.
9. Kliknite **U redu**.
10. Dovršite radnju ispisivanja.
11. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite **Secure (Sigurnost)**.
12. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazalo korisničko ime, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
13. Unesite četveroznamenkastu lozinku.
    Za unos svake znamenke pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
14. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao zadatak, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
15. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Ispis]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
16. Pritisnite ▲ ili ▼ za unos željenog broja kopija.
17. Pritisnite **OK (U redu)**.
    Uređaj ispisuje podatke.

Zaštićeni podaci obrisat će se iz memorije uređaja nakon ispisivanja.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite naziv svog modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.
   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite karticu **Napredno**.
4. Kliknite gumb **Postavke** u polju **Siguran ispis**.
5. Odaberite potvrdni okvir **Siguran ispis**.
6. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku u polje **Lozinka**.
7. Unesite korisničko ime i naziv zadatka u polja **Korisničko ime** i **Naziv zadatka**, ako je to potrebno.
8. Kliknite **U redu** da biste zatvorili prozor **Postavke za siguran ispis**.
9. Kliknite **U redu**.
10. Dovršite radnju ispisivanja.
11. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite `[Siguran ispis]`.

12. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala korisnička imena, zatim pritisnite svoje korisničko ime.
13. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite [OK].
14. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao ispisni zadatak, zatim ga pritisnite.
15. Unesite željeni broj kopija.
16. Pritisnite [Pokreni].

Zaštićeni podaci obrisat će se iz memorije uređaja nakon ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije. Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za Windows 11

     Kliknite > **Sve aplikacije** > **Alati sustava Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za sustave Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022

     Kliknite > **Prikaz uređaja i pisača** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk (Hardver)** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server 2012 R2

     Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server 2012

     Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela pa odaberite **Svojstva pisača**. (Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.)

   Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.
3. Kliknite karticu **Općenito** te potom kliknite gumb **Osobne postavke ispisa** ili **Preference... (Postavke...)**.

   Prikazat će se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

   - Želite li konfigurirati postavke ladice, kliknite karticu **Postavke uređaja** (dostupno na nekim modelima).
   - Za promjenu priključka pisača kliknite karticu **Priključci**.
4. Odaberite postavke ispisa koje želite upotrebljavati kao zadane za sve Windows programe.
5. Kliknite **U redu**.
6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)
  - Konfigurirajte postavke za opcijsku ladicu (Windows)

Konfigurirajte postavke za opcijsku ladicu (Windows)

Srodni modeli: HL-L8240CDW

Pristupite svojstvima uređaja kako biste automatski otkrili opcijsku ladicu i provjerite serijski broj uređaja.

Upravljački program pisača automatski prepoznaje opcijsku ladicu tijekom instalacije upravljačkog programa. Ako ste opcijsku ladicu dodali nakon instalacije upravljačkog programa, učinite sljedeće:

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za Windows 11

     Kliknite > **Sve aplikacije** > **Alati sustava Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za sustave Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022

     Kliknite > **Prikaz uređaja i pisača** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk (Hardver)** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server 2012 R2

     Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server 2012

     Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela pa odaberite **Svojstva pisača**. (Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.)

   Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.
3. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
4. Kliknite gumb **Automatsko detektiranje**.

   Opcijska ladica i serijski broj uređaja automatski se prepoznaju.
5. Kliknite gumb **Primijeni**.
6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Funkcija **Automatsko detektiranje** nije dostupna pod sljedećim uvjetima uređaja:

- Uređaj je isključen.
- Uređaj se dijeli putem ispisnog poslužitelja
- Uređaj i vaše računalo nisu povezani.

Srodne informacije

- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)

Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows)

BR-Script3 upravljački program pisača omogućuje jasnije ispisivanje PostScript® podataka.

Idite na stranicu vašeg modela **Downloads (Preuzimanja)** na adresi support.brother.com/downloads i instalirajte upravljački program PS (upravljački program pisača BR-Script3).

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite svoj model s **BR-Script3** u nazivu pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.

   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.

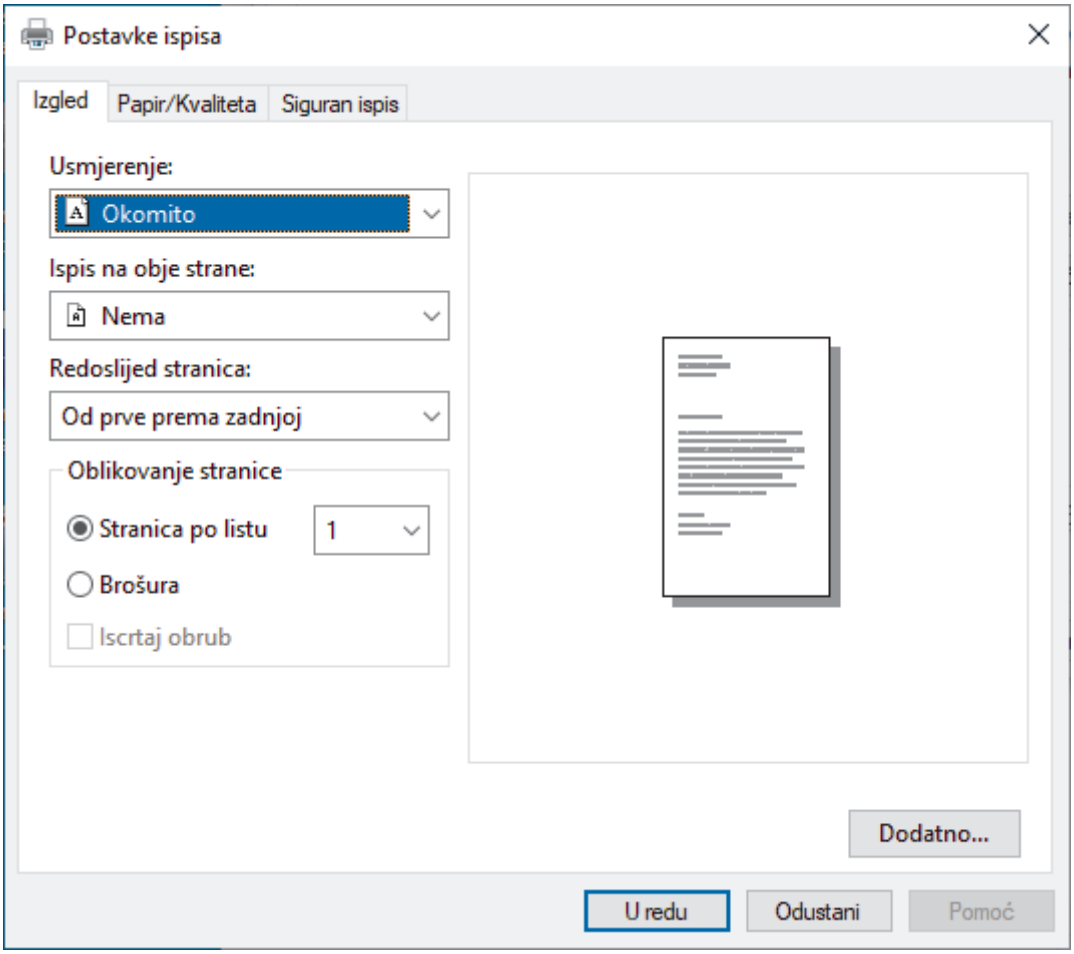

3. Kliknite kartice **Izgled**, **Papir/Kvaliteta** ili **Siguran ispis** kako biste promijenili osnovne postavke ispisa. (dostupno na određenim modelima)

   Kliknite kartice **Izgled** ili **Papir/Kvaliteta**, a zatim kliknite gumb **Dodatno…** kako biste promijenili napredne postavke ispisa. Kliknite **U redu**.
4. Kliknite **U redu**.
5. Dovršite radnju ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Nadzornik statusa softverski je alat s mogućnošću konfiguriranja za nadziranje statusa jednog ili više uređaja. Omogućava vam trenutno primanje obavijesti o pogreškama.

Napravite jedno od sljedećeg:

- Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci.
- Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.

Rješavanje problema

Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili web-lokaciji podrške.

Tražite zamjenski potrošni materijal?

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Tražite zamjenski potrošni materijal?**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows)

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

Ispis s računala (Mac)

- Prije upotrebe aplikacije AirPrint (macOS)
- Ispis upotrebom usluge AirPrint

Prije upotrebe aplikacije AirPrint (macOS)

Prije ispisivanja upotrebom macOS računala, dodajte svoj uređaj na popis pisača na Mac računalu.

1. Odaberite **System Preferences (Preferencije sustava)** iz izbornika Apple.
2. Kliknite **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**.
3. Kliknite ikonu + ispod prozora Pisači na lijevoj strani.
   Prikazat će se zaslon **Dodaj pisač**.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - macOS v12
     Odaberite svoj uređaj, zatim odaberite naziv svog modela u skočnom izborniku **Koristi**.
   - macOS v11
     Odaberite svoj uređaj, zatim odaberite **AirPrint** u skočnom izborniku **Koristi**.
5. Kliknite **Dodaj**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Mac)

Ispis upotrebom usluge AirPrint

- Ispisivanje s uređaja iPad, iPhone ili iPod touch
- Ispis upotrebom aplikacije AirPrint (macOS)

Ispisivanje s uređaja iPad, iPhone ili iPod touch

Postupak koji se koristi za ispis ovisi o aplikaciji. U donjem se primjeru koristi Safari.

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Umetnite papir u ladicu za papir i promijenite postavke ladice za papir na uređaju.
3. Otvorite stranicu koju želite ispisati upotrebom aplikacije Safari.
4. Dodirnite ili .
5. Dodirnite **Ispis**.
6. Provjerite je li odabran vaš uređaj.
7. Ako je odabran drugi uređaj (ili nije odabran nijedan), dodirnite **Pisač**.

   Prikazat će se popis dostupnih uređaja.
8. Dodirnite naziv uređaja na popisu.
9. Odaberite željene opcije, kao što je broj stranica za ispis i dvostrano ispisivanje (ako ga vaš uređaj podržava).
10. Dodirnite **Ispis**.

Srodne informacije

- Ispis upotrebom usluge AirPrint

Ispis upotrebom aplikacije AirPrint (macOS)

Postupak koji se koristi za ispis ovisi o aplikaciji. U donjem se primjeru koristi Safari. Prije spisa provjerite je li vaš uređaj na popisu pisača na Mac računalu.

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Umetnite papir u ladicu za papir i promijenite postavke ladice za papir na uređaju.
3. Na Mac računalu otvorite stranicu koju želite ispisati upotrebom aplikacije Safari.
4. Kliknite izbornik **File (Datoteka)** te potom odaberite **Print (Ispis)**.
5. Provjerite je li odabran vaš uređaj. Ako je odabran drugi uređaj (ili nije odabran nijedan), kliknite skočni izbornik **Pisač** pa odaberite svoj uređaj.
6. Odaberite željene opcije, kao što je broj stranica za ispis i dvostrano ispisivanje (ako ga vaš uređaj podržava).
7. Kliknite **Ispis**.

Srodne informacije

- Ispis upotrebom usluge AirPrint

Ispis privitaka e-pošte

Možete ispisati datoteke tako da ih pošaljete e-poštom na svoj uređaj tvrtke Brother.

- Uključite upravljanje temeljeno na webu. Za više informacija ➤➤ *Srodne informacije*
- Uz e-poštu možete priložiti do 10 dokumenata ukupne veličine 20 MB.
- Ova značajka podržava sljedeće formate:
  - Datoteke dokumenata: PDF, TXT i Microsoft Office datoteke
  - Slikovne datoteke: JPEG, BMP, GIF, PNG i TIFF
- Uređaj prema zadanim postavkama ispisuje sadržaj e-pošte i privitke. Ako želite ispisati samo privitke, promijenite postavke na željeni način.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Online Functions (Mrežne funkcije)** > **Online Functions Settings (Postavke mrežnih funkcija)**.

- Počnite od ≡ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.
- Ako je ova funkcija zaključana, obratite se administratoru mreže radi pristupa.

5. Kliknite gumb **I accept the terms and conditions (Prihvaćam odredbe i uvjete)**.
6. Idite na uređaj i pratite upute na uređaju za omogućavanje postavki.
7. Na računalu kliknite **Opće postavke**.

   Prikazat će se zaslon **Ispis e-pošte**: **Opće postavke**.
8. Kliknite gumb **Omogući**.

   Uređaj će ispisati list s uputama.
9. Svoju poruku e-pošte pošaljite na adresu e-pošte navedenu na listu. Uređaj ispisuje privitke poruke e-pošte.

- Kliknite gumb **Online Functions Settings Page (Stranica s postavkama mrežnih funkcija)** kako biste promijenili postavke, uključujući postavke adrese e-pošte i pisača.
- (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

  Postavke možete konfigurirati i na uređaju. Pritisnite `[Funkcije]` > `[Web]` > `[Funkcije na mrezi]` i pridržavajte se uputa na zaslonu.

Srodne informacije

- Ispisivanje

Srodne teme:

- Pristup upravljanju temeljenom na webu

Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja

Fotografije možete ispisati izravno s digitalne kamere ili USB Flash memorijskog uređaja.
Podržane vrste datoteka su PDF, JPEG, TIFF, XPS i PRN.

- Kompatibilni USB flash memorijski uređaji
- Ispis podataka izravno s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu
- Izrada PRN datoteke za izravan ispis (Windows)

Kompatibilni USB flash memorijski uređaji

Srodni modeli: HL-L8240CDW

VAŽNO

USB izravno sučelje podržava samo USB flash memorijske uređaje i digitalne kamere sa standardom USB masovne pohrane. Ostali USB uređaji nisu podržani.

Kompatibilni USB flash memorijski uređaji	
USB kategorija	Kategorija USB masovne pohrane
Potkategorija USB masovne pohrane	SCSI ili SFF-8070i
Prijenosni protokol	Samo skupni prijenos
Format [1]	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Veličina sektora	Maks. 4096 bajta
Šifriranje	Šifrirani uređaji nisu podržani.

1 NTFS format nije podržan.

Srodne informacije

- Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja

Ispis podataka izravno s USB Flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere koja podržava masovnu pohranu

Srodni modeli: HL-L8240CDW

- Provjerite je li digitalna kamera uključena.
- Digitalna kamera mora se prebaciti s načina rada PictBridge na način rada za masovnu pohranu.

VAŽNO

Kako biste spriječili oštećenje uređaja, nijedan uređaj NEMOJTE povezivati s izravnim USB sučeljem, osim digitalne kamere ili USB flash memorijskog uređaja.

Lokacija USB priključaka (Pogled sprijeda)

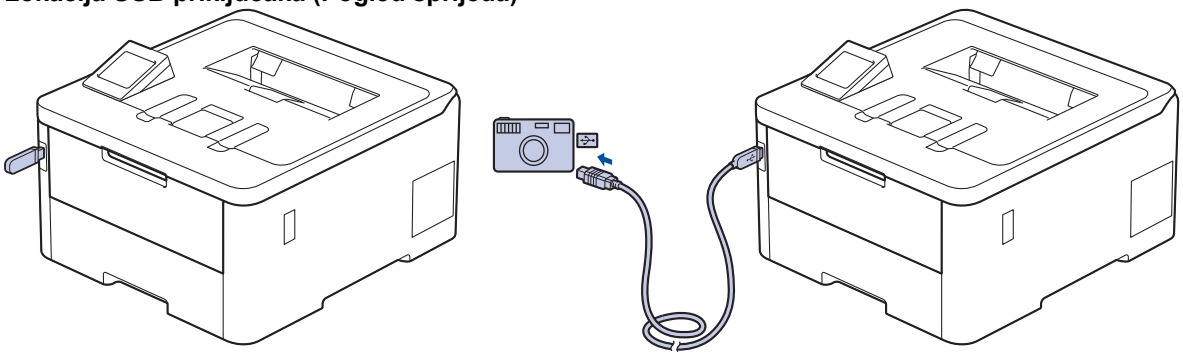

1. Spojite svoj USB flash memorijski uređaj ili digitalnu kameru na USB izravno sučelje. LCD prikazuje poruku `[Provjera slike]`.

- Ako se dogodi pogreška, USB izbornik neće se pojaviti na LCD-u.
- Kada je uređaj u načinu rada dubokog mirovanja, LCD neće prikazivati nikakve informacije, čak ni ako spojite USB flash memorijski uređaj na USB izravno sučelje. Pritisnite bilo koji gumb na upravljačkog ploči kako biste probudili uređaj.
- Ako je na uređaju uključeno sigurnosno zaključavanje funkcija, možda nećete moći ispisivati s USB flash memorijskog uređaja ili digitalne kamere.

2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir datoteke koju želite i zatim je pritisnite.

Za ispis indeksa datoteka na USB flash memorijskom uređaju ili digitalnoj kameri pritisnite `[Ispis kazala]` na dodirnom zaslonu. Pritisnite `[Pokreni mono]` ili `[Pokreni boje]` za ispis podataka.

3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za promjenu postavki pritisnite `[Post. ispisa]`. Idite na sljedeći korak.
   - Ako želite upotrijebiti zadane postavke, unesite broj kopija i zatim pritisnite `[Pokreni mono]` ili `[Pokreni boje]`.
4. Odaberite postavke ispisa koje želite promijeniti:
   - `[Kval. ispisa]`
   - `[Upot. lad.]`
   - `[Vrsta papira]`
   - `[Vel. papira]`
   - `[Visestr. str.]`

- [Orijentacija]
- [2-strano]
- [Prikupi]
- [Opcije ispisa u PDF-u]
- [Prilagodi PDF stranici]

Ovisno o vrsti datoteke neke od tih postavki možda se neće pojaviti.

5. Pritisnite [OK].
6. Unesite željeni broj kopija.
7. Pritisnite [Pokreni mono] ili [Pokreni boje] za ispis podataka.
8. Pritisnite .

VAŽNO

NEMOJTE ukloniti USB flash memorijski uređaj ili digitalnu kameru iz USB izravnog sučelja dok uređaj ne završi s ispisivanjem.

Srodne informacije

- Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja

Izrada PRN datoteke za izravan ispis (Windows)

Srodni modeli: HL-L8240CDW

Ove se upute mogu razlikovati ovisno o vašoj aplikaciji za ispis i operacijskom sustavu.

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite model i zatim odaberite opciju ispisa u datoteku.
3. Dovršite radnju ispisivanja.
4. Unesite potrebne informacije za spremanje datoteke.

Ako se pojavi poruka računala da unesete samo naziv datoteke, možete odrediti i mapu spremanja datoteke upisivanjem naziva direktorija (na primjer: C:\Temp\FileName.prn).

Ako se USB flash memorijski uređaj poveže s računalom, izravno na njega možete spremiti datoteku.

Srodne informacije

- Ispis podataka izravno s USB flash memorijskog uređaja

Ispis jednakih kopija

Srodni modeli: HL-L8240CDW

Upotrijebite funkciju Carbon Copy za izradu više kopija istih podataka za ispis, slično ispisivanju na karbonskom papiru. Podatke pošaljite na pojedine ladice za papir u koje ste stavili različite vrste papira ili boje.

Na primjer, možda želite postaviti uređaj tako da šalje podatke o ispisu u ladicu 1, u koju ste ranije umetnuli plavi obojani papir, a zatim ponovno ispisati podatke na određenom mjestu na stranici iz MP-ladice, u koju ste stavili žuti obojani papir na kojem se već nalazi tekst.

Ako stavite plavi papir u ladicu 1 i žuti papir u MP-ladicu, pisač će automatski povlačiti papir za list 1 iz ladice 1 i list 2 iz MP-ladice.

Ako omogućite funkciju Carbon Copy, uređaj će uvijek automatski raditi kopije.

Windows

Funkcija Carbon Copy također omogućuje odabir različite makro/ispisni proces postavke ispisa za svaku stranicu.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Izbornik kopija] > [Karbonska kopija] > [Uklj].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Kopije] i zatim pritisnite opciju [Kopije].
3. Unesite željeni broj kopija i zatim pritisnite [OK].
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Kopija1 Lad.] i zatim pritisnite opciju [Kopija1 Lad.].
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz ladice za papir za koju želite konfigurirati opciju [Kopija1 Lad.], a zatim pritisnite za odabir ladice za papir.

Windows

a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Isp.proces kop1] i zatim pritisnite opciju [Isp.proces kop1].
b. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz ID broja makroa/ispisnog procesa koji želite upotrijebiti i zatim ga pritisnite.

6. Ponavljajte ove korake dok ne odaberete sve postavke ladice za svaku kopiju.
7. Pritisnite .
8. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Srodne informacije

- Ispisivanje

Otkažite ispisni zadatak

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i četiri sekunde držite pritisnuto **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Pritisnite .

Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i četiri sekunde držite pritisnuto .

Srodne informacije

- Ispisivanje

Probni ispis

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa, učinite sljedeće kako biste izradili probni ispis:

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Pisac]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opcije ispisa]` te zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Probni ispis]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.

Uređaj će ispisati probnu stranicu.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Pisac]` > `[Opcije ispisa]` > `[Probni ispis]`.
2. Pritisnite `[Da]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispisivanje

Rješavanje problema

Ovaj odjeljak upotrijebite za rješavanje uobičajenih problema pri upotrebi uređaja. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja ispravno je spojen te je napajanje uređaja uključeno. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Svi zaštitni materijali su uklonjeni. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo, to jest, bežična veza uspostavljena je i na računalu i na uređaju.
- Poruke o pogreškama i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, ustanovite ga pa ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Poruke o pogreškama i održavanju
- Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect
- Zastoji papira
- Problemi s ispisivanjem
- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Problemi s mrežom
- Problemi sa značajkom AirPrint
- Drugi problemi
- Provjera podataka o uređaju
- Funkcije resetiranja

Poruke o pogreškama i održavanju

Kao i kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, može doći do pogrešaka te će možda biti potrebno zamijeniti potrošni materijal. U tom će slučaju vaš uređaj utvrditi o kojoj se pogrešci radi ili koje je redovito održavanje potrebno te prikazati odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Slijedite upute u stupcu **Radnja** za rješavanje greške i uklanjanje poruke.

Uklanjanje većine pogrešaka i redovito održavanje uređaja možete vršiti sami. Ako vam je potrebna dodatna pomoć: posjetite support.brother.com/faqs.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-str. onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
	Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
Bubanj !	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja. 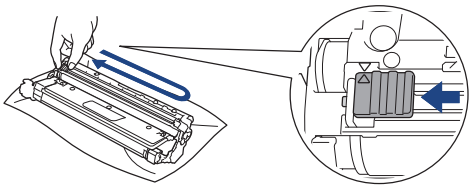 ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite koronske žice* Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
Greska tonera	Toner nije pravilno umetnut.	Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju koja je navedena na LCD-u. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prijeći u način rada hlađenja.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Nakon što se uređaj ohladi, nastavit će s ispisivanjem.
Ispis nije moguc ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite ⏻ kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Kalibriraj	Kalibracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim ⏻ kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno izvršite kalibriranje boja pomoću upravljačke ploče. • Ugradite novu belt jedinicu. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kondenzacija	U uređaju je možda nastala kondenzacija nakon promjene temperature u prostoriji.	Ostavite uređaj uključenim. Pričekajte 30 minuta s otvorenim gornjim poklopcem. Zatim isključite uređaj i zatvorite poklopac. Ponovno ga uključite.
Kraj belta	Belt jedinica pri kraju je upotrebe.	Naručite novu belt jedinicu prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni belt.
Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže Zam. bubanj.
Nema belt jed.	Belt jedinica nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite belt jedinicu.
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Nema L1	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Kako biste smanjili ispisnu rezoluciju, pritisnite i oko dvije sekunde držite pritisnut **Go (Idi)**.
Nema otp. tonera	Kutija za otpadni toner nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner.
Nema pap. L1	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera.	Toner nije umetnut ili nije pravilno umetnut.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne riješi, zamijenite toner.
Nepod. medija	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu te potom odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira za tu ladicu. Pritisnite **Go (Idi)**.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nije pronadjeno	Vaš uređaj ne može otkriti toner.	Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju koja je navedena na LCD-u. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
Ogran. prekor.	Dostignuto je ograničenje ispisivanja koje je postavljeno značajkom Secure Function Lock 3.0.	Zamolite administratora da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Pog. vel. DX	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite **Go (Idi)**. Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Dostupna veličina papira za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	
Pogr. vel.	Veličina papira određena u upravljačkom programu pisača nije podržana za odabranu ladicu.	Odaberite veličinu papira koju podržava određena ladica.
Pogreska tonera	Jedan ili više tonera nisu umetnuti ili nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinice bubnja. Uklonite sve tonere te ih zatim ponovno stavite u jedinice bubnja.
Pokrov je otv.	Gornji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite i zatim čvrsto zatvorite gornji poklopac uređaja.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.
Pristup odbijen	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 3.0.	Zamolite administratora da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite **Cancel (Otkaži)** i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Registracija	Registracija nije uspjela.	• Ako pogreška ne nestane, pritisnite i zadržite ⏻ kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekundi, zatim ponovno uključite uređaj. Izvršite registraciju boje pomoću upravljačke ploče. • Ugradite novu belt jedinicu. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Stavite papir u otvor za ručno ulaganje.
Samodijagnost.	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju.	Pritisnite i držite ⏻ kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Toner nisko.: BK Toner nisko.: C Toner nisko.: M Toner nisko.: Y (BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.)	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.	Naručite nov toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijenite toner.
Uskoro kraj OT	Kutija za otpadni toner je gotovo puna.	Naručite novu kutiju za otpadni toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zam.kut.ot.ton..
Zag. lad.1	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir i pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir.
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili unutar stražnjeg poklopca.	Uklonite ladicu za dvostrano ispisivanje i otvorite stražnji poklopac za izvlačenje zaglavljenog papira.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite gornji poklopac, uklonite sklopove tonera i jedinice bubnja i pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Ponovno instalirajte sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Zatvorite gornji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača.
Zagl. u ruc. ul.	Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje uređaja.	Pažljivo uklonite zaglavljeni papir iz i oko otvora za ručno ulaganje. Ponovno umetnite papir u otvor za ručno ulaganje te potom pritisnite **Go (Idi)**.
Zam. bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na LCD-u. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
	Ako se ova poruka prikazuje čak i nakon što zamijenite jedinicu bubnja novom, brojač jedinice bubnja nije bio resetiran.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
Zam.kut.ot.ton.	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite kutiju za otpadni toner*
Zamijeni belt	Vrijeme je za zamjenu belt jedinice.	Zamijenite belt jedinicu novom. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite belt jedinicu*
Zamijenite toner	Toner je došao do kraja vijeka trajanja. Uređaj će prestati sa svim ispisnim zadacima.	Zamijenite toner za boju koja je navedena na LCD-u. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
Zaust. bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-strano onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
	Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanj!	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja. 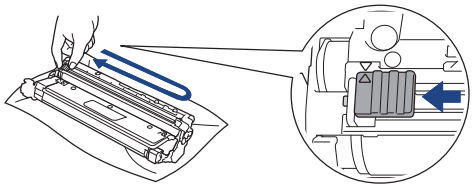 ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite koronske žice* Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
Greška tonera	Toner nije pravilno umetnut.	Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju koja je navedena na LCD-u. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prijeći u način rada hlađenja.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Nakon što se uređaj ohladi, nastavit će s ispisivanjem.
Ispis nije moguc ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite ⏻ kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kalibriraj	Kalibracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim ⏻ kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno izvršite kalibriranje boja pomoću LCD-a. • Ugradite novu belt jedinicu. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kondenzacija	U uređaju je možda nastala kondenzacija nakon promjene temperature u prostoriji.	Ostavite uređaj uključenim. Pričekajte 30 minuta s otvorenim gornjim poklopcem. Zatim isključite uređaj i zatvorite poklopac. Ponovno ga uključite.
Nema belt jed.	Belt jedinica nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite belt jedinicu.
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Nema ladice br. 1 Nema ladice br. 2	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ladice za papir br. 1 Nema ladice za papir br. 2	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i smanjite ispisnu rezoluciju.
Nema MP ladice za papir	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u MP-ladici, izvadite ga i ponovno ga umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema otp. tonera	Kutija za otpadni toner nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner.
Nema pod. za CVOR.	USB koncentrator spojen je na USB priključak glavnog računala.	Odvojite USB koncentrator od USB priključka glavnog računala.
Nema tonera	Toner nije umetnut ili nije pravilno umetnut.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako se problem ne riješi, zamijenite toner.
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira za tu ladicu. Pritisnite Pon. pok..
Nepod. vrste med.	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu, a zatim odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.
Neupotr. uredjaj	Nepodržani USB uređaj je povezan na USB priključak glavnog računala.	Iskopčajte uređaj iz USB priključka glavnog računala.
Neupotr. uredjaj Uklonite uredjaj. Isklj. i ponovno uklj. napajanje.	Neispravan USB uređaj ili USB uređaj velike potrošnje spojeni su na USB izravno sučelje.	• Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja. • Pritisnite i držite pritisnutim ⏻ kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite.
Neuspj. pok. zasl.	Dodirni zaslon ste pritisnuli prije završetka postupka inicijalizacije prilikom uključivanja.	Pobrinite se da ništa ne dodiruje dodirni zaslon.
	Prljavština se može zadržavati između donjeg dijela zaslona osjetljivog na dodir i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli svu prljavštinu.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nije pronadjeno	Vaš uređaj ne može otkriti toner.	Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju koja je navedena na LCD-u. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
Ogran. prekor.	Dostignuto je ograničenje ispisivanja koje je postavljeno značajkom Secure Function Lock 3.0.	Zamolite administratora da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Pogr. vel.	Veličina papira određena u upravljačkom programu pisača nije podržana za odabranu ladicu.	Odaberite veličinu papira koju podržava određena ladica.
Pogr. vel. 2-strano	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite (ako je potrebno). Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Dostupna veličina papira za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
Pogreska tonera	Jedan ili više tonera nisu umetnuti ili nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinice bubnja. Uklonite sve tonere te ih zatim ponovno stavite u jedinice bubnja.
Pokrov je otv.	Gornji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite i zatim čvrsto zatvorite gornji poklopac uređaja.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.
Potr. mat. Bubanj pri kraju	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijenite bubanj.
Potr. mat. Kraj belta	Belt jedinica pri kraju je upotrebe.	Naručite novu belt jedinicu prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni belt.
Potr. mat. Toner nisko: X (X označava boju tonera ili jedinice bubnja koja je pri kraju upotrebe. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.)	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.	Naručite novi toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijenite toner.
Potr. mat. Uskoro kraj OT	Kutija za otpadni toner je gotovo puna.	Naručite novu kutiju za otpadni toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zam.kutiju otp.ton..
Potr. mat. Zamijeni belt	Vrijeme je za zamjenu belt jedinice.	Zamijenite belt jedinicu novom. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite belt jedinicu*
Potr. mat. Zamijenite bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju na koju se ukazuje na LCD-u. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
	Ako se ova poruka prikazuje čak i nakon što zamijenite jedinicu bubnja novom, brojač jedinice bubnja nije bio resetiran.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
Previse ladica	Broj instaliranih opcijskih ladica premašuje maksimalan broj.	Smanjite broj opcijskih ladica.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pristup odbijen	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 3.0.	Zamolite administratora da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Registracija	Registracija nije uspjela.	• Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno izvršite registraciju boje pomoću LCD-a. • Ugradite novu belt jedinicu. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Stavite papir u otvor za ručno ulaganje.
Samodijagnostika	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju. Jedinica grijača je prevruća.	Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
Zag. lad.1 Zag. lad.2	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir i pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir, kao što je prikazano na animaciji na LCD zaslonu.
Zag. MP Lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite Pon. pok..
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili unutar stražnjeg poklopca.	Uklonite ladicu za dvostrano ispisivanje i otvorite stražnji poklopac za izvlačenje zaglavljenog papira.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite gornji poklopac, uklonite sklopove tonera i jedinice bubnja i pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Ponovno instalirajte sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Zatvorite gornji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i pažljivo uklonite zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Pon. pok..
Zagl. u ruc. ulaganju	Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje uređaja.	Pažljivo uklonite zaglavljeni papir iz i oko otvora za ručno ulaganje. Ponovno umetnite papir u otvor za ručno ulaganje te potom pritisnite Pon. pok..
Zam.kutiju otp.ton.	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite kutiju za otpadni toner*
Zamijenite toner	Toner je došao do kraja vijeka trajanja. Uređaj će prestati sa svim ispisnim zadacima.	Zamijenite toner za boju koja je navedena na LCD-u. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
Zaust. bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Očistite koronske žice
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite belt jedinicu
- Zamijenite kutiju za otpadni toner

Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Ako dođe do pogreške, uređaj će prikazati poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, potražite najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com/faqs.

Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogreska povez. 02` `Mrezno povez. nije uspjelo. Provjerite kvalitetu mrezne veze.`	Uređaj nije povezan s mrežom.	• Potvrdite da je dostupna IP adresa dodijeljena vašem uređaju. • Provjerite jesu li pristupna točka ili usmjerivač aktivni i je li uspostavljena internetska veza. • Provjerite jesu li bežični usmjerivač ili pristupna točka uključeni. • Ako se pritisne gumb `Web` nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
`Pogreska povez. 03` `Povez. s posluz. nije uspjelo. Provjerite post. mreze.`	• Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne. • Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.	• Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije. • Ako se pritisne gumb `Web` nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
`Pogreska povez. 07` `Povez. s posluz. nije uspjelo. Pogr. dat. i vrij.`	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogreska autenticnosti 01` `Nepravilni PIN kod. Unesi pravilan PIN.`	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
`Pogreska autenticnosti 02` `ID nepravilan ili istekao ili se ovaj privremeni ID vec koristi. Unesite ispravan ili pon. izdajte privr. On vrijedi 24h nakon izdavanja.`	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska autenticnosti 03 Zaslonsko ime vec je registrirano. Unesi drugo zaslonsko ime.	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska posluzitelja 01 Autentifikacija neuspjela. Ucinite sljedece: 1. Idite na http://bwc.brother.com kako biste dobili novi privremeni ID. 2. Pritisnite OK i upisite novi privremeni ID u sljedecem zaslonu.	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska posluzitelja 13 Usluga je privremeno nedostupna. Pokusaj kasnije.	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek uklonite preostali papir iz ladice za papir, razdvojite listove i poravnajte hrpu. To pomaže u sprječavanju zaglavljivanja papira.

- Uklanjanje zastoja papira
- Papir je zaglavljen u MP-ladici
- Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje
- Papir je zaglavljen u ladici za papir
- Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja
- Papir je zaglavljen unutar uređaja
- Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Uklanjanje zastoja papira

Ako je papir zaglavljen ili se često povlači više listova papira, učinite sljedeće:

- Očistite valjke za sakupljanje papira i pločicu separatora na ladici za papir.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*
- Ispravno umetnite papir u ladicu.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Stavite papir*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Postavke papira*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na računalu.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis dokumenta (Windows)*
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Ispis upotrebom usluge AirPrint*
- Upotrebljavajte preporučeni papir.
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Upotreba posebnog papira*
  ➤➤ *Srodne informacije*: *Preporučeni ispisni mediji*

Srodne informacije

- Zastoji papira

Srodne teme:

- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Ispis upotrebom usluge AirPrint
- Stavite papir
- Postavke papira
- Ispis dokumenta (Windows)
- Upotreba posebnog papira
- Preporučeni ispisni mediji

Papir je zaglavljen u MP-ladici

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u MP-ladici, pratite sljedeće upute:

1. Uklonite papir iz MP-ladice.
2. Polako izvucite bilo kakav zaglavljeni papir iz MP-ladice i oko nje.

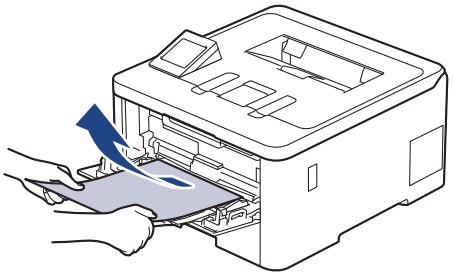

3. Prolistajte hrpu papira i vratite je u MP-ladicu.
4. Ponovno stavite papir u MP-ladicu vodeći računa da je količina papira ispod oznake za maksimalnu visinu papira (1) s obje strane ladice.

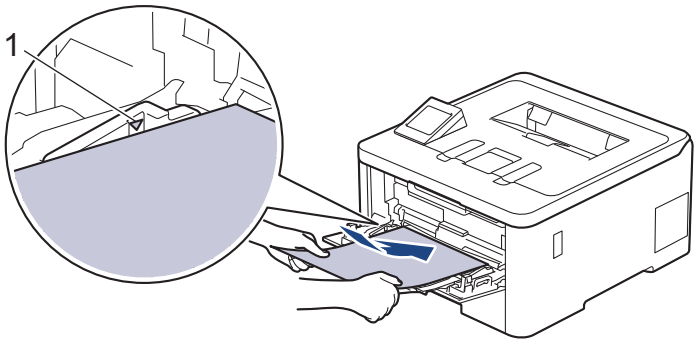

5. Slijedite upute na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje

Srodni modeli: HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u otvoru za ručno ulaganje, pratite sljedeće upute:

1. Pažljivo uklonite sav papir zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje i oko njega.

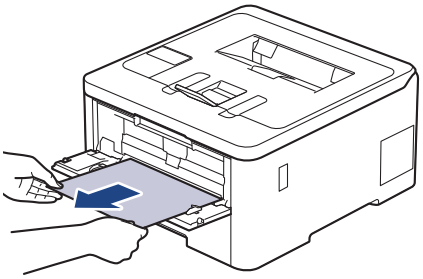

2. Ponovno umetnite papir u otvor za ručno ulaganje.
3. Napravite jedno od sljedećeg:

   HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

   Pritisnite **Go (Idi)** za nastavak ispisivanja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

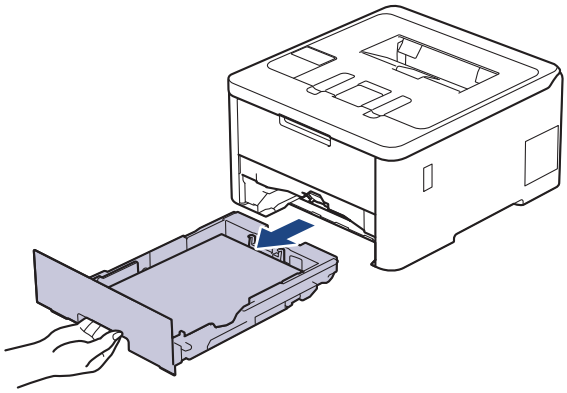

2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

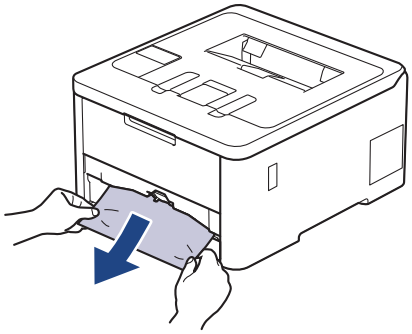

Povlačenjem zaglavljenog papira prema dolje s obje ruke lakše ćete ga izvući.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira. Stavite papir u ladicu za papir.

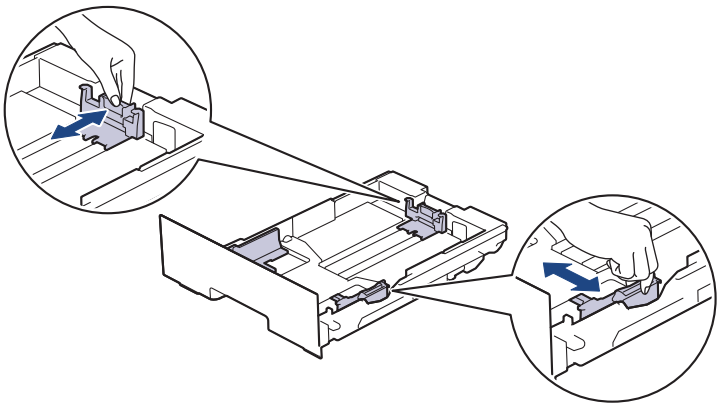

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

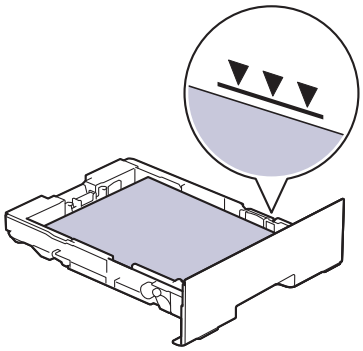

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite natrag u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja sa stražnje strane uređaja (Jam Rear), učinite sljedeće:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

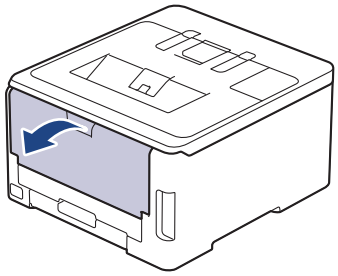

3. Povucite zelene pločice na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili poklopac grijača.

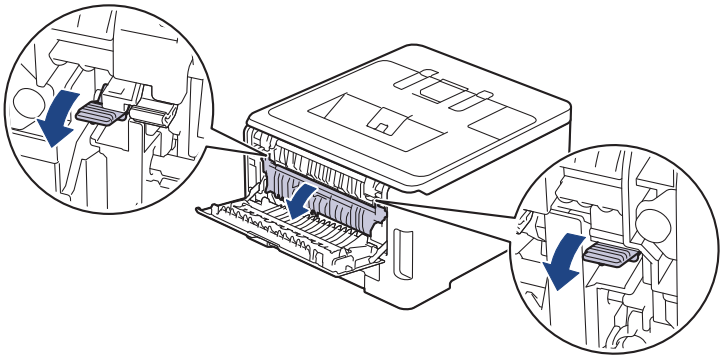

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

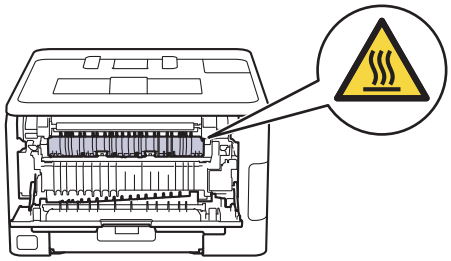

Ako su sive poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego povučete prema dolje zelene pločice.

4. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz jedinice grijača.

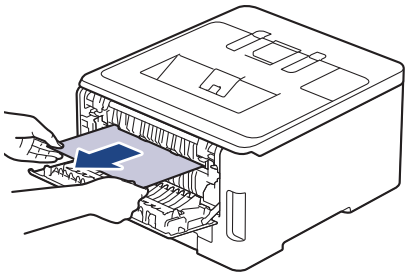

5. Zatvorite poklopac grijača.

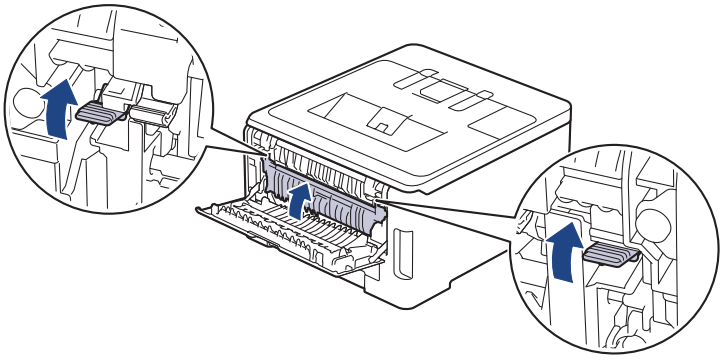

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite prema dolje sive poluge za kuverte u položaj za kuvertu prije nego počnete ispisivati.

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

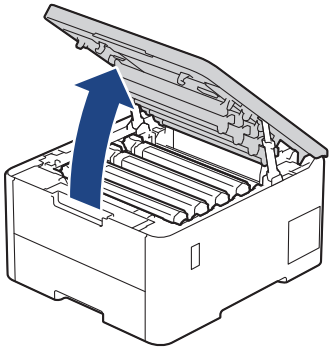

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

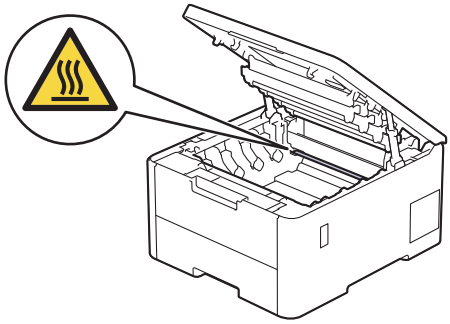

3. Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

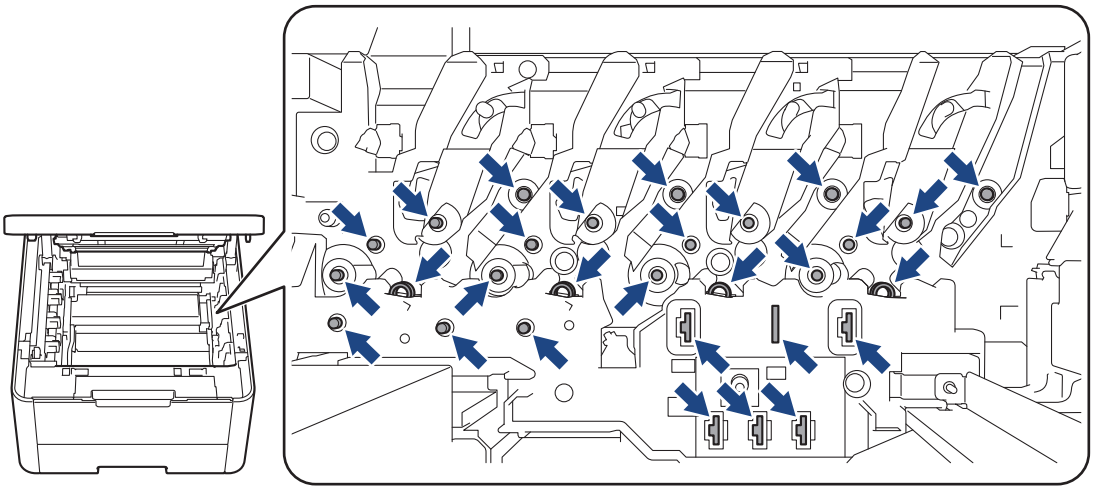

4. Pažljivo i polako uklonite zaglavljeni papir.

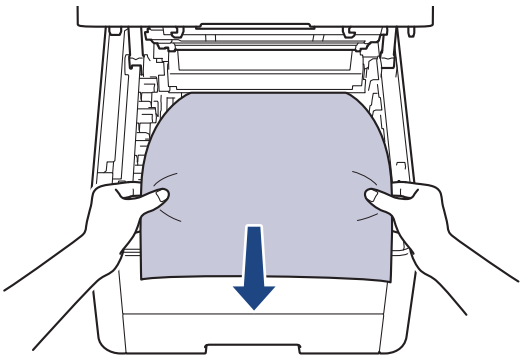

5. Ponovno umetnite sve sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju za sva četiri sklopa tonera i jedinice bubnja.

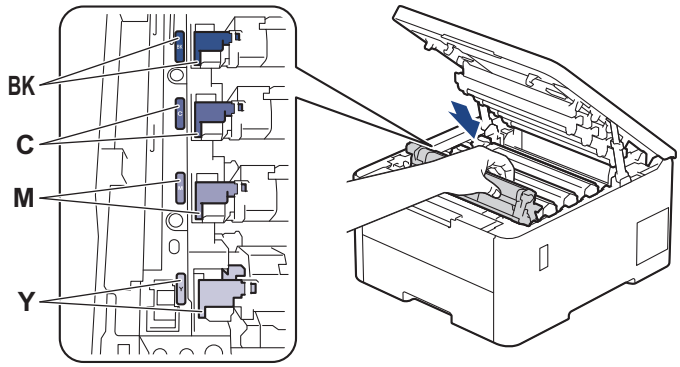

6. Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Srodni modeli: HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Ako se na upravljačkoj ploči ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Izvucite ladicu za papir do kraja iz uređaja.

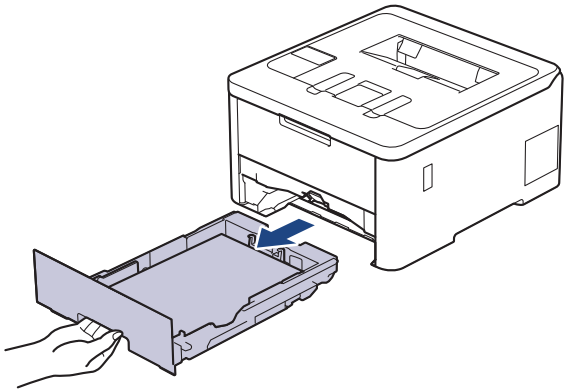

3. Ladicu za dvostrano ispisivanje potpuno izvucite sa stražnje strane uređaja.

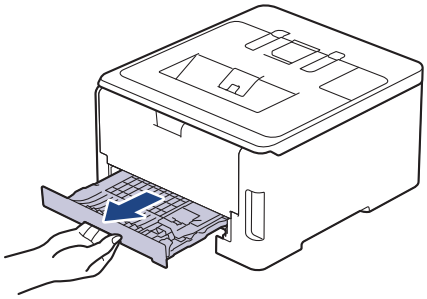

4. Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili ladice za dvostrano ispisivanje.

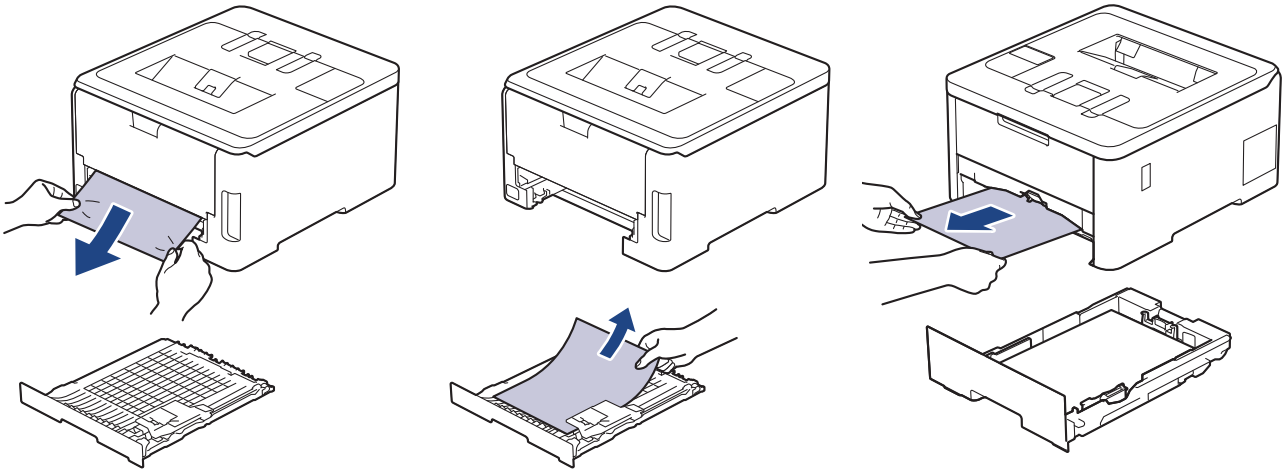

5. Uklonite papir koji se možda zaglavio u uređaju zbog statičkog elektriciteta.

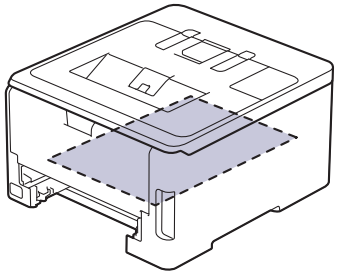

6. Ako se papir nije zaglavio u ladici za dvostrano ispisivanje, otvorite stražnji poklopac.

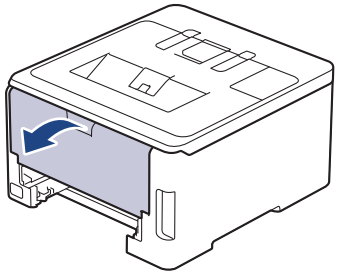

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

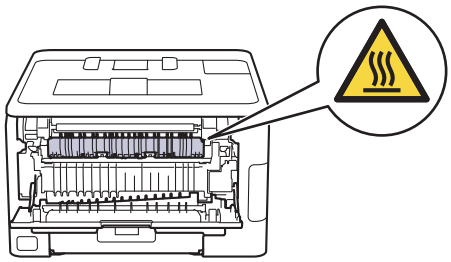

7. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.

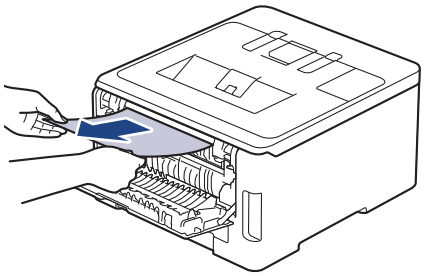

8. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
9. Ladicu za dvostrano ispisivanje čvrsto vratite natrag sa stražnje strane uređaja.
10. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj s prednje strane.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Problemi s ispisivanjem

Ako vam je nakon čitanja informacija iz ove tablice potrebna pomoć, pogledajte najnovije savjete za rješavanje problema na adresi support.brother.com/faqs.

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa	Provjerite je li uređaj u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj u načinu rada bez napajanja, pritisnite ⏻, a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite je li ispravni upravljački program pisača instaliran i odabran.
	Provjerite prikazuje li se pogreška u programu Status Monitor ili na upravljačkoj ploči uređaja.
	Provjerite je li uređaj spojen na mrežu: • Windows 11 Kliknite > **Sve aplikacije** > **Alati sustava Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite ikonu svog modela pa kliknite **Pogledaj što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvan mreže**. • Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk (Hardver)** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite naziv vašeg modela. Kliknite **Pogledaj što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvan mreže**. • Windows Server 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite naziv vašeg modela. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča** > **Hardver** > **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite naziv vašeg modela. Kliknite **Pogledaj što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvan mreže**.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao ispisivati.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.

Poteškoće	Prijedlozi
Zaglavlja i podnožja pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali se ne pojavljuju kada se dokument ispiše.	Na vrhu i dnu stranice postoji područje na kojem nije moguće ispisivati. Podesite gornju i donju marginu u svom dokumentu kako biste to omogućili.
Uređaj neočekivano počne ispisivati ili je ono što je ispisano neupotrebljivo.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju.
	Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje prvih nekoliko stranica, a zatim na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju.
	Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati papir veličine A4. Podržan je papir težine od 60 do 105 g/m².
Brzina ispisa je prespora.	Smanjite razlučivost u upravljačkom programu pisača.
	Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite ga u upravljačkom programu pisača ili u izborniku uređaja.
	Prilikom neprekidnog ispisivanja, brzina ispisa mogla bi se automatski smanjiti radi smanjena temperature u uređaju.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Dobro složite hrpu papira i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	(Za modele s MP-ladicom) Uvjerite se da **MP Ladica** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača. (Za modele s utorom za ručno umetanje) Uvjerite se da mogućnost **Ručno** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz MP-ladice. (Za modele s MP-ladicom)	Dobro prolistajte hrpu papira i vratite je u MP-ladicu.
	Uvjerite se da je mogućnost **MP Ladica** odabrana kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže papir iz otvora za ručno ulaganje. (Za modele s utorom za ručno umetanje)	S obje ruke čvrsto gurajte jedan list papira u otvor za ručno ulaganje dok gornji rub papira ne dodirne valjke za uvlačenje papira. Pritišćite papir uz valjke dok ga uređaj ne uzme i uvuče dublje.
	U otvor za ručno ulaganje stavite samo jedan list papira.
	Uvjerite se da je **Ručno** odabrano kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	(Za modele s utorom za ručno umetanje)Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Aplikacija

Poteškoće	Prijedlozi
	mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta. (Za modele s MP-ladicom)Stavite kuverte u MP-ladicu. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.
Položaj ispisa nije poravnan s unaprijed otisnutim elementima.	Položaj ispisa prilagodite upotrebom postavka položaja ispisa za svaku ladicu za papir.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)
- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Otkažite ispisni zadatak

Poboljšavanje kvalitete ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.

1. Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li sklopovi tonera i jedinice bubnja ispravno postavljeni.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
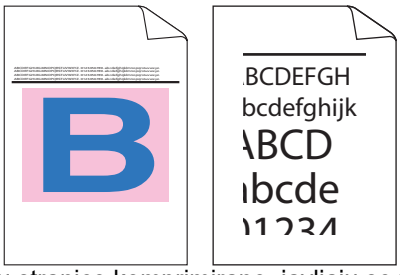 Ispisane su stranice komprimirane, javljaju se vodoravne pruge ili su znakovi na gornjoj, donjoj, lijevoj ili desnoj margini odsječeni	U aplikaciji u kojoj obrađujete dokument prilagodite margine ispisa i ponovite ispisni zadatak.
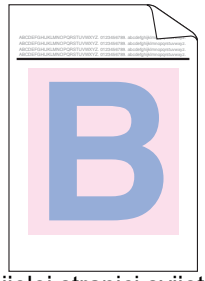 Boje su na cijeloj stranici svijetle ili nejasne	• Izvršite kalibraciju koristeći LCD uređaja.➤➤ *Srodne informacije*: *Ispravite ispis boje* • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. ➤➤ *Srodne informacije*: *Smanjenje potrošnje tonera* • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Pažljivo protresite sva četiri tonere. • Očistite prozore sve četiri LED glave suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite LED glave*
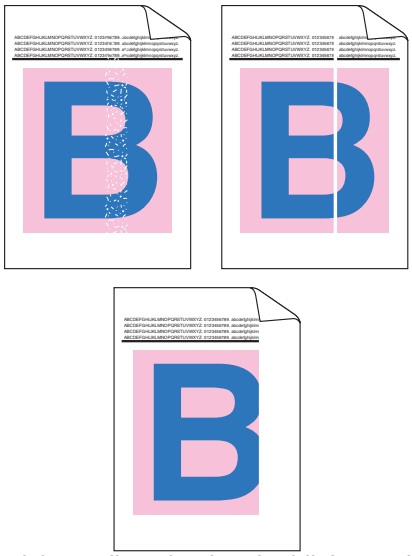 Na stranici se prikazuju okomite bijele crte ili trake	• Očistite prozore sve četiri LED glave suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. • Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko tonera ili sklopova jedinice bubnja.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
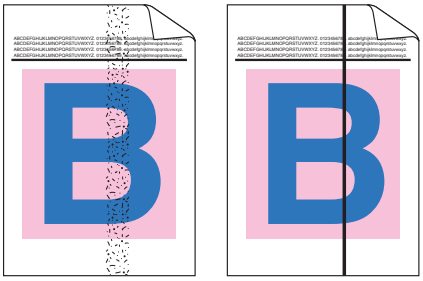 Na stranici se prikazuju okomite crte ili trake u bojama	• Očistite sve četiri koronske žice (po jednu za svaku boju) unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice. Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnom položaju (1). 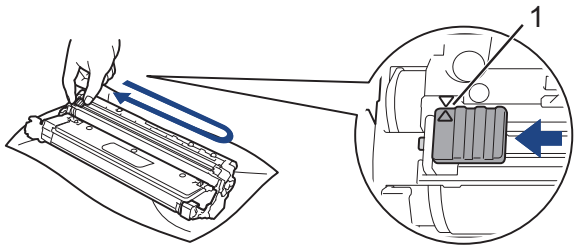 • Zamijenite toner koji odgovara boji crte ili trake. Za prepoznavanje boje tonera, posjetite support.brother.com/faqs i pregledajte stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** za vaš model. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
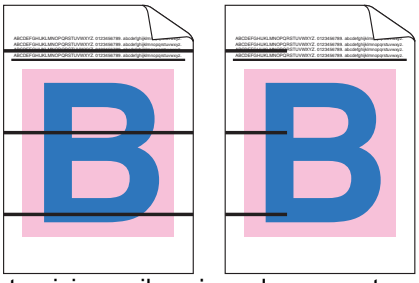 Na stranici se prikazuju vodoravne crte u boji	• Odredite koja boja uzrokuje problem i zamijenite toner koji odgovara boji linije. Za prepoznavanje boje tonera, posjetite support.brother.com/faqs da biste pregledali stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
 Bijele mrlje	• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnju možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite jedinicu bubnja* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
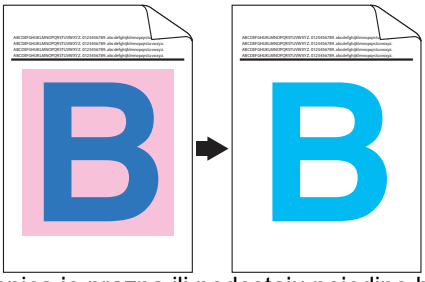 Stranica je prazna ili nedostaju pojedine boje	• Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za prepoznavanje boje tonera, posjetite support.brother.com/faqs da biste pregledali stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
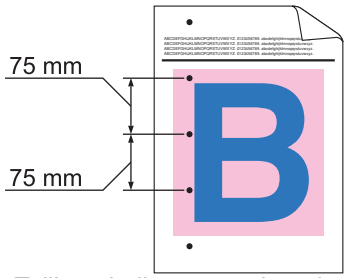 Točke Točke u boji na razmaku od 75 mm	• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnju možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite jedinicu bubnja* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
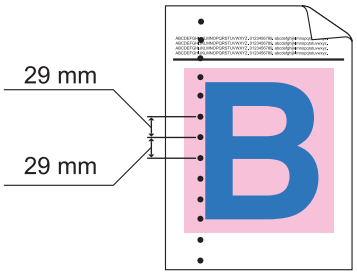 Točke u boji na razmaku od 29 mm	Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za prepoznavanje boje tonera, posjetite support.brother.com/faqs da biste pregledali stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner*
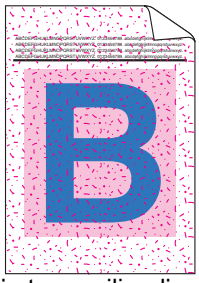 Prosipanje tonera ili mrlje od tonera	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za prepoznavanje boje tonera, posjetite support.brother.com/faqs da biste pregledali stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
Boja ispisanih materijala nije ona koju ste očekivali	• Kako biste poboljšali gustoću boje, izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Ako želite podesiti ispisnu poziciju boja kako biste dobili oštrije rubove, izvršite registraciju boje koristeći se LCD-om. • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Ako ne dobijete očekivanu kvalitetu crnog dijela, označite potvrdni okvir **Poboljšanje ispisa crne** u upravljačkom programu pisača. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira **Poboljšanje sive boje** u upravljačkom programu pisača. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za prepoznavanje boje tonera, posjetite support.brother.com/faqs da biste pregledali stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
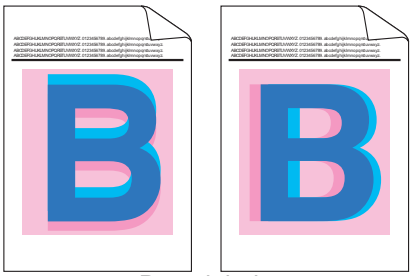 Pomak boje	• Uvjerite se da je uređaj postavljen na čvrstu i ravnu površinu. • Izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja* • Ugradite novu belt jedinicu. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite belt jedinicu*
 Neravnomjerna gustoća boja na stranici	• Izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira **Poboljšanje sive boje** u upravljačkom programu pisača. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za prepoznavanje boje tonera, posjetite support.brother.com/faqs da biste pregledali stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite toner* • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
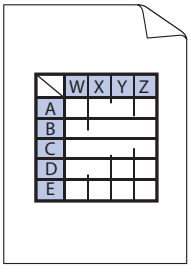 Nedostatak tankih linija na slikama	• Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Promijenite ispisnu rezoluciju. • Ako koristite upravljački program pisača za Windows, odaberite **Poboljšanje uzorka ispisa** u postavci ispisa kartice **Osnovno**.
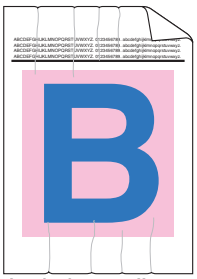 Ispis je zgužvan	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uvjerite se da je stražnji poklopac pravilno zatvoren. • Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate.
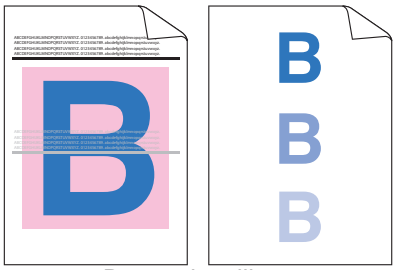 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
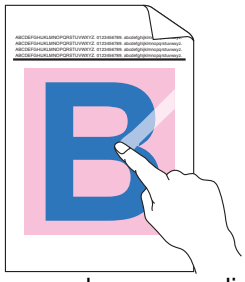 Toner se lagano zamrlja	• Provjerite jesu li dvije sive poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada **Poboljšanje utvrđivanja tonera** u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Vrsta medija** na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Kov. Debele**.
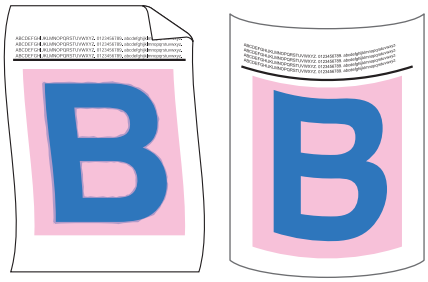 Uvijena ili valovita slika	• Odaberite način rada **Smanjenje savijanja papira** u upravljačkom programu pisača. Ako ne uklonite problem, u postavci vrste medija odaberite **Obični papir**. • Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija u upravljačkom programu pisača odaberite **Kov. Tanke**. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Uskladištite papir na mjesto gdje neće biti izložen visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore.
 Izvijanje kuverte	• Kada ispisujete kuverte, pazite da su poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte. **NAPOMENA** Kada završite s ispisivanjem, otvorite stražnji poklopac i vratite dvije sive poluge u početni položaj (1) tako da ih podižete dok se ne zaustave. 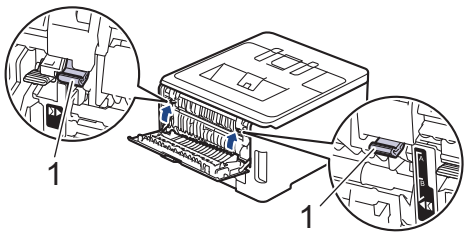 • (Za modele s MP-ladicom) Ako se kuverta zgužva dok su poluge za kuverte u položaju za kuverte, ispisujte s otvorenim stražnjim poklopcem i ulažite jednu po jednu kuvertu iz MP-ladice.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Ispravite ispis boje

- Zamijenite toner
- Smanjenje potrošnje tonera
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite belt jedinicu
- Očistite jedinicu bubnja
- Očistite LED glave
- Probni ispis

Problemi s mrežom

- Poruke o pogrešci
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Provjerite mrežne postavke uređaja
- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Poruke o pogrešci

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska auten., obratite se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	• Uvjerite se da su **Username (Korisničko ime)** i **Password (Lozinka)** u **Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti)** točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena\korisnik. • Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Pogr. pristupa datot., obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Uvjerite se da je naziv odredišne mape točan. • Uvjerite se da je omogućeno zapisivanje u odredišnu mapu. • Uvjerite se da datoteka zapisnika o ispisu nije zaključana. Ako jest, obratite se svom mrežnom administratoru.
Pogr.prist.dnev.	U Upravljanju temeljenom na webu odabrali ste opciju **Cancel Print (Prekid ispisivanja)** u odjeljku **Error Detection Setting (Postavka otkrivanja pogreške)** značajke **Store Print Log to Network (Spremi zapisnik ispisa na mrežu)**.	Pričekajte otprilike 30 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.
Nemog. povezati Dosegnuto je maksimalno ogranicenje povezanih uredjaja.	Četiri mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
		potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako vaš mobilni uređaj ima konfiguracijsku stranicu za dohvaćanje IP adrese, obavezno konfigurirajte IP adresu mobilnog uređaja putem DHCP-a.
Isteklo vrijeme posl., obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme.	Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska provjere, obrati se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	• Uvjerite se da su **Username (Korisničko ime)** i **Password (Lozinka)** u **Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti)** točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena \korisnik. • Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2.
Provjeri ID korisnika i lozinku.	Pogreška pri provjeri autentičnosti protokola Kerberos.	Provjerite jeste li unijeli ispravno korisničko ime i lozinku za Kerberos poslužitelj. Za više informacija o postavkama Kerberos poslužitelja obratite se svom mrežnom administratoru.
	Konfiguracija DNS poslužitelja nije ispravna.	Obratite se svom mrežnom administratoru za informacije o postavkama DNS poslužitelja.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s Kerberos poslužiteljem.	Obratite se svom mrežnom administratoru za informacije o postavkama Kerberos poslužitelja.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
	tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Pogreska pristupa datoteci, obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Uvjerite se da je naziv odredišne mape točan. • Uvjerite se da je omogućeno zapisivanje u odredišnu mapu. • Uvjerite se da datoteka zapisnika o ispisu nije zaključana. Ako jest, obratite se svom mrežnom administratoru.
Pogr. prist. dnev.	U Upravljanju temeljenom na webu odabrali ste opciju **Cancel Print (Prekid ispisivanja)** u odjeljku **Error Detection Setting (Postavka otkrivanja pogreške)** značajke **Store Print Log to Network (Spremi zapisnik ispisa na mrežu)**.	Pričekajte otprilike 60 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako vaš mobilni uređaj ima konfiguracijsku stranicu za dohvaćanje IP adrese, obavezno konfigurirajte IP adresu mobilnog uređaja putem DHCP-a.
Prekoracenje vremenskog ogranicenja posluzitelja, obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Isteklo vrijeme posl.	Brotherov uređaj ne može se povezati s LDAP poslužiteljem.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za Active Directory.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Maksim. broj uredjaja vec je povezan pomocu opcije Wi-Fi Direct. Pritisnite [OK].	Četiri mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme.	Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u.
Interna pogreška	Onemogućen je LDAP protokol za Brother uređaj.	Potvrdite način provjere autentičnosti i zatim omogućite potrebnu postavku protokola u upravljanju temeljenom na webu.
	Onemogućen je CIFS protokol za Brother uređaj.	

Srodne informacije

- Problemi s mrežom

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

Provjerite je li uređaj uključen i spojen na istu mrežu kao i računalo.

1. Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
3. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
4. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije ili stranicu postavki pisača.

Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogućavanja alata za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke** > **Omogućavanja alata za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.

Srodne informacije

- Problemi s mrežom

Srodne teme:

- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Provjerite mrežne postavke uređaja

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management
- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Ako mislite da imate problem s mrežnim okruženjem uređaja, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com/faqs.

- Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže
- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Isključite svoj usmjerivač za bežičnu mrežu pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke bežične mreže. Ako ne možete riješiti problem, slijedite upute u nastavku:

Istražite problem koristeći izvještaj o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaše sigurnosne postavke (SSID/mrežni ključ) nisu točne.	Sigurnosne postavke potvrdite putem **Wireless Setup Helper (Pomagač za postavljanje bežične mreže)** (Windows). Za više informacija i za preuzimanje uslužnog programa posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com/downloads. Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežična mreža
MAC adresa vašeg Brother uređaja nije dozvoljena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brother uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brother uređaja.	Bežična mreža
Vaša pristupna točka/ usmjerivač za bežični LAN je u nevidljivom načinu rada (ne odašilje svoj SSID).	• Ručno unesite točan SSID ili mrežni ključ. • U uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN provjerite SSID ili mrežni ključ i rekonfigurirajte podešavanje bežične mreže.	Bežična mreža
Vaš se uređaj pokušava povezati s 5 GHz Wi-Fi mrežom. Trenutačni kanal postavljen na pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN nije podržan.	Promijenite kanal na pristupnoj točki / usmjerivaču za bežični LAN na kanal koji podržava vaš uređaj. 1. Potvrdite kanale koje vaš uređaj podržava. Posjetite support.brother.com/g/d/a5m6/, odaberite svoj model pa kliknite **Download (Preuzimanje)** za više informacija. 2. Provjerite postavku kanala pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN. Provjerite je li postavljena na jedan od kanala koje podržava uređaj te da nije postavljena na opcije „Auto” ili „Automatski”. Dodatne informacije o promjeni postavke kanala potražite u uputama isporučenim uz pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN. 3. Ponovno pokušajte povezati svoj uređaj s Wi-Fi mrežom.	Bežična mreža
Vaše sigurnosne postavke (SSID/lozinka) nisu točne.	Potvrdite SSID i lozinku. Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazuju se na vašem Brother uređaju. Ako je na vašem mobilnom uređaju podržano ručno konfiguriranje, SSID i lozinka bit će prikazani na zaslonu vašeg mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Koristite se sustavom Android™ 4.0.	Ako se prekine veza s vašim mobilnim uređajem (otprilike šest minuta nakon korištenja Wi-Fi Directom), isprobajte konfiguriranje putem jednog pritiska gumba uz upotrebu WPS-a (preporučeno) i Brother uređaj postavite kao vlasnika grupe.	Wi-Fi Direct
Vaš Brother uređaj postavljen je predaleko od vašeg mobilnog uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (zidovi ili pokućstvo, primjerice) između vašeg uređaja i mobilnog uređaja.	Svoj Brother uređaj premjestite na mjesto bez prepreka.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od Brother uređaja ili mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Provjerili ste i isprobali sve od prethodno navedenog, no vaš Brother uređaj još uvijek ne može dovršiti konfiguriranje Wi-Fi Directa.	• Isključite svoj Brother uređaj pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke Wi-Fi Directa. • Ako se svojim Brother uređajem koristite kao klijent, provjerite koliko je uređaja dozvoljeno na trenutačnoj mreži Wi-Fi Direct te potom provjerite koliko je uređaja spojeno.	Wi-Fi Direct

Za Windows:

Ako je vaša bežična veza bila prekinuta, a vi ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, preporučamo da upotrijebite alat za popravljanje mrežne veze.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Moj uređaj ne ispisuje putem mreže

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Pojedini sigurnosni softveri mogu blokirati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, čak i nakon uspješne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična
Vašem Brother uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.	• Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Uvjerite se da su IP adrese i maske podmreže vašeg računala i Brother uređaja točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacije o tome kako provjeriti IP adresu i masku podmreže obratiti se svom administratoru mreže. • Windows Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku podmreže.	Žična/bežična
Neuspjeli ispisni zadatak još uvijek se nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala.	• Ako se neuspjeli ispisni zadatak još uvijek nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala, obrišite ga. • U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkažite sve dokumente: - Windows 11 Kliknite > **Sve aplikacije** > **Alati sustava Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022 Kliknite > **Prikaz uređaja i pisača** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk (Hardver)** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Windows Server 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Mac Kliknite **System Preferences (Postavke sustava)** > **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**.	Žična/bežična
Vaš uređaj nije spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.	Bežična mreža

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i uređaj još uvijek ne može ispisivati, deinstalirajte upravljački program (sustav Windows) te ga ponovno instalirajte.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li vaš Brother uređaj, pristupna točka/ usmjerivač ili mrežni koncentrator uključeni.	**Provjerite sljedeće:** • Kabel napajanja ispravno je spojen, a Brother uređaj je uključen. • Pristupna točka/usmjerivač ili koncentrator su uključeni i njihov indikator veze treperi. • Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. • Toner i jedinica bubnja pravilno su umetnuti. • Poklopac uređaja je potpuno zatvoren. • Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir. • (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen s Brother uređajem i usmjerivačem ili koncentratorom.	Žična/bežična
Provjerite **Link Status** u izvještaju mrežne konfiguracije ili na stranici s postavkama pisača.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li **Ethernet Link Status** ili **Wireless Link Status Link OK**.	Žična/bežična
Provjerite možete li sa svog računala poslati ping signal Brother uređaju.	U Windows naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brother uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal `<ipaddress>` ili `<nodename>`. • Ako je bilo uspješno: vaš Brother uređaj ispravno radi i spojen je na istu mrežu kao i vaše računalo. • Ako je bilo neuspješno: vaš Brother uređaj nije spojen na istu mrežu kao i vaše računalo. Windows: Pitajte svog administratora za IP adresu i masku podmreže te potom upotrijebite alat za popravljanje mrežne veze. Mac: Uvjerite se da su IP adresa i maska podmreže ispravno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li vaš Brother uređaj spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.	Bežična mreža

Ako ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, no još uvijek imate problema, u uputama isporučenima s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem potražite informacije o SSID-u (mrežni naziv) i mrežnom ključu (lozinka) te ih ispravno postavite.

Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Moj uređaj ne ispisuje putem mreže

Problemi sa značajkom AirPrint

Poteškoće	Prijedlozi
Moj uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
	Približite svoj mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču ili svom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
Pokušavam ispisati dokument koji sadrži više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Drugi problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne uključuje.	Nepovoljni uvjeti s vezom napajanja (poput munja ili strujnog udara) možda su aktivirali interne sigurnosne mehanizme uređaja. Isključite kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite ⏻ da uključite uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerili da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja izravno u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisivati EPS podatke s binarnim podacima uz upravljački program pisača BR-Script3.	**(Windows)** Za ispis EPS podataka učinite sljedeće: 1. Windows 11: Kliknite > **Sve aplikacije** > **Alati sustava Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za sustave Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022: Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk (Hardver)** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows Server 2012: Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Za Windows Server 2012 R2: Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. 2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu svog modela s **BR-Script3** u nazivu, odaberite **Svojstva pisača**. Ako vaš model s **BR-Script3** u nazivu nije prikazan, desnom tipkom miša kliknite ikonu modela, odaberite **Svojstva pisača** pa odaberite model s **BR-Script3** u nazivu. 3. U kartici **Postavke uređaja** odaberite TBCP (Binarno označen komunikacijski protokol) u **Izlazni protokol**.
Brotherov softver ne može se instalirati.	**(Windows)** Ako se upozorenje sigurnosnog softvera pojavi na računalnom zaslonu tijekom instalacije, promijenite postavke sigurnosnog softvera i dopustite pokretanje programa za postavu Brotherovog proizvoda ili drugih programa. **(Mac)** Ako se koristite funkcijom vatrozida ili antišpijunskim ili antivirusnim sigurnosnim softverom, privremeno ga onemogućite i zatim instalirajte Brotherov softver.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj i verziju firmvera svog uređaja.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Serijski br.`	Provjerite serijski broj uređaja.
`Verzija firmvera`	Provjerite verziju firmvera uređaja.
`Brojac str.`	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
`Traj. dijel.`	Provjerite preostali vijek trajanja potrošnih materijala.

3. Pritisnite **OK (U redu)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Podaci o uredjaju]`.
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Serijski br.`	Provjerite serijski broj uređaja.
`Verzija ugr.soft.`	Provjerite verziju firmvera uređaja.
`Azuriranje firmvera`	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju firmvera.
`Auto. prov. firmvera`	Pregledajte podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
`Brojac str.`	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
`Vijek dijel.`	Provjerite preostali vijeka trajanja potrošnog materijala prikazan u postotcima.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Funkcije resetiranja

- Resetiranje uređaja
- Resetiranje mreže
- Resetiranje na tvorničke postavke

Resetiranje uređaja

Funkciju resetiranja uređaja upotrijebite za vraćanje postavki uređaja na tvorničke.

Funkcijom resetiranja uređaja neće se promijeniti mrežne i sigurnosne postavke.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Ponisti uredjaj]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Ponisti]` > `[Resetiraj uredjaj]`.
2. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite `Da`.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
`Ne`	Uređaj će izaći bez ponovnog pokretanja.

Ako izađete bez ponovnog pokretanja, uređaj se neće resetirati, a vaše se postavke neće promijeniti.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Resetiranje mreže

Upotrijebite funkciju resetiranja mreže za vraćanje mrežnih postavki uređaja, kao što su lozinka i IP adresa, natrag na tvorničke postavke.

Prije nego izvršite resetiranje mreže, iskopčajte sve kabele sučelja.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Ponist. mreze]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Ponisti]` > `[Ponist. mreze]`.
2. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite `Da`.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
`Ne`	Uređaj će izaći bez ponovnog pokretanja.

Ako izađete bez ponovnog pokretanja, uređaj se neće resetirati, a vaše se postavke neće promijeniti.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Resetiranje na tvorničke postavke

Funkciju resetiranja postavki upotrijebite za vraćanje svih postavki na tvorničke.

Prije resetiranja na tvorničke postavke iskopčajte sve kabele sučelja.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ponisti]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Tvor. postav.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali `[Ponisti]`.
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Ponisti]` > `[Tvor. postav.]`.
2. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite `Da`.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
`Ne`	Uređaj će izaći bez ponovnog pokretanja.

Ako izađete bez ponovnog pokretanja, uređaj se neće resetirati, a vaše se postavke neće promijeniti.

Srodne informacije

- Funkcije resetiranja

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnog materijala
- Čišćenje uređaja
- Ispravite ispis boje
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Zapakirajte i pošaljite uređaj
- Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Šifra proizvoda potrošnog materijala razlikuje se od države do države.

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

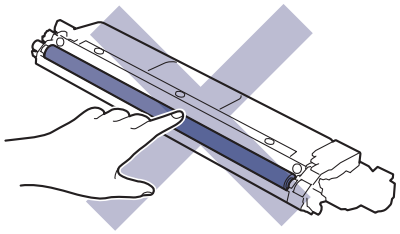

Jedinica bubnja

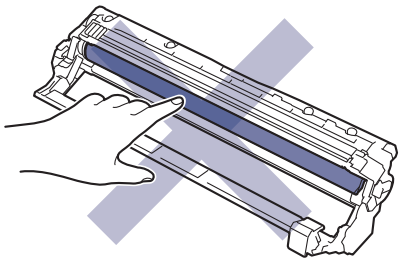

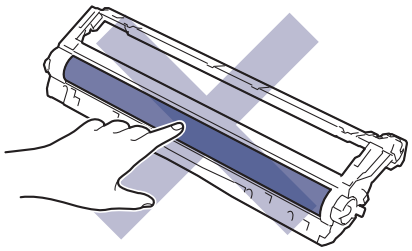

Belt jedinica

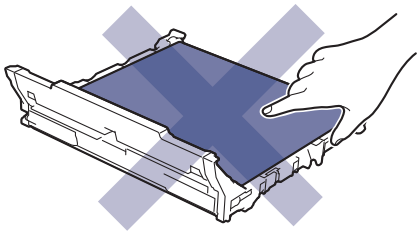

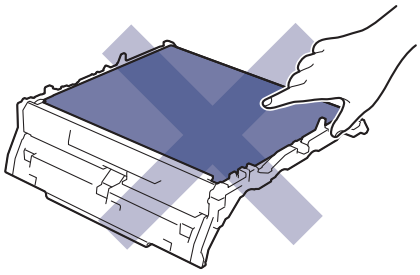

Kutija za otpadni toner

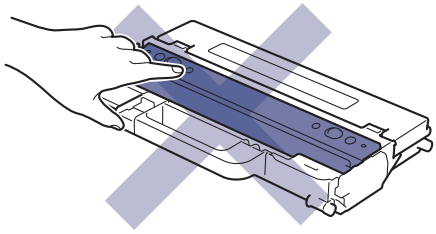

NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original, gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako vaš lokalni ured tvrtke Brother još nema program prikupljanja ili ako odlučite da nećete vratiti iskorištene zalihe, iskorištene zalihe zbrinite u skladu s lokalnim propisima, zasebno od kućanskog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje sadržaja.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19798. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Zamijenite toner
  - Zamijenite jedinicu bubnja
  - Zamijenite belt jedinicu
  - Zamijenite kutiju za otpadni toner

Zamijenite toner

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

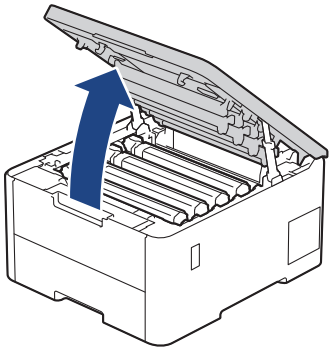

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

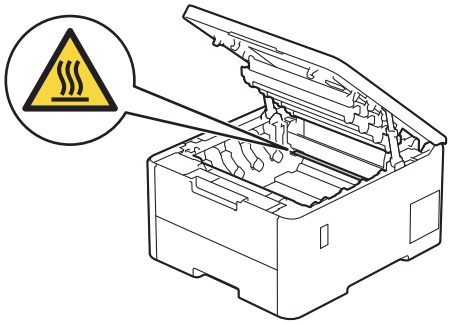

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju naznačenu na LCD zaslonu.

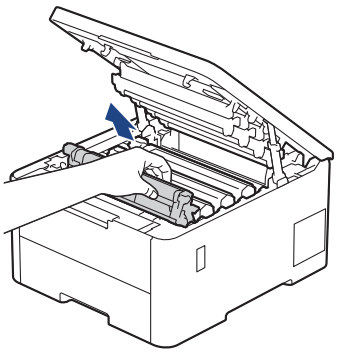

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

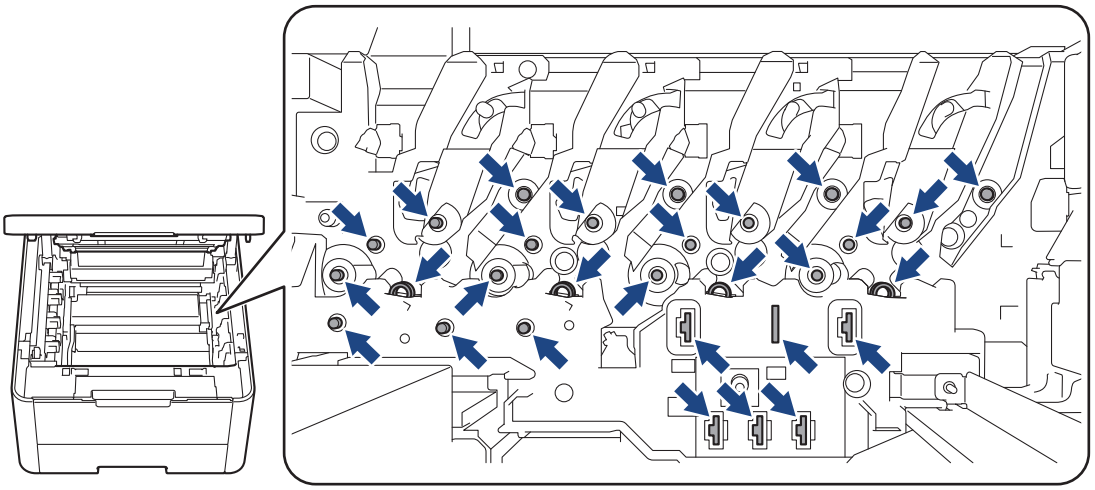

4. Prema dolje gurnite zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

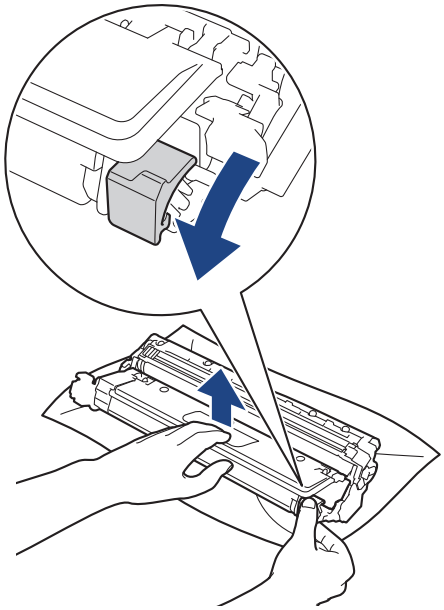

5. Raspakirajte novi toner.
6. Uklonite zaštitne materijale.

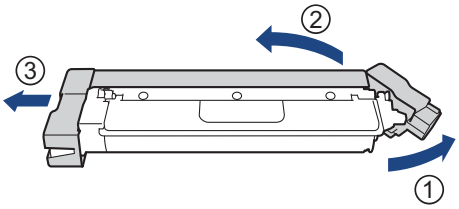

Oblik tonera ovisit će o vašoj zemlji i regiji.

7. Novi toner čvrstim pokretom umetnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

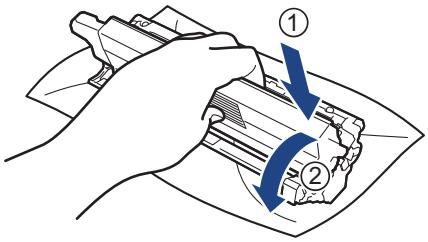

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se inače mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

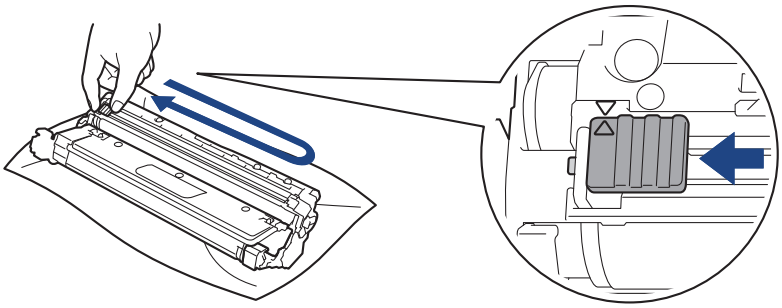

Zelenu pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9. Gurnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

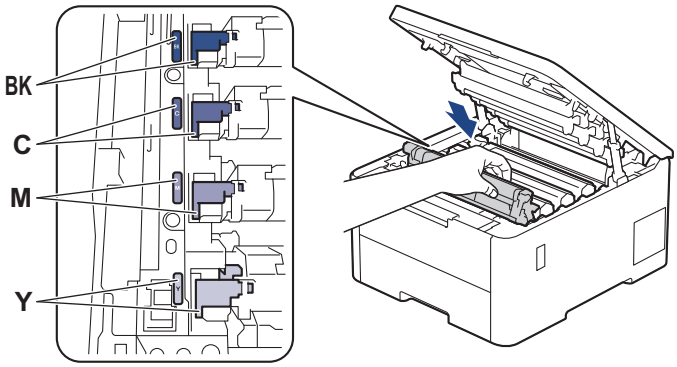

10. Zatvorite gornji poklopac uređaja.

- Nakon zamjene tonera, NEMOJTE isključivati uređaj ili otvarati gornji poklopac dok se zaslon uređaja ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brother uređajem je isporučeni toner.
- Preporučujemo da pripremite novi toner za uporabu kada se pojavi upozorenje o niskoj razini tonera.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako se toner ostavi raspakiran duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Poruke o pogreškama i održavanju

Zamijenite jedinicu bubnja

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

>> Zamijenite jedinicu bubnja
>> Resetirajte brojač bubnja (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW)
>> Resetirajte brojač bubnja (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

Zamijenite jedinicu bubnja

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

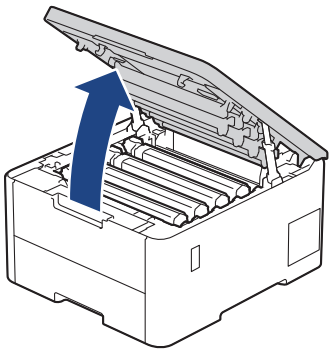

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

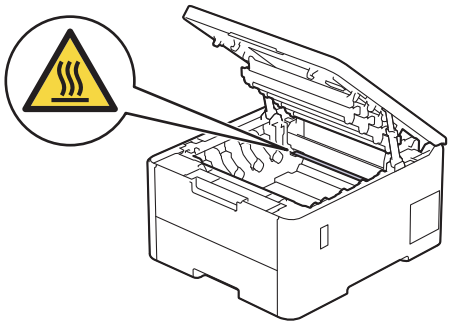

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju naznačenu na LCD zaslonu.

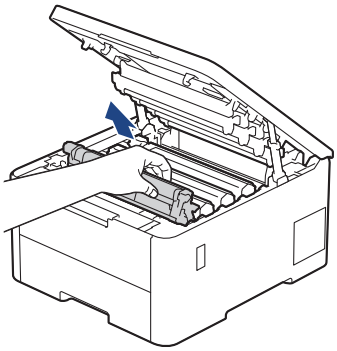

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

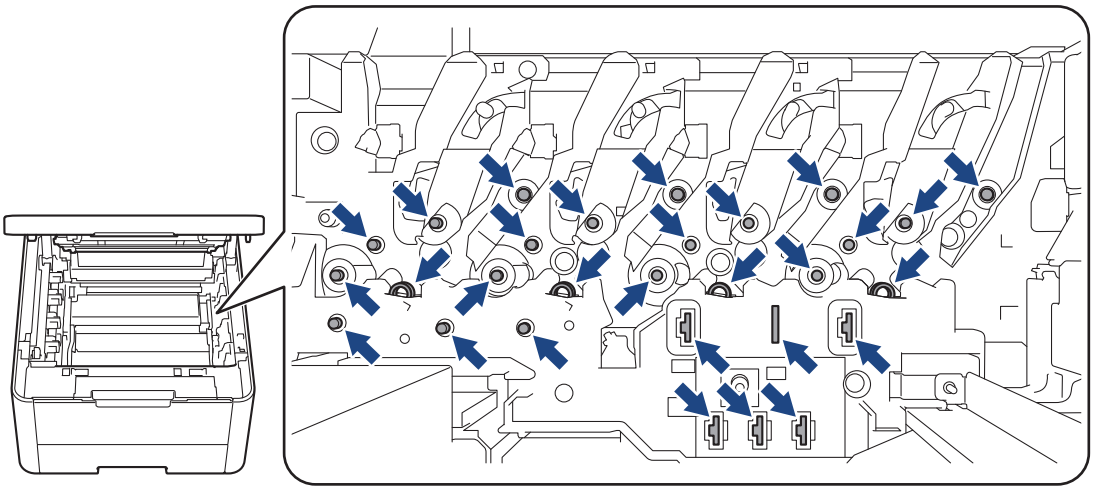

4. Prema dolje gurnite zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

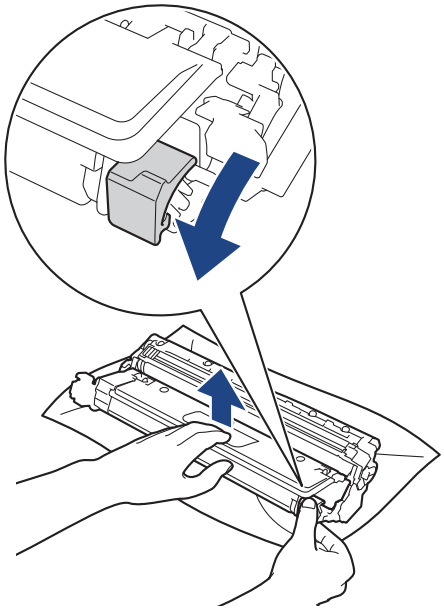

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

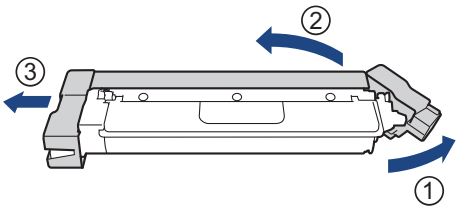

7. Toner čvrstim pokretom ponovno umetnite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

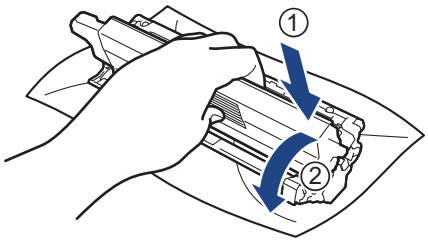

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se inače mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

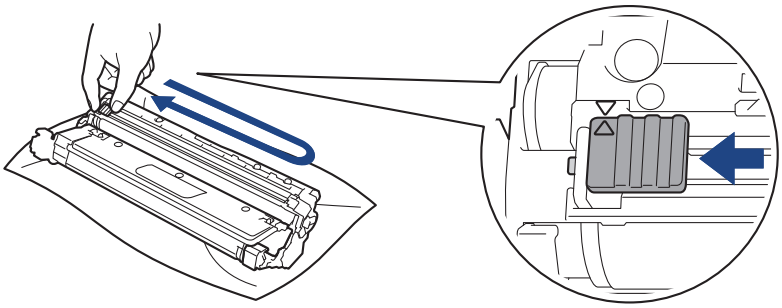

Zelenu pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9. Gurnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

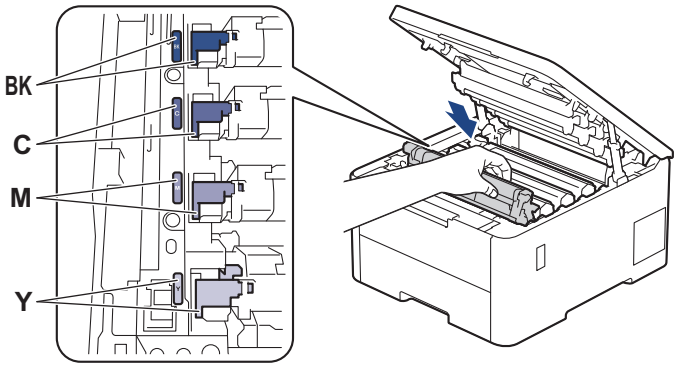

10. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
11. Resetirajte brojač bubnja slijedeći korake navedene u sljedećem odjeljku.

NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili umjetnoj svjetlosti na duže vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlage, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni radni vijek bubnja procjenjuje se na približno

20 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu i veličinu medija.

Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.

- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.
- Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa ili oštećenje uređaja, NEMOJTE resetirati brojač bubnja osim u slučaju da zamjenjujete jedinicu bubnja.
- Ako resetirate brojač bubnja bez da zamijenite jedinicu bubnja, uređaj neće moći točno izračunati preostali vijek trajanja bubnja.

Resetirajte brojač bubnja (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/ HL-L3240CDW)

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pobrinite se da je poklopac uređaja zatvoren.
3. Istodobno pritisnite **OK (U redu)** i ▲.
4. Pritisnite **OK (U redu)** kako biste odabrali `[Bubanj]`.
5. Odaberite boju tonera za jedinicu bubnja koju ste upravo zamijenili te potom pritisnite **OK (U redu)**.
6. Odaberite ▲ za resetiranje brojača jedinice bubnja.

Resetirajte brojač bubnja (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pritisnite i oko pet sekundi držite pritisnutim .
3. Pritisnite `[Bubanj]`.
4. Odaberite boju tonera za jedinicu bubnja koju ste upravo zamijenili.
5. Pritisnite `[Da]`.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa
- Poruke o pogreškama i održavanju

Zamijenite belt jedinicu

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

>> Zamijenite belt jedinicu
>> Resetiranje brojača belt jedinice (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW)
>> Resetiranje brojača belt jedinice (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

Zamijenite belt jedinicu

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

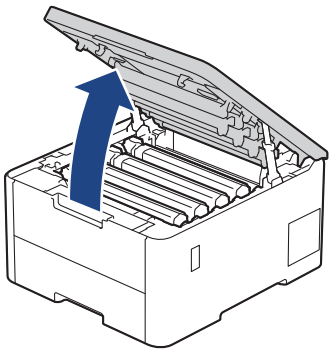

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

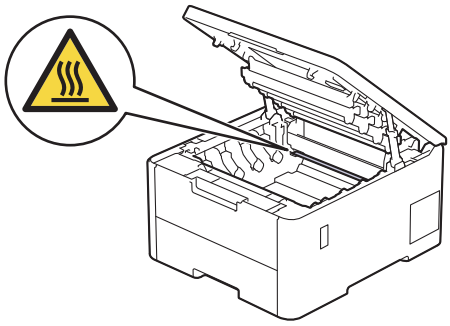

3. Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

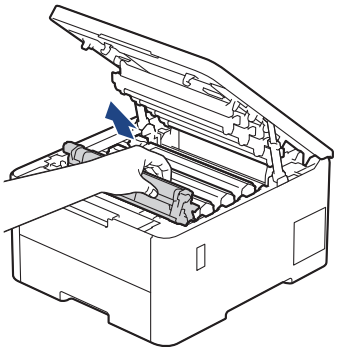

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

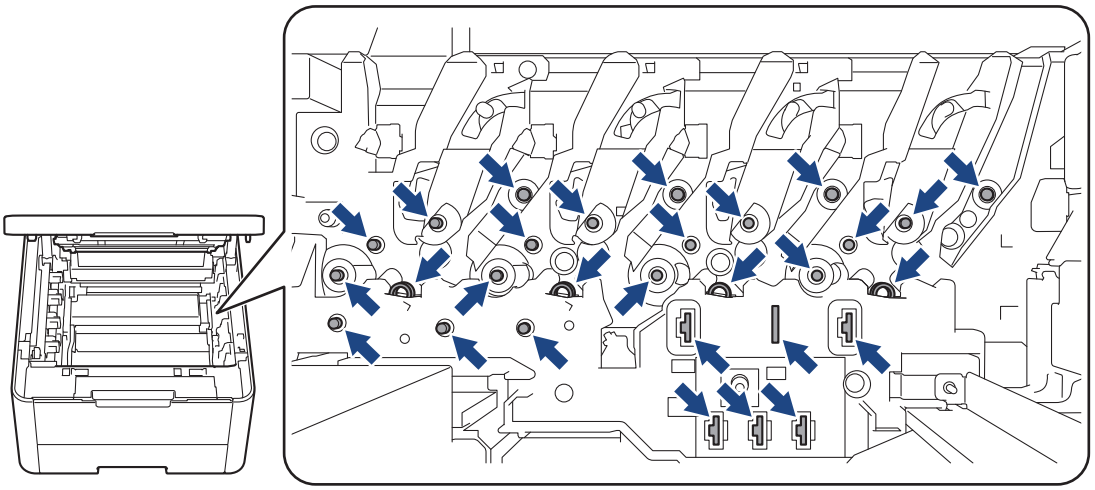

4. Držite zelenu ručku belt jedinice i podignite belt jedinicu. Zatim ju izvucite van bez da dodirne uređaj.

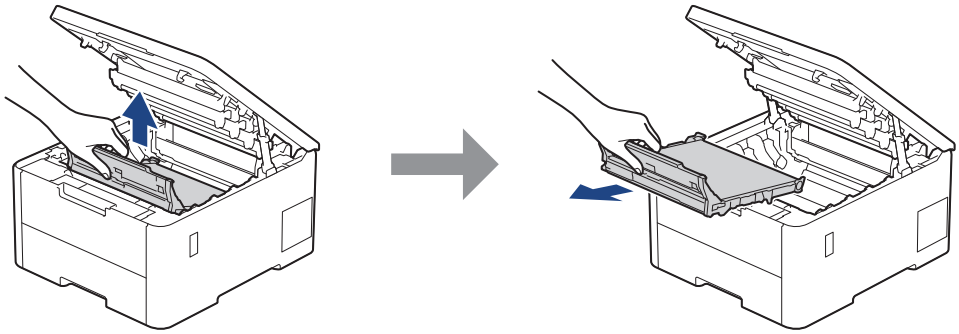

5. Raspakirajte novu belt jedinicu i umetnite ju u uređaj.

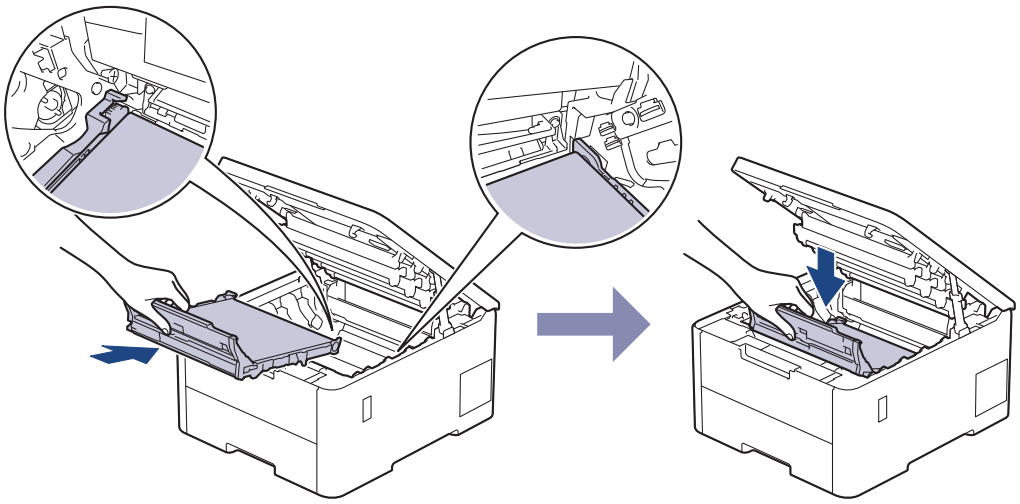

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

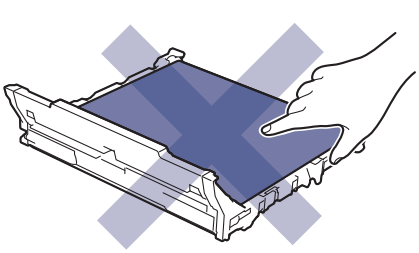

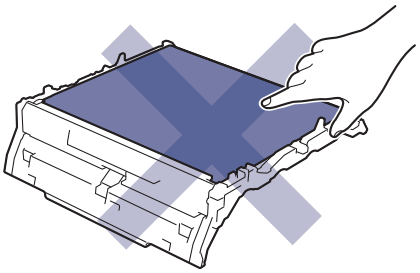

6. Ponovno umetnite sve sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju za sva četiri sklopa tonera i jedinice bubnja.

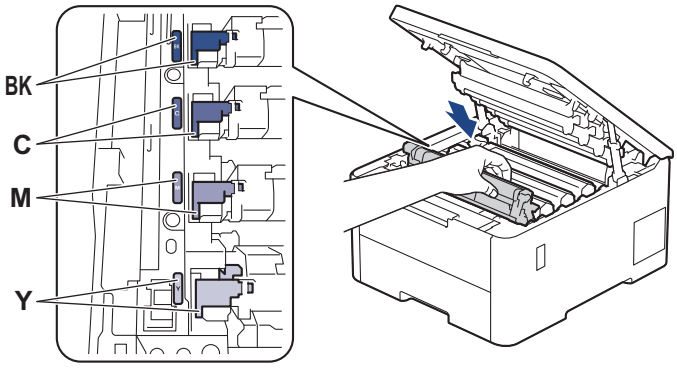

7. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
8. Resetirajte brojač belt jedinice slijedeći korake navedene u sljedećem odjeljku.

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa ili oštećenje uređaja, NEMOJTE resetirati brojač belt jedinice osim u slučaju da zamjenjujete belt jedinicu.

Resetiranje brojača belt jedinice (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW)

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pobrinite se da je poklopac uređaja zatvoren.
3. Istodobno pritisnite **OK (U redu)** i ▲.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Belt]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Odaberite ▲ za resetiranje brojača remena.

Resetiranje brojača belt jedinice (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pritisnite i oko pet sekundi držite pritisnutim .
3. Pritisnite `[Belt]`.
4. Pritisnite `[Da]`.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

- Poruke o pogreškama i održavanju

Zamijenite kutiju za otpadni toner

Prije započinjanja postupka zamjene ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamjena potrošnog materijala*

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

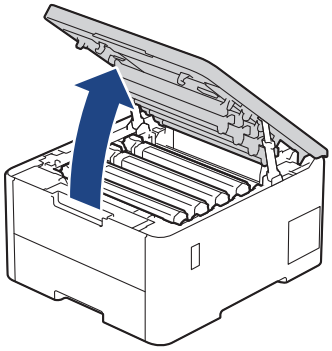

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

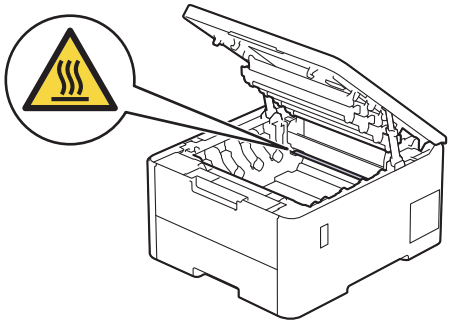

3. Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

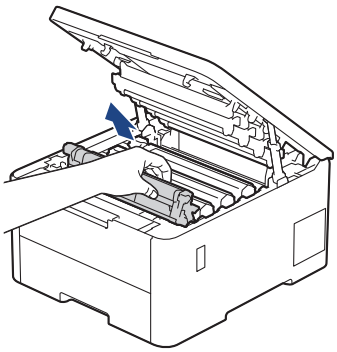

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

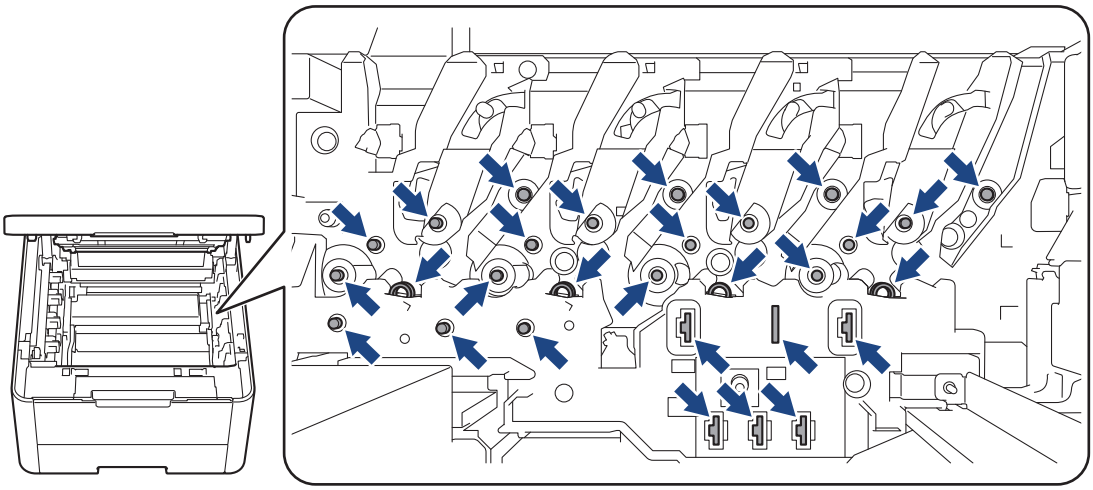

4. Držite zelenu ručku belt jedinice i podignite belt jedinicu. Zatim ju izvucite van bez da dodirne uređaj.

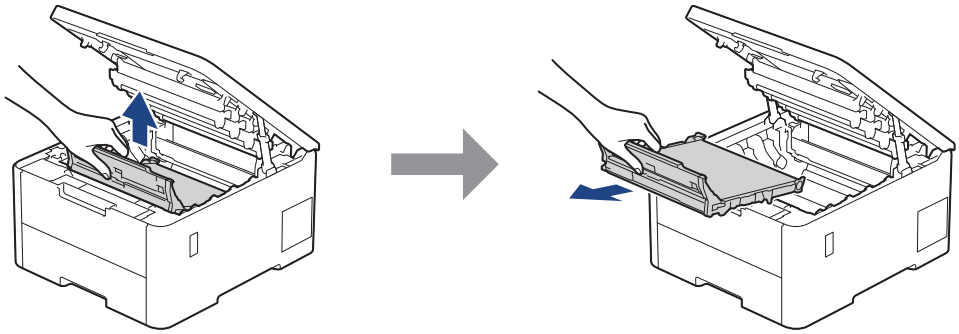

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

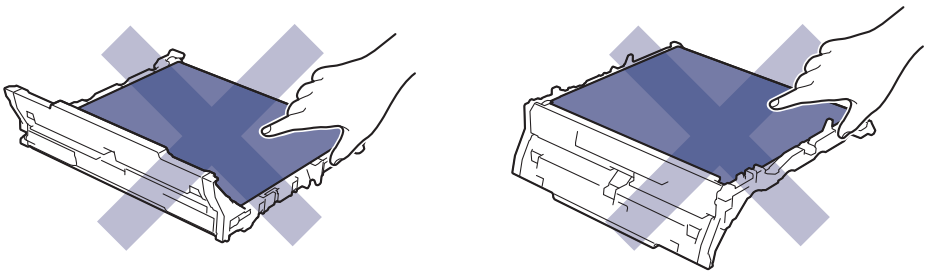

5. Uklonite narančastu ambalažu i odbacite ju.

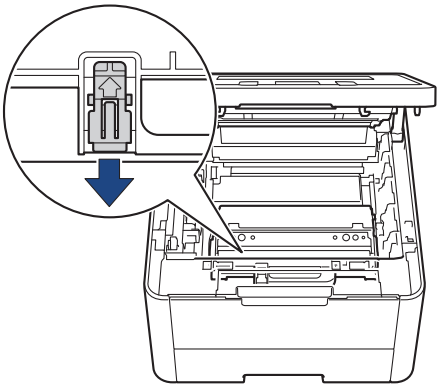

Ovaj je korak neophodan jedino kada prvi put mijenjate kutiju za otpadni toner i nije ga potrebno ponoviti za zamjensku kutiju za toner. Narančasti pakirni dijelovi postavljeni su u tvornici kako bi zaštitili uređaj tijekom transporta.

6. Držite zelenu ručku kutije za otpadni toner i uklonite kutiju za otpadni toner iz uređaja.

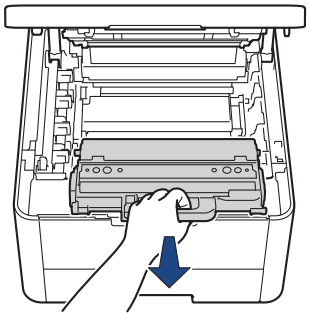

NEMOJTE ponovno upotrebljavati kutiju za otpadni toner.

7. Raspakirajte novu kutiju za otpadni toner i stavite je u uređaj. Pazite da je kutija za otpadni toner ušla ravno i da se čvrsto uglavila na svoje mjesto.

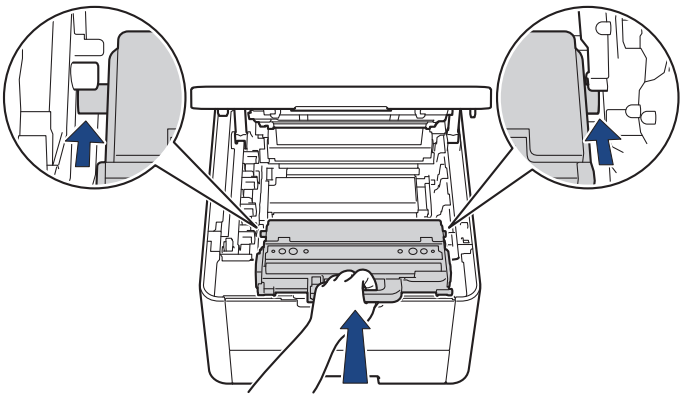

NAPOMENA

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

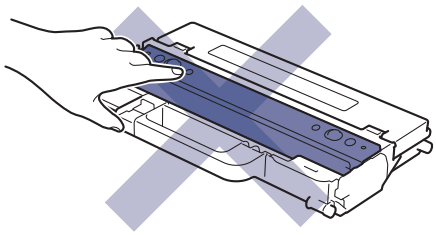

8. Umetnite belt jedinicu natrag u uređaj.

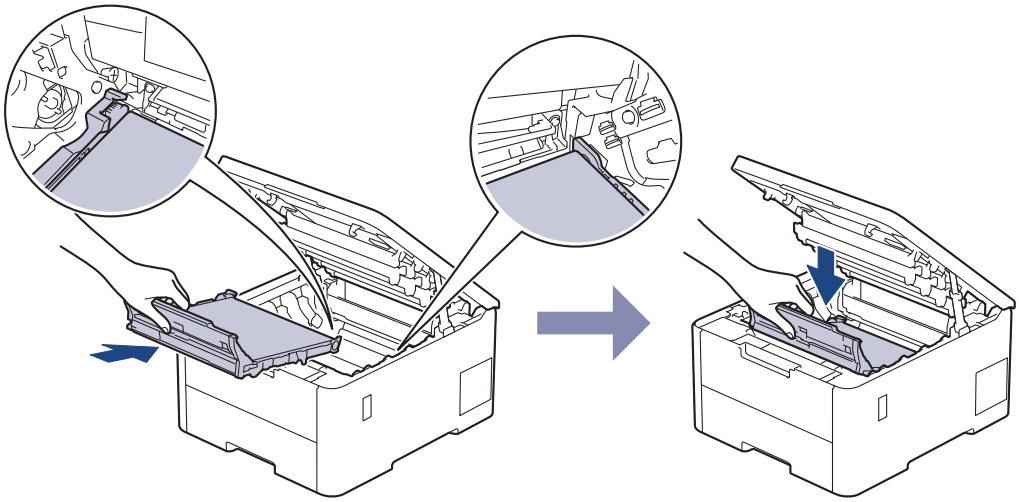

9. Ponovno umetnite sve sklopove tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju za sva četiri sklopa tonera i jedinice bubnja.

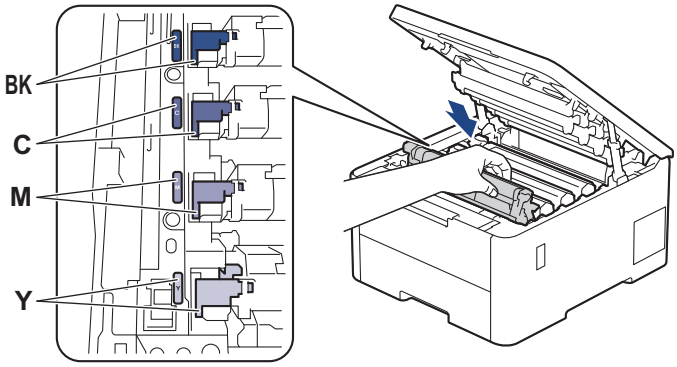

10. Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

Čišćenje uređaja

Suhom krpom koja ne ostavlja dlačice redovito čistite uređaj izvana i iznutra.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VAŽNO

- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

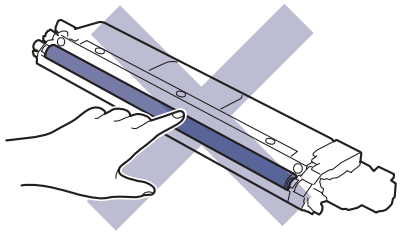

Jedinica bubnja

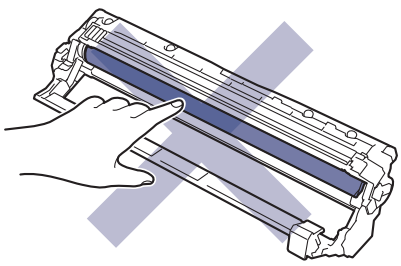

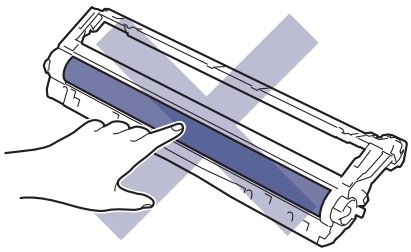

Belt jedinica

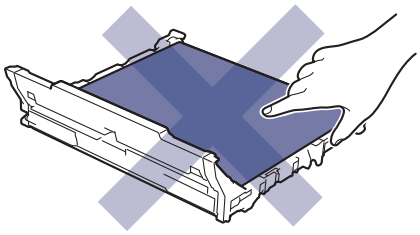

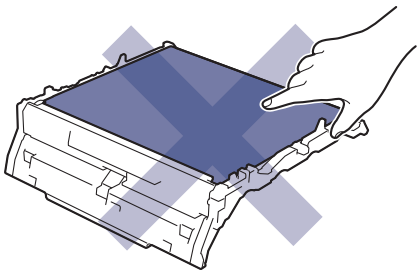

Kutija za otpadni toner

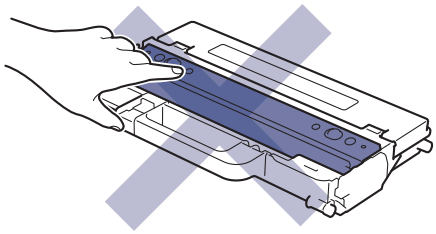

NEMOJTE okretati naopako kutiju za otpadni toner jer bi se toner mogao prosuti.

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Očistite LED glave
  - Čišćenje dodirnog LCD zaslona
  - Očistite koronske žice
  - Očistite jedinicu bubnja
  - Očistite valjke za sakupljanje papira

Očistite LED glave

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

U slučaju problema s kvalitetom ispisa, poput svijetlih ili izblijedjelih boja, bijelih pruga ili traka koje prelaze preko stranice, očistite LED glave na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

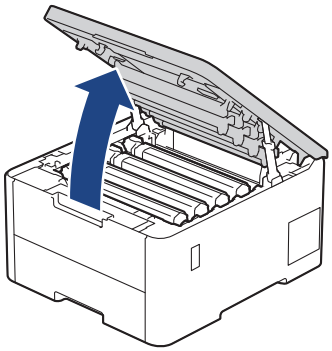

3. Očistite prozor svake LED glave (1) suhom, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice. Prozore ne dodirujte prstima.

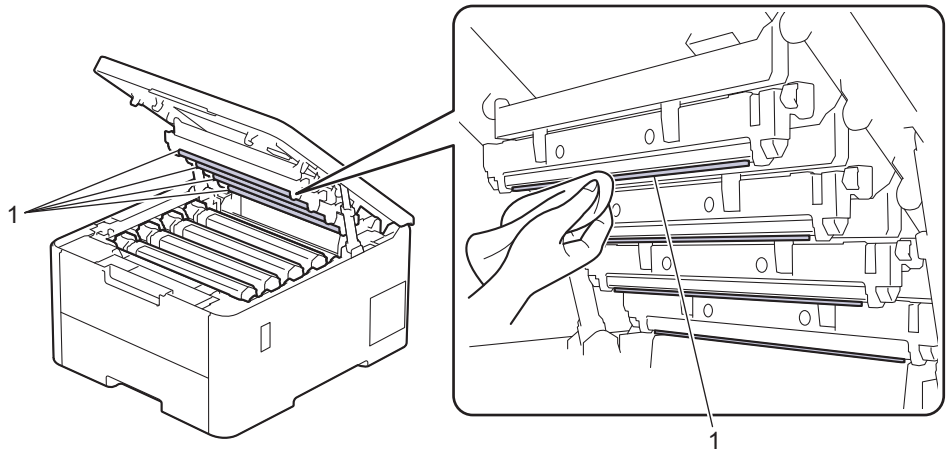

4. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
5. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Čišćenje dodirnog LCD zaslona

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj.
2. Očistite dodirni zaslon suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

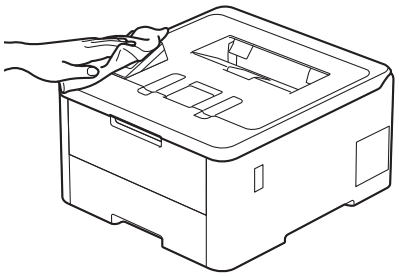

3. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Očistite koronske žice

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

1. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

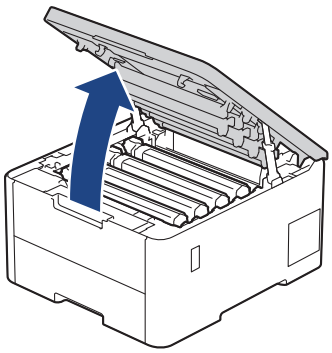

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

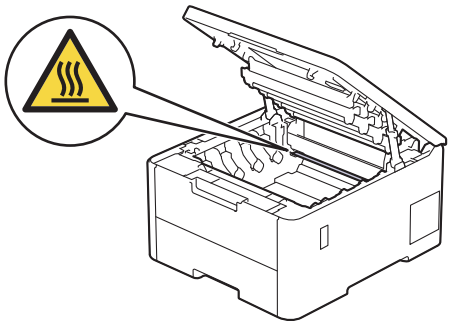

2. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja.

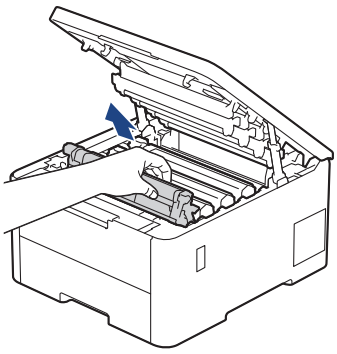

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

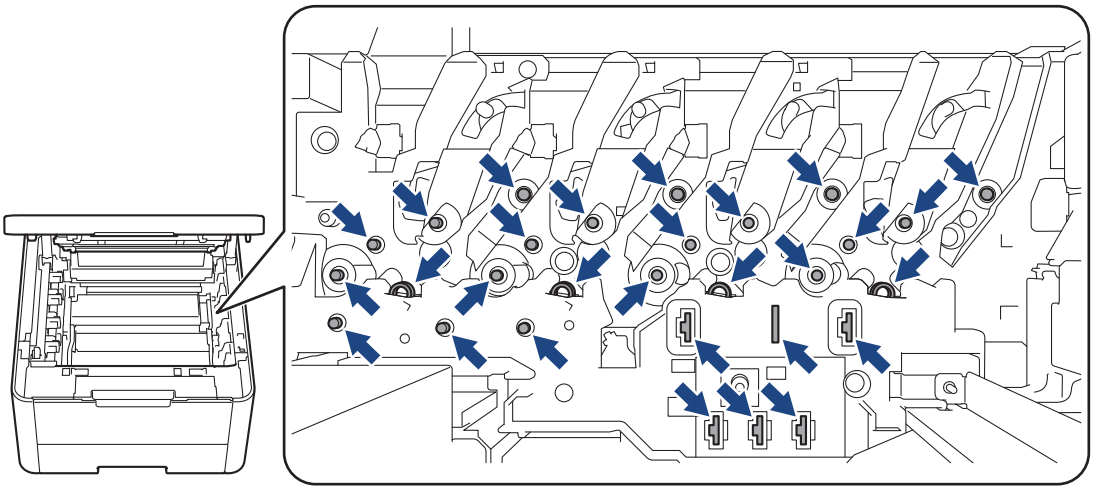

3. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

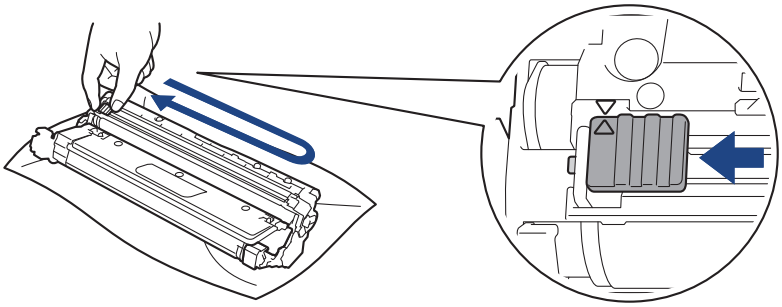

Zelenu pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4. Gurnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

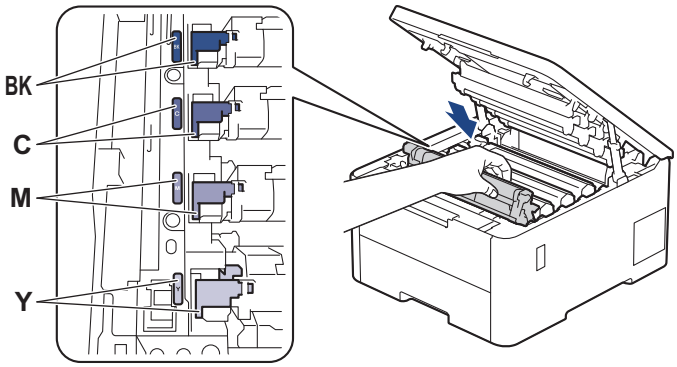

5. Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

Očistite jedinicu bubnja

- Ako se na ispisu prikazuju crne ili bijele točke ili druge ponavljajuće oznake u razmacima od 75 mm, na površini bubnja možda ima stranih tijela, primjerice ljepila od naljepnica.
- Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Uvjerite se da je uređaj u načinu pripravnosti.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ispis izvj.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Ispis toc bub]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.

   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
5. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj.
6. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

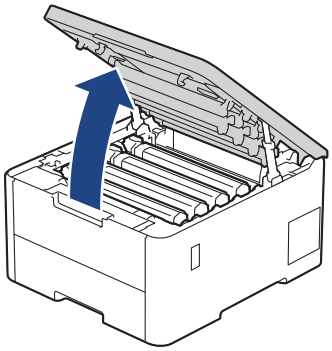

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

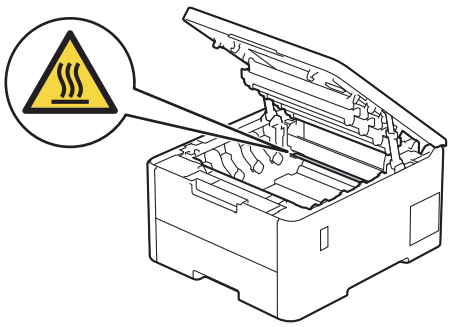

7. Boja točkica ispisanih na listi za provjeru točkica bubnja predstavlja boju bubnja kojeg biste trebali očistiti. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja koji odgovara boji koja uzrokuje problem.

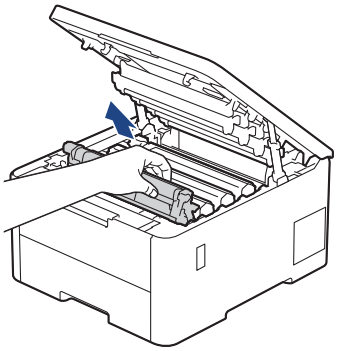

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

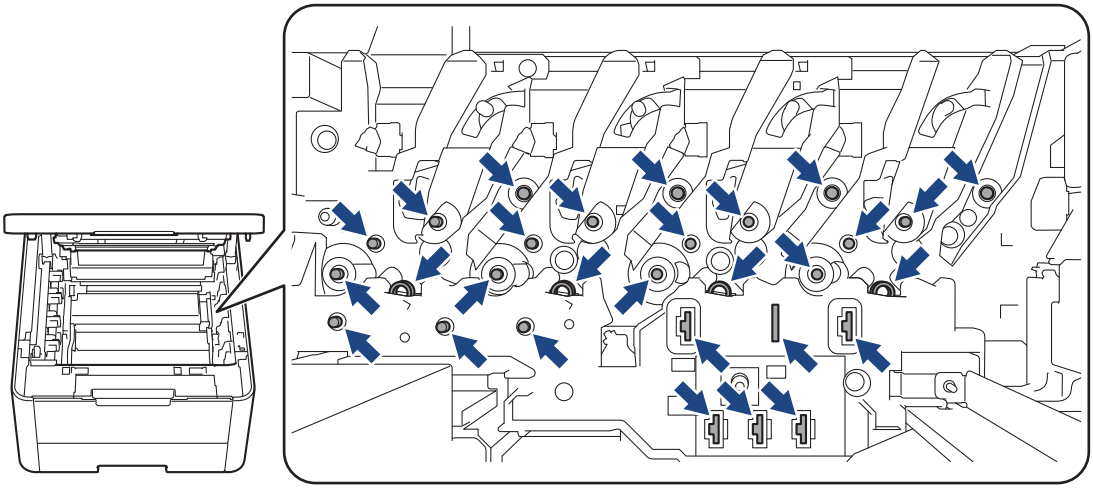

8. Prema dolje gurnite zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

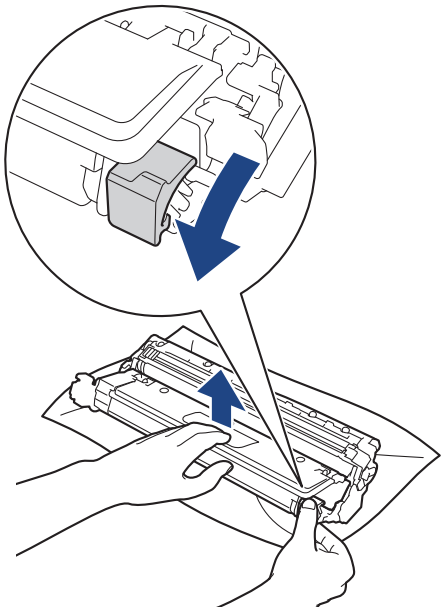

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine jedinice bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

9. Okvir jedinice bubnja podignite držeći ga za ručku i rotirajte ga u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu, kako je prikazano.

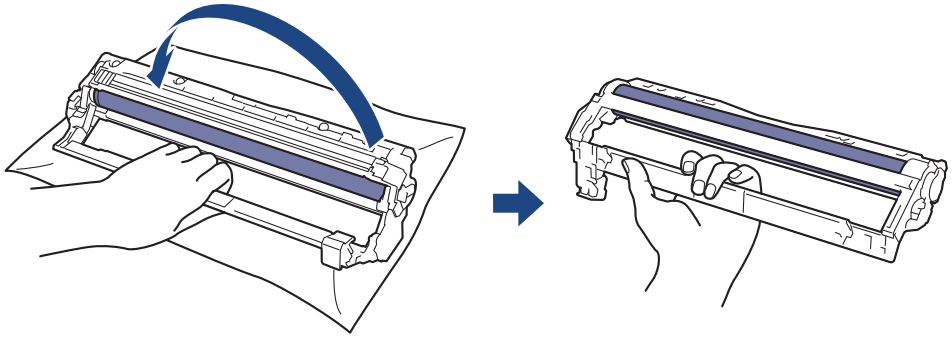

10. Otpustite stisak ruke kako bi okvir pao prema naprijed te potom desnom rukom nađite zupčanik jedinice bubnja u unutrašnjosti desne strane okvira.

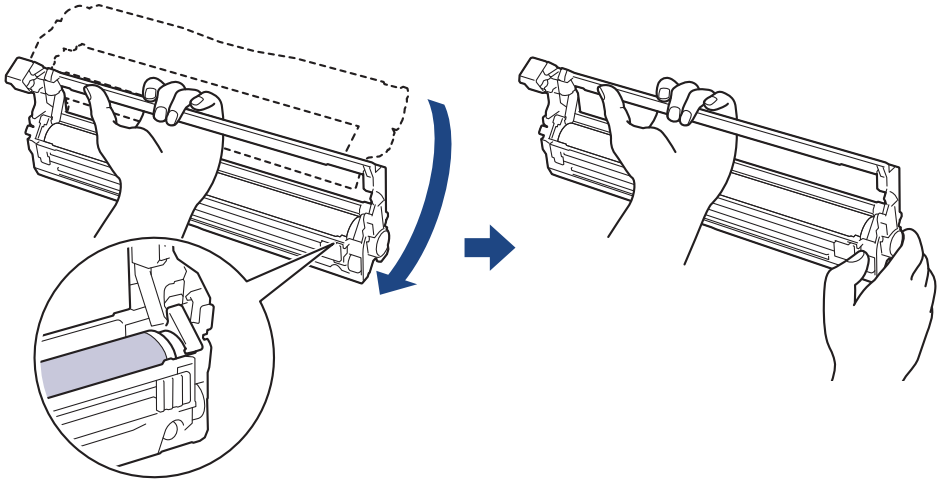

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine jedinice bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

11. Okrenite lijevu ruku prema gore kako biste podigli okvir tako da numerirana mreža postane vidljiva, kako je prikazano. Desnom rukom rotirajte bubanj dok tražite oznake ili ostatke na površini bubnja.

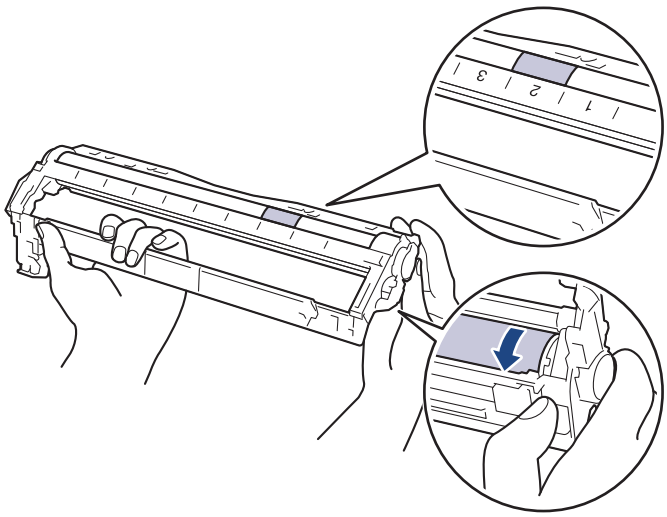

Upotrebljavajte brojeve stupca pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru točkica bubnja značila bi da postoji oznaka u području „2” bubnja.

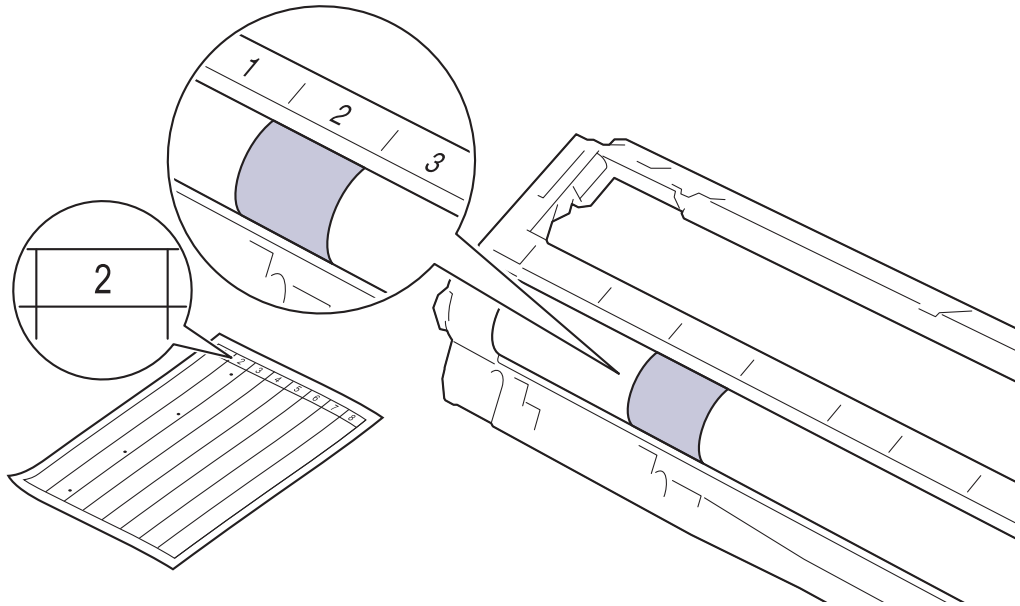

12. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok ne skinete trag na površini.

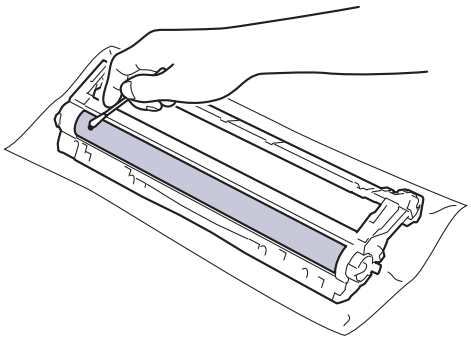

NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

13. Toner čvrstim pokretom ponovno umetnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

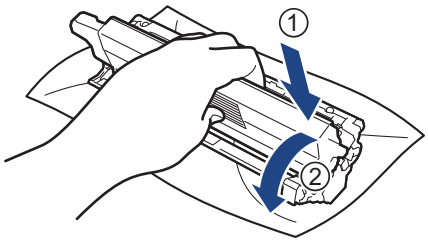

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se inače mogao odvojiti od jedinice bubnja.

14. Gurnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

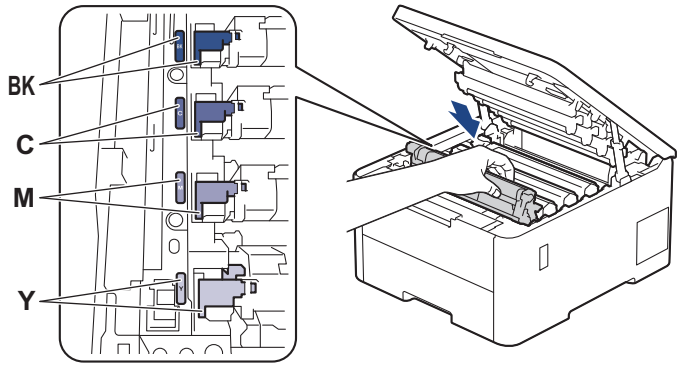

15. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
16. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Uvjerite se da je uređaj u načinu pripravnosti.
2. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Ispis izvj.] > [Toc. na bub. za isp.].
3. Pritisnite [Da].
   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
4. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj.
5. Otvorite gornji poklopac tako da se uglavi u otvoreni položaj.

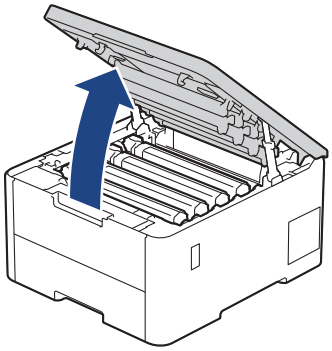

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

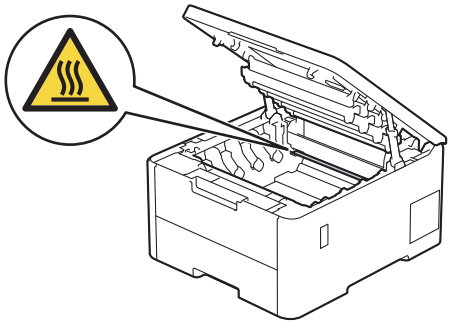

6. Boja točkica ispisanih na listi za provjeru točkica bubnja predstavlja boju bubnja kojeg biste trebali očistiti. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja koji odgovara boji koja uzrokuje problem.

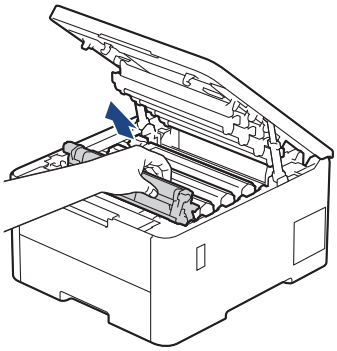

⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

VAŽNO

Kako bi se spriječilo oštećenje uređaja statičkim elektricitetom, NEMOJTE dodirivati elektrode prikazane na ilustraciji.

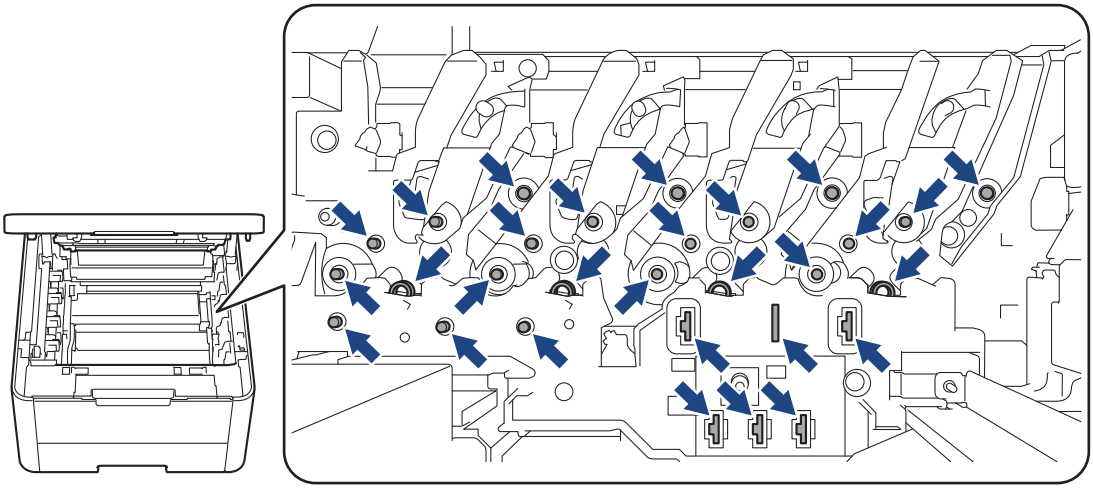

7. Prema dolje gurnite zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

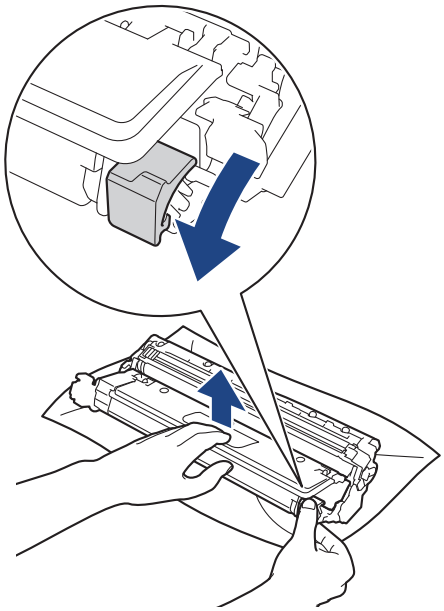

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine jedinice bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

8. Okvir jedinice bubnja podignite držeći ga za ručku i rotirajte ga u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu, kako je prikazano.

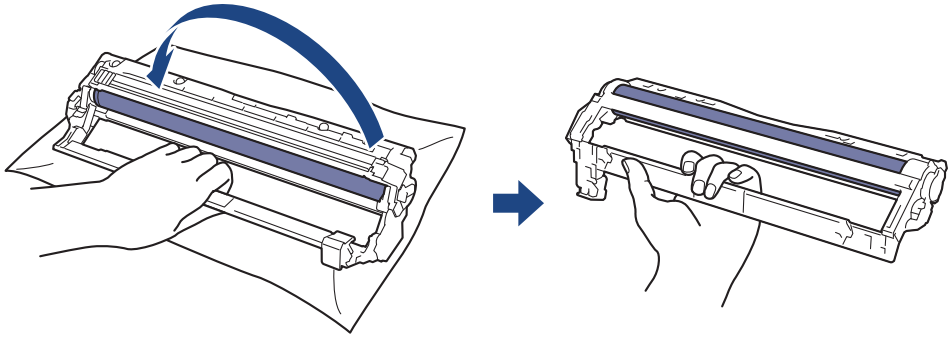

9. Otpustite stisak ruke kako bi okvir pao prema naprijed te potom desnom rukom nađite zupčanik jedinice bubnja u unutrašnjosti desne strane okvira.

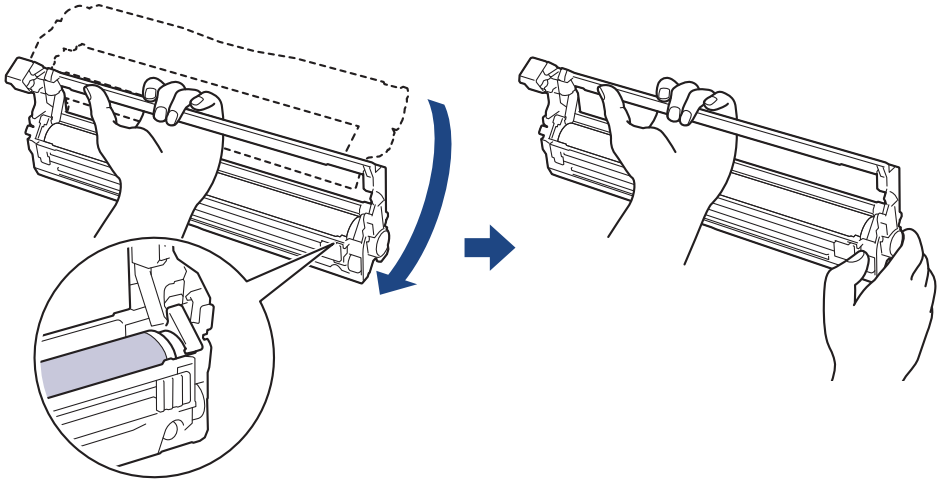

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine jedinice bubnja, već samo zupčanik jedinice bubnja.

10. Okrenite lijevu ruku prema gore kako biste podigli okvir tako da numerirana mreža postane vidljiva, kako je prikazano. Desnom rukom rotirajte bubanj dok tražite oznake ili ostatke na površini bubnja.

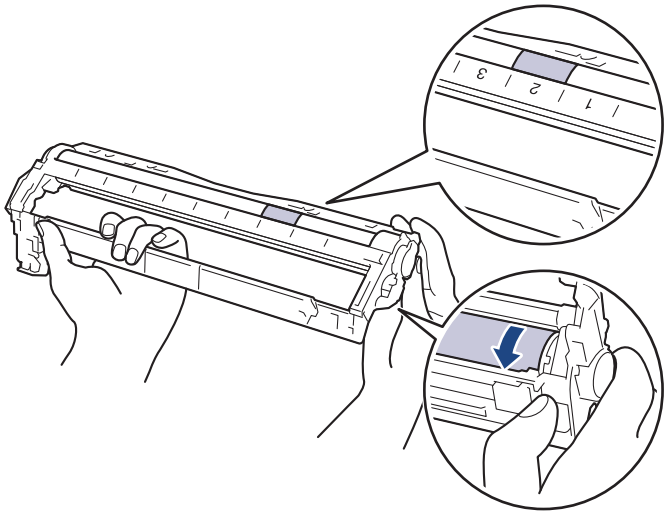

Upotrebljavajte brojeve stupca pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru točkica bubnja značila bi da postoji oznaka u području „2” bubnja.

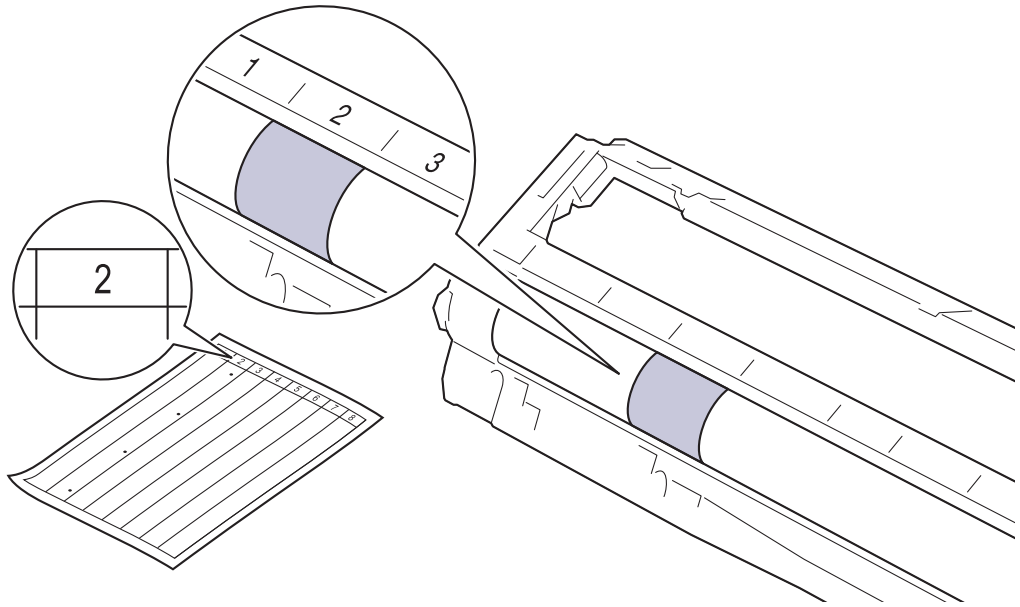

11. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok ne skinete trag na površini.

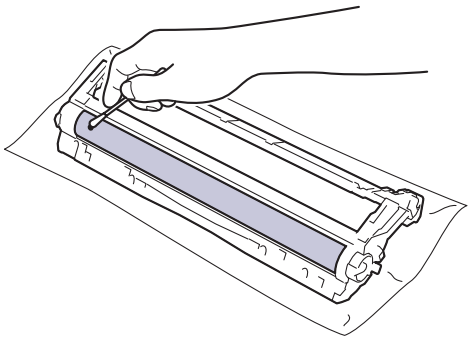

NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

12. Toner čvrstim pokretom ponovno umetnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

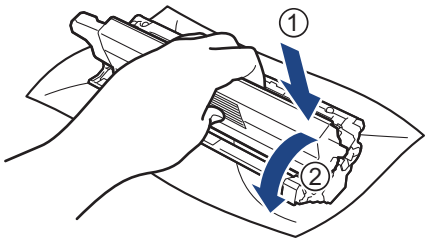

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se inače mogao odvojiti od jedinice bubnja.

13. Gurnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da se boja tonera podudara s istom oznakom boje na uređaju.

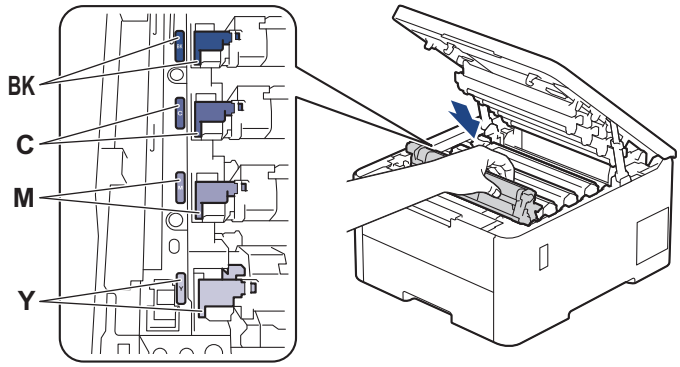

14. Zatvorite gornji poklopac uređaja.
15. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Prije započinjanja postupka čišćenja ➤➤ *Srodne informacije*: *Čišćenje uređaja*

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnutim ⏻ za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

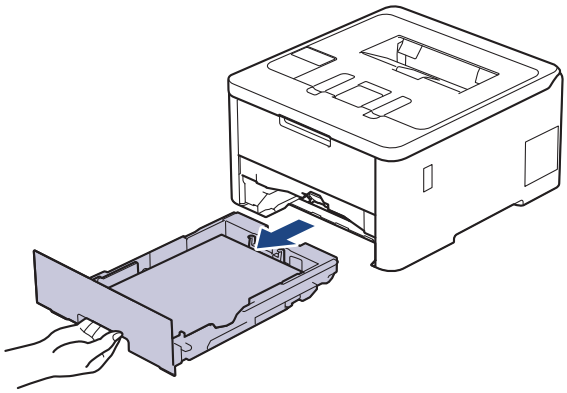

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

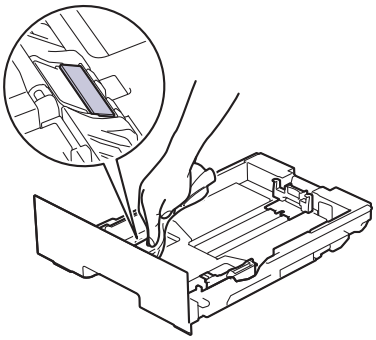

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

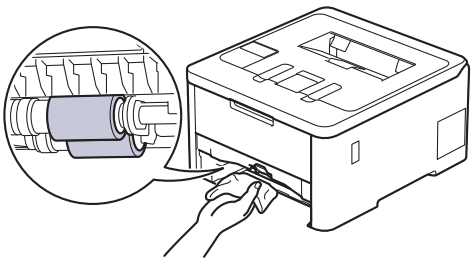

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite ⏻ za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Problemi s ispisivanjem

- Uklanjanje zastoja papira

Ispravite ispis boje

Ako je kvaliteta ispisa u boji slaba, kalibrirajte izlaznu gustoću svake boje i zatim izvedite poravnanje boja.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Pisac]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Korekc. boje]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Pokretanje ispr.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ kako biste odabrali `[Da]`.

Ispravljanje boja pokrenut će se automatski i potrajat će nekoliko minuta.

5. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Kako biste uzastopno izvodili kalibraciju izlazne gustoće svake boje i poravnanje boja, uključite funkciju automatskog ispravljanja.

1. Pritisnite `[Toner]` > `[Ispravak boja]` > `[Pokrenite ispravljanje]`.
2. Pritisnite `[Da]`.

Ispravljanje boja pokrenut će se automatski i potrajat će nekoliko minuta.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Postavite funkciju automatskog ispravljanja
  - Resetirajte postavke ispravljanja boje uređaja

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Postavite funkciju automatskog ispravljanja

Ako želite da uređaj automatski provede poravnanje boja nakon kalibracije boja, uključite funkciju automatskog ispravljanja.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Pisac]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Korekc. boje]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Auto. isprav.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Uklj]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Pisac]` > `[Ispravak boja]` > `[Auto. isprav.]` > `[Uklj]`.
2. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispravite ispis boje

Resetirajte postavke ispravljanja boje uređaja

Ako se boja izlaznog ispisa razlikuje od one prikazane na zaslonu, pokušajte resetirati postavke ispravljanja boja na uređaju.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Pisac]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Korekc. boje]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Ponisti]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ kako biste odabrali `[Ponisti]`.
5. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Toner]` > `[Ispravak boja]` > `[Ponisti]`.
2. Pritisnite `[Da]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Ispravite ispis boje

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Traj. dijel.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali dio uređaja koji želite provjeriti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.
4. Pritisnite **Cancel (Otkaži)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Podaci o uredjaju]` > `[Vijek dijel.]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazali dijelovi uređaja i zatim pritisnite dio uređaja koji želite provjeriti.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.
3. Pritisnite .

Za prikaz približnog preostalog vijeka trajanja tonera pritisnite `[Toner]` > `[Trajanje tonera]`.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zapakirajte i pošaljite uređaj

⚠ UPOZORENJE

- Pri premještanju uređaja prenosite ga kako je prikazano na slici.

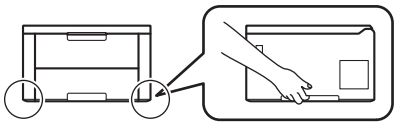

- Ako su u uređaj umetnute opcijske ladice, uklonite ih PRIJE pomicanja uređaja. Ako pokušate pomaknuti uređaj bez uklanjanja opcijske ladice, mogli biste se ozlijediti ili oštetiti sam uređaj.
- Opcijske ladice posebno zapakirajte u izvornu ambalažu.

- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.
- Dijelovi priloženi u kutiji ovise o zemlji kupnje.

1. Pritisnite i držite pritisnut ⏻ kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.
3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.
4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici. (Originalni materijal pakiranja može se razlikovati ovisno o državi.)

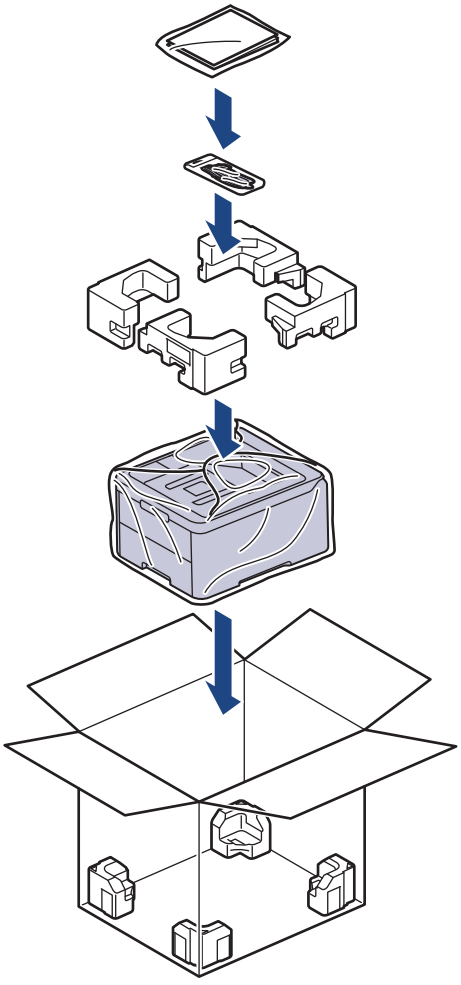

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.
6. Ako imate donju ladicu, ponovno je zapakirajte sukladno prikazanim uputama.

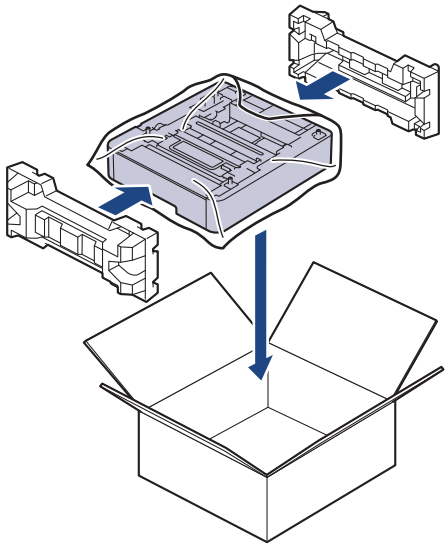

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Sljedeće dijelove potrebno je redovito mijenjati kako ne bi došlo do smanjenja kvalitete ispisa. Dijelovi navedeni u nastavku moraju se zamijeniti nakon ispisa oko 50 000 stranica [1] na temelju dvije stranice po zadatku i 100 000 [1] [2] stranica na temelju pet stranica po zadatku za jedinicu grijača i približno 50 000 stranica [1] [3] za PF komplet MP.

Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda ako se na LCD-u pojave sljedeće poruke:

Poruka na LCD-u	Opis
Odrzavanje Zamijenite jedinicu grijaca [4]	Zamijenite jedinicu grijača.
Odrzavanje Zamijenite PF kompl. MP [3] [4] [5]	Zamijenite opremu za ulaganje papira višenamjenske ladice.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

1 jednostrano ispisane stranice veličine Letter ili A4

2 HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

3 HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

4 Učestalost zamjene ovisi o složenosti ispisanih stranica, postotku pokrivenosti i vrsti korištenog medija.

5 Komplet uključuje sklop držača valjaka, pločicu separatora i oprugu pločice separatora za MP-ladicu.

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke kako bi vaš uređaj postao još učinkovitijim alatom.

- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči
- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- Općenite postavke
- Tablica postavki i značajki

Općenite postavke

- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- Informacije o načinu dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Podesite svjetlinu LCD-a
- Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno
- Smanjenje potrošnje tonera
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u

Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja. Mjerač vremena za stanje mirovanja resetira se kada uređaj primi ispisni zadatak.

Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi" i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

Postavka stanja mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite [Vrij. mir.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli koliko minuta (do 50 minuta) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.
   Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Vrij. mir.].
2. Unesite vremensko razdoblje (maks. 50 minuta) tijekom kojeg će uređaj biti neaktivan prije prelaska u način mirovanja, zatim pritisnite [OK].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Informacije o načinu dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.

Postavka stanja dubokog mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

Primjenjivi modeli	Upravljačka ploča uređaja u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
HL-L3215CW/HL-L3220CW/ HL-L3220CWE/HL-L3240CDW	Na LCD-u će se prikazati `Dub. mirov..`	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.
HL-L8230CDW/HL-L8240CDW	Isključuje se pozadinsko svjetlo LCD zaslona i trepće LED lampica napajanja.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo , , ili dodirni LCD zaslon.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme proveo u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će prijeći u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom ili ili ako se u njegovoj memoriji nalaze zaštićeni podaci o ispisu(dostupno na određenim modelima).

Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite ⏻ i pošaljite ispisni zadatak.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Odaberite koliko će dugo uređaj morati biti u stanju dubokog mirovanja prije nego prijeđe u stanje automatskog isključivanja napajanja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ekologija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Auto. iskljuc.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali koliko dugo (1, 2, 4 ili 8 sati) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u isključen način rada.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Auto. iskljuc.]`.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vremena u kojem će uređaj biti u stanju pripravnosti prije ulaska u stanje bez napajanja i zatim pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Podesite svjetlinu LCD-a

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Poz. svjetlo].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - [Svjetlo]
   - [Sred]
   - [Tamno]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Vrijeme tamn.].
2. Pritisnite željenu opciju.
   - [10 sek]
   - [20 sek]
   - [30 sek]
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite [Sted. ton.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Uklj], a zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Sted. tonera].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Srodne teme:

- Poboljšavanje kvalitete ispisa

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Opce postavke]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Ekologija]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   c. Odaberite `[Tihi nacin]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Opce postavke]` > `[Ekologija]` > `[Tihi nacin]`.
2. Pritisnite `[Uklj]` ili `[Isklj]`.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promjena jezika na LCD-u

Prema potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

>> HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW
>> HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
   b. Odaberite `[Lokalni jezik]`. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašeg jezika, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1. Pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- Općenite postavke

Tablica postavki i značajki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja.

- Tablice s postavkama (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW)
- Tablice postavki (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)
- Tablice značajki (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

Tablice s postavkama (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW)

Srodni modeli: HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

Ove tablice upotrebljavajte za upoznavanje s različitim izbornicima i opcijama kojima ćete se koristiti pri postavljanju željenih postavki uređaja.

>> [Opce postavke]
>> [Pisac]
>> [Mreza]
>> [Ispis izvj.]
>> [Info uredjaja]
>> [Poc. post.]

[Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Post. ladice	Vrsta papira	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici za standardni papir.
	Vel. papira	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u standardnu ladicu za papir.
	Rucno ulaganje	-	Odaberite hoćete li ispisivati iz otvora za ručno ulaganje.
	Polozaj ispisa	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
		Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
	Prov. papir	-	Odaberite hoće li se prikazati poruka koja vas se obavještava da provjerite odgovara li veličina papira u uređaju postavci veličine papira.
Ekologija	Eko nacin	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme: • 2-strani ispis: Dugi rub [1] (dostupno na određenim modelima) • Vrij. mir.: 0Min • Tihi nacin:Uklj [1] • Sted. ton.:Uklj [1]
	Sted. ton.	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	Postavite koliko će vremena proći prije nego uređaj uđe u način uštede energije.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Upravlj. ploca	Tipka ponav.	-	Postavite vrijeme za promjenu poruke na LCD zaslonu kada držite pritisnute ▲ ili ▼.
	Pomic. po poru.	-	Odredite vrijeme u sekundama tijekom kojega će se poruka na LCD-u kretati preko zaslona. Od razine 1 (0,2 s) do razine 10 (2 s).
	LCD kontrast	-	Podesite kontrast LCD-a.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Upravlj. ploca	**Auto na mrezi**	-	Postavite uređaj tako da se vrati u stanje pripravnosti nakon 30 sekunda neaktivnosti.
Blok. postavke	-	-	Zaključajte postavke uređaja postavljanjem lozinke zaključavanja.
Sucelje	**Odaberi**	-	Odaberite sučelje za upotrebu. Ako odaberete `Auto`, uređaj će promijeniti sučelje na USB ili mrežno, ovisno o tome koje sučelje prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	Postavite razdoblje neaktivnosti za automatski odabir sučelja.
	Ulazni medjuspr	-	Povećajte ili smanjite kapacitet ulaznog međuspremnika.

1 Promjena ove postavke moguća je samo nakon što promijenite neke druge postavke uređaja u sklopu upravljanja temeljenog na webu.

[Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Kval.	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	**Popis fontova**	**HP LaserJet**	Ispišite popis fontova i uzorke za HP LaserJet.
		BR-Skripta 3	Ispišite popis fontova i uzorke za BR-Script.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano (HL-L3240CDW)	**2-strani ispis**	-	Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika, odaberite opciju `1-strano ulag.` kako biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate unaprijed otisnut papir, morate odabrati opciju `2-strano ulag.`. Ako odaberete `1-strano ulag.` za unaprijed otisnut papir, posljednja će se stranica ispisati na poleđini.
Auto. Nastavi	-	-	Odaberite ako želite da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira ili vrstu medija.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.
Vrsta papira	-	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	-	Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.
Naglas. ruba	-	-	Neka tekst djeluje oštrijim.
Polozaj ispisa	**X pomak**	-	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
	Y pomak	-	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
Auto FF	-	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.
HP LaserJet	**Broj fonta**	-	Postavite broj fonta.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
HP LaserJet			(Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Postavi simbol	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Auto LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT +CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto PRELOM	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do desne margine.
	Auto PRESKOK	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do donje margine.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	-	Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa.
BR-Skripta 3	Greska ispisa	-	Odaberite hoće li uređaj ispisati podatke o pogrešci kada se neka pogreška pojavi.
	CAPT	-	Upotrebljavajte CAPT (napredna tehnologija za ispisivanje u boji) kako bi ispis bio optimalne kvalitete kada ispisujete PS datoteku koju je izradio PS upravljački program neovisnog proizvođača. Boje i fotografije su jasnije i točnije. Smanjit će se brzina ispisivanja.
PDF	Visestr. str.	-	Postavite raspored stranice prilikom ispisa više stranica.
	Mogu. isp. PDF	-	Prilagodite postavku PDF ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata s tekstom u PDF datoteci.
	Prema stranici	-	Odaberite hoće li uređaj skalirati ili promijeniti veličinu stranica u PDF datoteci kako bi stala na odabranu veličinu papira.
Korekc. boje	Pokretanje ispr.	-	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
	Ponisti	-	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Auto. isprav.	-	Postavite uređaj na automatsko izvođenje kalibracije boje i registracije.
	Postavke boje	Nacin postavlj.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisivanja u boji iz uređaja ili iz upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način rada u boji.
		Poboljsaj sivu	Uključite ili isključite kako biste poboljšali kvalitetu slike osjenčanih područja.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Korekc. boje	Postavke boje	Pojacaj crnu	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispisuje točno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.
		Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.
Pon. post.pis.	-	-	Vratite postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[Mreza]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicani LAN (HL-L3240CDW)	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa [1].
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Stanje (Kabel)	-	-	Prikažite status veze žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zad.	-	-	Vratite postavke žične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci zicani	-	-	Uključite ili isključite žičano sučelje.
WLAN (Wi-Fi)	Pronadji mrezu	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje.
	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa [1].
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	WPS/tipka	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite status bežične mrežne veze.
		Signal	-	Prikažite jačinu signala bežične mreže.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje Aktivno.
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je Stanje Aktivno.
		SSID	-	Prikažite SSID bežične mreže (naziv mreže).
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zad. (HL-L3240CDW)	-	-	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite/isključite bežično sučelje.
Wi-Fi Direct	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	-	Brzo konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže na brz način pomoću značajke WPS s PIN kodom.
	Info o uredjaju	Naziv uredjaja	-	Pregledajte naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe (naziv mreže).
		IP adresa	-	Prikažite IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	-	Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazano Jako.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Wi-Fi Direct	Info statusa	Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..
	Omoguci I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.
Upr. putem web	-	-	-	Omogućite ili onemogućite upravljanje temeljeno na webu. Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja koji će koristiti upravljanje temeljeno na webu.
IPs.	-	-	-	IPsec opcijska je sigurnosna značajka IP protokola koja pruža usluge provjere autentičnosti i šifriranja. Preporučujemo da kontaktirate mrežnog administratora prije promjene ove postavke.
Global Detect	Dopusti otkr.	-	-	Omogućite ili onemogućite globalno otkrivanje, funkcija koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.
	Odbij pristup	-	-	Onemogućite veze s globalnom mrežom.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

1 Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda" podešena na „Auto", uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda" uređaja postavljena na „Static.", morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

[Ispis izvj.]

Razina 3	Razina 4	Opis
Postavke pisaca	-	Ispišite stranicu postavki pisača.
Mrezna konfig.	-	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije.
Popis isp. dat.	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.
Ispis toc bub	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj	-	Ispišite dijagnostički izvještaj o bežičnoj vezi.

[Info uredjaja]

Razina 3	Razina 4	Opis
Serijski br.	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Verzija firmvera	Verzija Main	Prikažite verziju firmvera uređaja.
	Sigurnosna ver.	
Brojac str.	Ukupno	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
	Boja	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica u boji.
	Crno-bijelo	Prikažite ukupan broj crno-bijelo ispisanih stranica.
Traj. dijel. [1]	Toner	Prikažite preostali vijek trajanja svakog tonera.
	Bubanj	Prikažite preostali vijek trajanja svake jedinice bubnja.

Razina 3	Razina 4	Opis
Traj. dijel. [1]	Belt	Prikažite preostali vijek trajanja belt jedinice.
	Grijac	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.

[1] Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

[Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opis
Ponisti	Ponisti uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste izmijenili.
	Ponist. mreze	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Sve postavke uređaja vratite na tvornički zadane vrijednosti. Tu radnju izvedite pri zbrinjavanju uređaja.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik LCD-a za svoju državu.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice postavki (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

>> [Postavke]
>> [Opce postavke]
>> [Pisac]
>> [Mreza]
>> [Ispis izvj.]
>> [Podaci o uredjaju]
>> [Poc. post.]

[Postavke]

[Postavke]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Toner	**Trajanje tonera**	-	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
	Ispravak boja	**Pokrenite ispravljanje**	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Provjera tonera	**Crna**	Pregledajte informacije o umetnutom toneru na LCD-u, primjerice, je li originalan.
		Magenta	
		Cijan	
		Zuta	
Mreza	**Zicani LAN** (HL-L8240CDW)	-	Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.
Wi-Fi Direct	-	-	Pristupite izbornicima postavki Wi-Fi Direct mreže.
Post. ladice	-	-	Pristupite izbornicima s postavkama ladice.
Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme: • 2-strani ispis: Dugi rub [1] • Vrij. mir.: 0 Min • Vrijeme tamn.: 10 s • Tihi nacin: Uklj [1] • Sted. tonera: Uklj [1]
Sve postavke	-	-	Konfigurirajte detaljne postavke.

[1] Promjena ove postavke moguća je samo nakon što promijenite neke druge postavke uređaja u sklopu upravljanja temeljenog na webu.

[Opce postavke]

[Sve postavke] > [Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	**Vrsta papira**	**MP lad.**	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u MP-ladici.
		Ladica 1	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici za standardni papir.
		Ladica 2 [1] (HL-L8240CDW)	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 2).
	Vel. papira	**MP lad.**	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u MP-ladicu.
		Ladica 1	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u standardnu ladicu za papir.
		Ladica 2 [1] (HL-L8240CDW)	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 2).
	Upot. lad.	-	-	Odaberite ladicu za papir koju želite koristiti.
	Prioritet	-	-	Kada ste odabrali opciju `Auto` u izborniku `Upot. lad.`, odaberite redoslijed prema kojem će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Polozaj ispisa	**MP lad.**	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 1	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 2 [1] (HL-L8240CDW)	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
	Pres. lad. (HL-L8240CDW)	-	-	Odaberite određenu ladicu koja će se preskočiti ako znate da je u nju umetnuta pogrešna veličina papira.
	Lad. separatora (HL-L8240CDW)	-	-	Odaberite ladicu koja sadržava papir koji se upotrebljava za razdvajanje, a umeće se između svakog zadatka ispisa.
	Prov. papir	-	-	Odaberite hoće li se prikazivati poruka da morate provjeriti vrstu i veličinu papira kada izvučete ladicu za papir iz uređaja.
LCD postavke	**Poz. svjetlo**	-	-	Podesite pozadinsku svjetlinu LCD-a.

1 Ova je opcija dostupna ako je umetnuta opcijska ladica.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
LCD postavke	Vrijeme tamn.	-	-	Postavite koliko dugo će pozadinsko svjetlo LCD-a ostati uključeno nakon posljednjeg pritiska naredbe.
Post. zaslona	Prikaz informacija	IP adresa	-	Odaberite hoće li se prikazivati IP adresa uređaja na početnom zaslonu.
Ekologija	Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme: • 2-strani ispis: Dugi rub [2] • Vrij. mir.: 0 Min • Vrijeme tamn.: 10 s • Tihi nacin: Uklj [2] • Sted. tonera: Uklj [2]
	Sted. tonera	-	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	-	Postavite koliko će vremena proći prije nego uređaj uđe u način uštede energije.
	Tihi nacin	-	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Blok. postavka	Postavi lozinku	-	-	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
	Zak. isk.⇒Uklj.	-	-	
	Nova lozinka (Dostupno samo kada prvi put unesete lozinku.)	-	-	
Sucelje	Odaberi	-	-	Odaberite sučelje za upotrebu. Ako odaberete opciju Auto, uređaj će promijeniti sučelje na USB ili mrežno, ovisno o tome koje sučelje prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	-	Postavite razdoblje neaktivnosti za automatski odabir sučelja.
	Ulazni medjuspr	-	-	Povećajte ili smanjite kapacitet ulaznog međuspremnika.
Obrisi sprem	Makro ID=	-	-	Izbrišite registrirane makro podatke.
	ID ispis.procesa	-	-	Izbrišite registrirane podatke ispisnog procesa.
	Font ID=	-	-	Izbrišite registrirane podatke o fontu.
	Izbrisi sve	-	-	Vratite makro/ispisni proces uređaja i podatke o fontu na tvorničke postavke.

[Pisac]

[Sve postavke] > [Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Kvaliteta	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis fontova i uzorke za HP LaserJet.

2 Promjena ove postavke moguća je samo nakon što promijenite neke druge postavke uređaja u sklopu upravljanja temeljenog na webu.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Opcije ispisa	Popis fontova	BR-Skripta 3	Ispišite popis fontova i uzorke za BR-Script.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika, odaberite opciju 1-strano ulag. kako biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate unaprijed otisnut papir, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za unaprijed otisnut papir, posljednja će se stranica ispisati na poleđini.
Auto. nastavi	-	-	Ovu postavku odaberite ako želite da uređaj uklanja pogreške vezane za veličinu papira ili vrstu medija i koristi papir iz drugih ladica.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.
Vrsta papira	-	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	-	Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.
Naglašenost ruba	-	-	Neka tekst djeluje oštrijim.
Polozaj ispisa	MP lad.	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
		Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
	Ladica 1	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
		Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
	Ladica 2 (HL-L8240CDW)	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
		Y pomak (HL-L8240CDW)	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
Automatski FF	-	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.
HP LaserJet	Broj fonta	Broj fonta	Postavite broj fonta.
		Br. soft fonta	Postavite broj mekog fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
HP LaserJet	Postavi simbol	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Automatski LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Automatski CR	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Automatski PRELOM	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do desne margine.
	Automatski PRESKOK	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do donje margine.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	-	Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa.
BR-Skripta 3	Greska ispisa	-	Odaberite hoće li uređaj ispisati podatke o pogrešci kada se neka pogreška pojavi.
	CAPT	-	Upotrebljavajte CAPT (napredna tehnologija za ispisivanje u boji) kako bi ispis bio optimalne kvalitete kada ispisujete PS datoteku koju je izradio PS upravljački program neovisnog proizvođača. Boje i fotografije su jasnije i točnije. Smanjit će se brzina ispisivanja.
PDF	Visestr. str.	-	Postavite raspored stranice prilikom ispisa više stranica.
	Opcije ispisa u PDF-u	-	Prilagodite postavku PDF ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata s tekstom u PDF datoteci.
	Prilagodi PDF stranici	-	Odaberite hoće li uređaj skalirati ili promijeniti veličinu stranica u PDF datoteci kako bi stala na odabranu veličinu papira.
Izbornik kopija (HL-L8240CDW)	Karbonska kopija	-	Omogućite ili onemogućite funkciju Carbon Copy.
	Kopije	-	Postavite broj ispisanih stranica.
	Kopija1 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijom kopiranja 1.
	Isp.proces kop1	-	Odaberite ispisni proces za opciju kopiranja 1.
	Kopija2 Lad. ... Kopija8 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijama kopiranja od 2 do 8.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Izbornik kopija (HL-L8240CDW)	Isp.proces kop2 ... Isp.proces kop8	-	Odaberite ispisni proces za opcije kopiranja od 2 do 8.
Ispravak boja	Pokrenite ispravljanje	-	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
	Ponisti	-	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Auto. isprav.	-	Postavite uređaj na automatsko izvođenje kalibracije boje i registracije.
	Postavke b.	Nacin postavlj.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisivanja u boji iz uređaja ili iz upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način rada u boji.
		Poboljsaj sivu boju	Uključite ili isključite kako biste poboljšali kvalitetu slike osjenčanih područja.
		Pojacaj ispis crne boje	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispisuje točno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.
		Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[Mreza]

[Sve postavke] > [Mreza]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicani LAN (HL-L8240CDW)	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Unesite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicani LAN (HL-L8240CDW)	**TCP/IP**	**APIPA**	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa [1]
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	-	Prikažite status veze žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke žične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci zicani	-	-	Uključite ili isključite žičano sučelje.
WLAN (Wi-Fi)	**Pronadji Wi-Fi mrezu**	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	TCP/IP	**Boot metoda**	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Unesite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa [1].
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	WPS/tipka	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	**Stanje**	-	Prikažite status bežične mrežne veze.
		Signal	-	Prikažite jačinu signala bežične mreže.
		SSID	-	Prikažite SSID bežične mreže (naziv mreže).

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	**WLAN stanje**	**Kom. nacin**	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano (HL-L8240CDW)	-	-	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite/isključite bežično sučelje.
Wi-Fi Direct	**Rucno**	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	-	Brzo konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže na brz način pomoću značajke WPS s PIN kodom.
	Podaci o uredaju	**Naziv uredjaja**	-	Pregledajte naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe (naziv mreže).
		IP adresa	-	Prikažite IP adresu uređaja.
	Informacije o stat.	**Stanje**	-	Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže.
	Omoguci I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.
NFC (HL-L8240CDW)	-	-	-	Uključite/isključite NFC funkciju.
Postavke mrezne veze	**Proxy postavke**	**Proxy veza**	-	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	-	
		Ulaz	-	
		Korisnicko ime	-	
		Lozinka	-	
Upravljanje putem weba	-	-	-	Omogućite ili onemogućite upravljanje temeljeno na webu. Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja koji će koristiti upravljanje temeljeno na webu.
IPs.	-	-	-	IPsec opcijska je sigurnosna značajka IP protokola koja pruža usluge provjere autentičnosti i šifriranja. Preporučujemo da kontaktirate mrežnog administratora prije promjene ove postavke.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Global Detect	Dopusti otkrivanje	-	-	Omogućite ili onemogućite globalno otkrivanje, funkcija koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.
	Odbij pristup	-	-	Onemogućite veze s globalnom mrežom.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

1 Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda" podešena na „Auto", uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda" uređaja postavljena na „Static.", morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

[Ispis izvj.]

[Sve postavke] > [Ispis izvj.]

Razina 3	Opisi
Postavke pisaca	Ispišite stranicu postavki pisača.
Konfiguracija mreze	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije.
Popis isp. dat.	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.
Toc. na bub. za isp.	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj	Ispišite dijagnostički izvještaj o bežičnoj vezi.

[Podaci o uredjaju]

[Sve postavke] > [Podaci o uredjaju]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Serijski br.	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Verzija Main	Provjerite verziju firmvera uređaja.
	Verzija Sub3	
	Sigurnosna verzija	
Azuriranje firmvera	-	Ažurirajte firmver uređaja na najnoviju verziju.
Auto. prov. firmvera	-	Pregledajte podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Ukupno	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
	Boja	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica u boji.
	Crno-bijelo	Prikažite ukupan broj crno-bijelo ispisanih stranica.
Vijek dijel. [1]	Bubanj	Prikažite preostali vijek trajanja svake jedinice bubnja.
	Belt	Prikažite preostali vijek trajanja belt jedinice.
	Grijac	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	PF kompl.MP	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta MP.

1 Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

[Poc. post.]

[Sve postavke] > [Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Ponisti	Resetiraj uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput vrste papira.
	Ponist. mreze	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Resetirajte uređaj i vratite postavke pisača (uključujući postavke naredbi) na tvornički zadane.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik LCD-a za svoju državu.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Tablice značajki (HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)

Srodni modeli: HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

>> [Toner]
>> Postavljanje Wi-Fi mreže
>> [Funkcije]
>> [Siguran ispis]

[Toner]

[Toner]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
(Toner)	Trajanje tonera	-	Pregledajte približni vijek trajanja tonera za svaku boju.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
	Ispravak boja	Pokrenite ispravljanje	Izvedite kalibraciju boja i provjerite i ispravite boje, a zatim izvedite registraciju kako biste poravnali ispisni položaj svake boje.
		Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Provjera tonera	Crna	Pregledajte informacije o umetnutom toneru na LCD-u, primjerice, je li originalan.
		Magenta	
		Cijan	
		Zuta	

Postavljanje Wi-Fi mreže

(Postavljanje Wi-Fi mreže)

Razina 2	Razina 3	Opisi
(Postavljanje Wi-Fi mreže)	Pronadji Wi-Fi mrezu	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje.
	TCP/IP [1]	Promijenite TCP/IP postavke.
	WPS/tipka	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod [1]	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje [1]	Prikažite status bežične mrežne veze.
	MAC adresa [1]	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano [1] (HL-L8240CDW)	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN [1]	Uključite/isključite bežično sučelje.

[1] Dostupno nakon konfiguriranja Wi-Fi® veze.

[Funkcije]

[Funkcije]

Razina 2	Razina 3	Opisi
(Funkcije)	Web	Pritisnite za povezivanje uređaja na internetsku uslugu.
	Izravan ispis (HL-L8240CDW)	Pritisnite za pristup izborniku izravnog ispisivanja.

[Siguran ispis]

[Siguran ispis]

Razina 2	Opisi
(Siguran ispis)	Kada unesete četveroznamenkastu lozinku, možete ispisati podatke pohranjene u memoriji uređaja. Aktivno je jedino kada uređaj posjeduje zaštićene ispisne podatke.

Srodne informacije

- Tablica postavki i značajki

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Što je upravljanje temeljeno na webu
- Pristup upravljanju temeljenom na webu
- Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu

Što je upravljanje temeljeno na webu

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
  - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
  - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
  - Google Chrome™ za Android™
  - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- Provjerite je li uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao i računalo te podržava li mreža TCP/IP protokol.

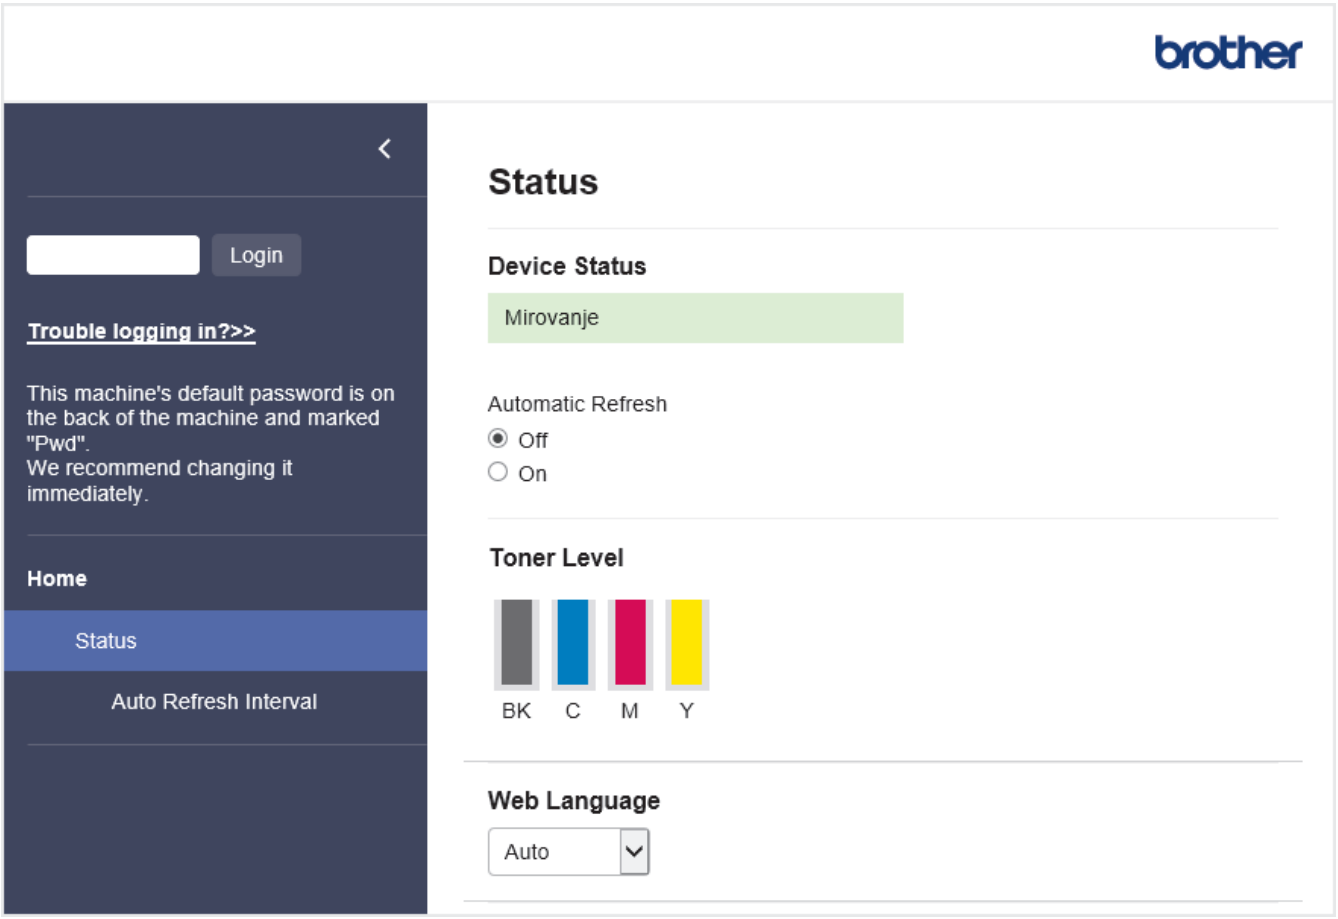

Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Pristup upravljanju temeljenom na webu

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
  - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
  - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
  - Google Chrome™ za Android™
  - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika
>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> Upravljanju temeljnom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

     Na primjer: https://DijeljeniPisač
   - Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

     Na primjer: https://brn123456abcdef
   - NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

   Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.
4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.
   - Windows

     Pokrenite (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

  U traci izbornika **Finder** kliknite **Go (Idi)** > **Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslon aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Odaberite svoj uređaj** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.
3. Kliknite (**Postavke uređaja**).
4. Kliknite **Sve postavke**.

   Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.
5. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.

6. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Upravljanju temeljenom na webu također možete pristupiti iz aplikacije Brother Mobile Connect za mobilne uređaje.

Upravljanju temeljnom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

1. Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Postavke uređaja**.

   Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.

4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Podnesi)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   https://192.168.1.2

- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

  Na primjer: https://DijeljeniPisač
- Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

  Na primjer: https://brn123456abcdef
- NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite **Login (Prijava)**.
   - Ako niste već postavili vlastitu lozinku, unesite zadanu lozinku za prijavu i zatim kliknite **Login (Prijava)**.
4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Administrator** > **Login Password (Lozinka za prijavu)**.

- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.
- Počnite od ☰ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Želite li promijeniti lozinku, unesite trenutačnu lozinku u polje **Enter Old Password (Unos stare lozinke)**.
6. Slijedeći smjernice **Login Password (Lozinka za prijavu)** prikazane na zaslonu, unesite novu lozinku u polje **Enter New Password (Unos nove lozinke)**.
7. Ponovno unesite novu lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrda nove lozinke)**.
8. Kliknite **Submit (Podnesi)**.

Možete i promijeniti postavke zaključavanja u izborniku **Login Password (Lozinka za prijavu)**.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Srodne teme:

- Pristup upravljanju temeljenom na webu

Dodatak

- Specifikacije
- Potrošni materijal
- Važne informacije o vijeku upotrebe tonera
- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima
- Dodatna oprema
- Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Specifikacije

>> Opće specifikacije
>> Specifikacije ispisnih medija
>> Specifikacije pisača
>> Specifikacije sučelja
>> Specifikacije značajke izravnog ispisivanja
>> Podržani protokoli i sigurnosne značajke
>> Specifikacije računalnih zahtjeva

Opće specifikacije

Vrsta pisača		LED
Način ispisa		Elektrofotografski LED pisač
Kapacitet memorije	**Standardna**	• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/ HL-L3240CDW 256 MB • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW 512 MB
Prikaz uređaja		• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/ HL-L3240CDW 16 znakova u 1 redu • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW 67,5 mm TFT dodirni LCD zaslon u boji [1]
Izvor napajanja		220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	**Najveća potrošnja**	• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE Otprilike 960 W • HL-L3240CDW Otprilike 960 W • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Otprilike 960 W
	Ispisivanje [2]	• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE Otprilike 430 W pri 25 °C • HL-L3240CDW Otprilike 520 W pri 25 °C • HL-L8240CDW Otprilike 560 W pri 25 °C • HL-L8230CDW Otprilike 560 W pri 25 °C
	Ispisivanje (tihi način rada) [2]	• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE Otprilike 310 W pri 25 °C • HL-L3240CDW Otprilike 310 W pri 25 °C • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Otprilike 310 W pri 25 °C
	U stanju pripravnosti [2]	• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE Otprilike 70 W pri 25 °C • HL-L3240CDW Otprilike 70 W pri 25 °C • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

<table>
<tr><td rowspan="4">Potrošnja energije
(prosječno)</td><td colspan="2"></td><td>Otprilike 70 W pri 25 °C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mirovanje [2]</td><td>• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE
Otprilike 10 W
• HL-L3240CDW
Otprilike 10 W
• HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
Otprilike 10 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Duboko mirovanje [2]</td><td>• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE
Otprilike 0,5 W
• HL-L3240CDW
Otprilike 0,4 W
• HL-L8230CDW
Otprilike 0,5 W
• HL-L8240CDW
Otprilike 0,45 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Isključeno napajanje [3] [4]</td><td>• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE
Otprilike 0,04 W
• HL-L3240CDW
Otprilike 0,04 W
• HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
Otprilike 0,04 W</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dimenzije
(Uobičajeni strukturni prikaz)
(HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/
HL-L3240CDW)
 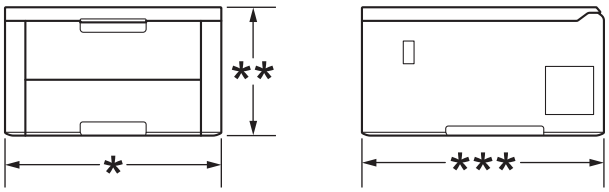
(HL-L8230CDW/HL-L8240CDW)
 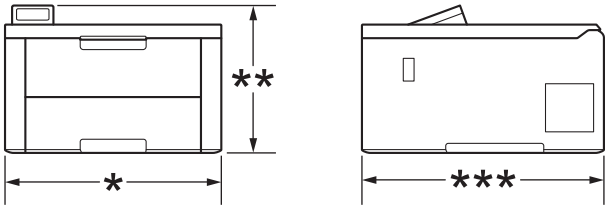 </td><td>Jedinica: mm
• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/
HL-L3240CDW
* : 399
** : 239
*** : 399
• HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
* : 399
** : 274
*** : 446</td></tr>
<tr><td colspan="3">Težina (s potrošnim materijalom)</td><td>• HL-L3215CW/HL-L3220CW
14,7 kg
• HL-L3220CWE
14,7 kg
• HL-L3240CDW
15,2 kg
• HL-L8230CDW
16,7 kg
• HL-L8240CDW
16,8 kg</td></tr>
<tr><td>Razina buke</td><td>Zvučni tlak</td><td>Ispisivanje</td><td>• HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE
LpAm = 46 dB (A)
• HL-L3240CDW</td></tr>
</table>

Razina buke	**Zvučni tlak**		LpAm = 47 dB (A) • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW LpAm = 48 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	LpAm = 43 dB (A)
		U stanju pripravnosti	Zadano: nečujno [5]
	Jačina zvuka	**Ispisivanje** [6]	**Crno-bijelo** • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE LWAc = 6,25 B (A) • HL-L3240CDW LWAc = 6,39 B (A) • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW LWAc = 6,50 B (A)
			U boji • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE LWAc = 6,17 B (A) • HL-L3240CDW LWAc = 6,47 B (A) • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW LWAc = 6,58 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	**Crno-bijelo** • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE LWAc = 5,86 B (A) • HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW LWAc = 5,86 B (A)
			U boji • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE LWAc = 5,92 B (A) • HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW LWAc = 5,87 B (A)
		U stanju pripravnosti	Zadano: nečujno [7]
Temperatura	**Tijekom rada**		Od 10 °C do 32,5 °C
	Pohrana		Od 0 °C do 40 °C
Vlažnost	**Tijekom rada**		Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana		Od 35 % do 85 % (bez kondenzacije)

1 mjereno po dijagonali.

2 Izmjereno dok je uređaj bio spojen putem iste mrežne veze kao u načinu ispitivanja prema normi ENERGY STAR Ver. 3.1.

3 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o uvjetima u okruženju.

5 Ako motor ventilatora radi: LpAm = 40 dB (A)

6 Izmjereno u skladu s načinom opisanim u normi DE-UZ 219.

7
- HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE
  Ako motor ventilatora radi: LWAc = 4,12 B (A)
- HL-L3240CDW
  Ako motor ventilatora radi: LWAc = 4,81 B (A)
- HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
  Ako motor ventilatora radi: LWAc = 2,62 B (A)

Specifikacije ispisnih medija

Ulaz papira	**Ladica za papir (Standardna)**	**Vrsta papira**	• (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE) Obični papir, tanki papir, reciklirani papir • (HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/ HL-L8240CDW) Obični papir, tanki papir, debeli papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A5, A5 (dugi rub), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195 x 270 mm), A4 Short (papir veličine 270 mm)
		Težina papira	• (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE) od 60 do 105 g/m² • (HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/ HL-L8240CDW) od 60 do 163 g/m²
		Maksimalan kapacitet papira	Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m^2
	Otvor za ručno ulaganje (HL-L3215CW/HL-L3220CW/ HL-L3220CWE/ HL-L3240CDW)	**Vrsta papira**	• (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE) Obični papir, tanki papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta, sjajni papir • (HL-L3240CDW) Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta, sjajni papir
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 do 216 mm • Duljina: od 116 do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	• (HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE) od 60 do 105 g/m^2 • (HL-L3240CDW) od 60 do 163 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	Jedan list
	Višenamjenska ladica (MP-ladica) (HL-L8230CDW/ HL-L8240CDW)	**Vrsta papira**	Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta, sjajni papir
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 do 216 mm • Duljina: od 116 do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	od 60 do 163 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Do 30 listova običnog papira od 80 g/m^2 • Kuverta: 3 kuverte debljine do 6 mm

Ulaz papira	**Ladica za papir 2** **(Opcijska)** (HL-L8240CDW)	**Vrsta papira**	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195 x 270 mm), A4 Short (papir veličine 270 mm)
		Težina papira	od 60 do 105 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m^2
Izlaz papira [1]	**Ladica za izlaz licem prema dolje ispisanih listova**		Do 150 listova običnog papira težine 80 g/m^2 (izlazi na ladici za izlaz licem prema dolje ispisanih listova papira)
	Ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova		Jedan list (izlazi na ladici za izlaz licem prema gore ispisanih listova)
Dvostrano	**Automatsko dvostrano ispisivanje** (HL-L3240CDW/ HL-L8230CDW/ HL-L8240CDW)	**Vrsta papira**	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4
		Težina papira	od 60 do 105 g/m²

[1] Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		HL-L3240CDW/HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Da
Emulacija		PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF verzija 1.7, XPS verzija 1.0
Razlučivost		600 x 600 dpi, kvaliteta iz klase 2400 dpi (600 x 2400)
Brzina ispisa [1]	**Jednostrani ispis** [2]	**Crno-bijelo** • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE Do 19 stranica u minuti (veličina Letter) Do 18 stranica u minuti (veličina A4) • HL-L3240CDW Do 27 stranica u minuti (veličina Letter) Do 26 stranica u minuti (veličina A4) • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Do 31 stranica u minuti (veličina Letter) Do 30 stranica u minuti (veličina A4)
		U boji • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE Do 19 stranica u minuti (veličina Letter) Do 18 stranica u minuti (veličina A4) • HL-L3240CDW Do 27 stranica u minuti (veličina Letter) Do 26 stranica u minuti (veličina A4) • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Do 31 stranica u minuti (veličina Letter) Do 30 stranica u minuti (veličina A4)
	Dvostrani ispis	**Crno-bijelo** • HL-L3240CDW Do 10 stranica u minuti (do 5 lista u minuti) (veličina Letter ili A4) • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Do 12 stranica u minuti (do 6 lista u minuti) (veličina Letter ili A4)

Brzina ispisa [1]	**Dvostrani ispis**	**U boji** • HL-L3240CDW Do 10 stranica u minuti (do 5 lista u minuti) (veličina Letter ili A4) • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Do 12 stranica u minuti (do 6 lista u minuti) (veličina Letter ili A4)
Vrijeme prvog ispisa [3]		**Crno-bijelo** • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE Manje od 15 sekunde pri 23 °C / 230 V • HL-L3240CDW Manje od 13,5 sekunde pri 23 °C / 230 V • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Manje od 12,5 sekunde pri 23 °C / 230 V
		U boji • HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE Manje od 15 sekunde pri 23 °C / 230 V • HL-L3240CDW Manje od 13,5 sekunde pri 23 °C / 230 V • HL-L8230CDW/HL-L8240CDW Manje od 12,5 sekunde pri 23 °C / 230 V

1 Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

2 Ove su brzine ispisivanja predviđene za jednostrano ispisivanje, a izmjerene su u skladu sa standardom ISO/IEC 24734.

3 Ispis iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Specifikacije sučelja

USB [1 2]	Hi-Speed USB 2.0 Upotrijebite USB 2.0 kabel sučelja koji nije dulji od 2 metra.
LAN	HL-L3240CDW/HL-L8240CDW 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [3]
Bežični LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC [4]	HL-L8240CDW Da

1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se može spojiti na računalo sa sučeljem USB 1.1.

2 USB koncentratori trećih strana nisu podržani.

3 Koristite mrežni kabel kategorije 5e (ili bolji).

4 Prilikom povezivanja vanjskog čitača IC kartica, koristite uređaj s podrškom upravljačkog programa iz HID klase.

Specifikacije značajke izravnog ispisivanja

NAPOMENA

Ova je funkcija dostupna za HL-L8240CDW.

Kompatibilnost	PDF verzija 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (kreirano s vlastitim upravljačkim programom pisača), TIFF (skenirano od strane Brotherovih modela), XPS verzija 1.0
Sučelje	USB izravno sučelje: sprijeda x1

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Ethernet (HL-L3240CDW/HL-L8240CDW)

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Bežični LAN (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Bežični LAN (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

- HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client i server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
- HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS naziv resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP poslužitelj, TELNET poslužitelj, HTTP/HTTPS poslužitelj, TFTP client i poslužitelj, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP, Syslog

Protokoli (IPv6)

- HL-L3215CW/HL-L3220CW/HL-L3220CWE/HL-L3240CDW

  NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP poslužitelj, TELNET poslužitelj, HTTP/HTTPS poslužitelj, TFTP client i poslužitelj, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (ispis), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
- HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

  NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP poslužitelj, TELNET poslužitelj, HTTP/HTTPS poslužitelj, TFTP client i poslužitelj, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (ispis), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, Syslog

Mrežna sigurnost (žična) (HL-L3240CDW/HL-L8240CDW)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Mrežna sigurnost (bežična)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES)), WPA3-SAE (AES)

Mrežni certifikati

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA3™ - poslovna, osobna upotreba), licenca za certifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specifikacije računalnih zahtjeva

Podržani operacijski sustavi i funkcije softvera

Računalna platforma i verzija operacijskog sustava	**Sučelje računala**			**Procesor**	**Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje** [1]	
	USB [2]	**Žičani LAN** [3]	**Bežični LAN**		**Za upravljač**	**Za aplikacije**

						ke programe	**(uključujući upravljačke programe)**
Operacijski sustav Windows	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise	Ispisivanje			32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor	50 MB	1,6 GB
	Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise				64-bitni (x64) procesor		
	Windows Server 2012	Ispisivanje			64-bitni (x64) procesor	50 MB	50 MB
	Windows Server 2012 R2						
	Windows Server 2016						
	Windows Server 2019						
	Windows Server 2022						
Operacijski sustav Mac [4]	macOS v11	Ispisivanje			64-bitni procesor	N/D	500 MB
	macOS v12						
	macOS v13						
	Chrome OS	Ispisivanje			N/D	N/D	N/D

1 Ako instalacijski disk nije isporučen, za instalaciju softvera potrebna je internetska veza.

2 Nisu podržani neovisni USB priključci.

3 HL-L3240CDW/HL-L8240CDW

4 odricanje od odgovornosti za macOS s omogućenom značajkom AirPrint: za ispis putem sustava macOS potreban je AirPrint. Upravljački programi za Mac ne isporučuju se uz ovaj uređaj.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite **Downloads (Preuzimanja)** stranicu svog modela na support.brother.com/downloads.

Popis najnovijih podržanih operativnih sustava naveden je na stranici vašeg modela **Supported OS (Podržani OS)** na support.brother.com/os.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Dodatak

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili jedinice bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Za više podataka o potrošnom materijalu za svoj uređaj posjetite www.brother.com/original ili se obratite lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Šifre proizvoda potrošnih materijala ovise o državi i regiji.

Stavke potrošnog materijala	Šifre proizvoda potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner 	Standardni toner: TN248	• Crna: Otprilike 1000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 1000 stranica [1 2]	HL-L3215CW/HL-L3220CW/ HL-L3220CWE/HL-L3240CDW/ HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
	Toner velikog kapaciteta: TN248XL	• Crna: Otprilike 3000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 2300 stranica [1 2]	HL-L3215CW/HL-L3220CW/ HL-L3220CWE/HL-L3240CDW/ HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
	Toner vrlo velikog kapaciteta: TN249	• Crna: Otprilike 4500 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 4000 stranica [1 2]	HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
	Isporučeni toner: (isporučeno s uređajem)	• Crna: Otprilike 500 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 500 stranica [1 2]	HL-L3220CWE
		• Crna: Otprilike 1000 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 1000 stranica [1 2]	HL-L3215CW/HL-L3220CW/ HL-L3240CDW/HL-L8230CDW
		• Crna: Otprilike 2600 stranica [1 2] • Cijan/magenta/žuta: Otprilike 1400 stranica [1 2]	HL-L8240CDW
Jedinica bubnja 	DR248CL [3]	Otprilike 20 000 stranica [4]	HL-L3215CW/HL-L3220CW/ HL-L3220CWE/HL-L3240CDW/ HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
Belt jedinica 	BU229CL	Otprilike 50 000 stranica [5]	HL-L3215CW/HL-L3220CW/ HL-L3220CWE/HL-L3240CDW/ HL-L8230CDW/HL-L8240CDW
Kutija za otpadni toner 	WT229CL	Otprilike 50 000 stranica [2]	HL-L3215CW/HL-L3220CW/ HL-L3220CWE/HL-L3240CDW/ HL-L8230CDW/HL-L8240CDW

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s normom ISO/IEC 19798.

2 Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

3 Sadrži četiri jedinice bubnja; jednu crnu i tri u boji.

4 Približno 20 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku i 30 000 stranica na temelju tri stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu i veličinu medija.

5 Približno 50 000 stranica na temelju dvije stranice po zadatku i 60 000 stranica na temelju tri stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu i veličinu medija.

Srodne informacije

- Dodatak

Važne informacije o vijeku upotrebe tonera

Vijek trajanja tonera

Ovaj proizvod otkriva radni vijek tonera na sljedeće načine:

- otkrivanje brojanjem točkica svake boje koje su neophodne za izradu slike,
- otkrivanje brojanjem rotacija valjka razvijača.

Radnja ispisa će se prekinuti kada se dosegne jedna od gornjih granica. Gornja granica postavljena je iznad broja točkica ili rotacija koje su potrebne za postojan radni učinak uloška s najavljenim kapacitetom stranica. Ovom funkcijom smanjuje se rizik loše kvalitete ispisa i oštećenja uređaja.

Dvije poruke ukazuju da je toner pri kraju ili ga je potrebno zamijeniti: Toner Low (Niska razina tonera) i Replace Toner (Zamijenite toner).

Poruka Niska razina tonera prikazat će se na LCD-u kada se broj točaka ili rotacija valjka razvijača približe maksimalnoj vrijednosti. Poruka Zamijenite toner prikazat će se na LCD-u kada broj točaka ili rotacija valjka razvijača dosegne maksimalnu vrijednost.

Korekcija boje

Rotacije se na valjku razvijača ne broje samo kod uobičajenih radnji, poput ispisivanja i kopiranja, već i kod prilagodbi uređaja, kao što su kalibriranje boja i registriranje boja.

Kalibriranje boja (podešavanje gustoće boja)

Kako bi se postigla stabilna kvaliteta ispisa, gustoća svakog tonera treba se održavati na određenoj vrijednosti. Ako se ne može održati ravnoteža gustoće među bojama, ton boje postaje nestabilan te se boje ne mogu precizno ispisivati. Gustoća tonera može se promijeniti uslijed kemijskih promjena na toneru koje utječu na njegov električni naboj, propadanje jedinice razvijača te na razine temperature i vlažnosti u uređaju. Tijekom kalibriranja testni uzorci prilagodbe gustoće boje ispisuju se na belt jedinici.

Kalibriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- Kada pokrenete ispravljanje boje putem upravljačke ploče ili upravljačkog programa pisača da biste poboljšali gustoću boje.
- Kada potrošeni toner ili jedinicu bubnja zamijenite novima.
- kada uređaj otkrije da je došlo do promjene u temperaturi i vlažnosti u okolini,
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Registriranje boja (korekcija položaja boja)

Jedinica bubnja i jedinica razvijača u ovom su uređaju pojedinačno pripremljene za crnu (K), žutu (Y), magenta (M) i cijan (C) boju. Četiri slike u boji stapaju se u jednu sliku, zbog čega se mogu pojaviti pogreške kod registracije boja (na primjer, u smislu poravnavanja četiri slika u boji). Kada dođe do pogreške kod registriranja, testni uzorci korekcije registriranja ispisuju se na belt jedinici.

Registriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- Kada pokrenete ispravljanje boje da biste poništili pogrešku registracije boje.
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Srodne informacije

- Dodatak

Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

- Informacije o recikliranom papiru
- Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuje tvrtka Brother prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava normi EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o kemijskim tvarima koje sadržavaju naši proizvodi u skladu s odredbama uredbe REACH mogu se pronaći na mrežnoj stranici https://www.brother.eu/reach.

Srodne informacije

- Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

Dodatna oprema

Dostupnost dodatne opreme razlikuju se između država i regija. Za više podataka o dodatnoj opremi za svoj uređaj posjetite www.brother.com/original ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Brother ili Brotherovoj službi za korisnike.

Šifre proizvoda	Stavke	Primjenjivi modeli
LT-310CL	Donja ladica (250 listova)	HL-L8240CDW

Srodne informacije

- Dodatak

Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam treba pomoć s korištenjem proizvoda tvrtke Brother, posjetite support.brother.com za FAQ i savjete za rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite www.brother.com kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.

Srodne informacije

- Dodatak

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0